


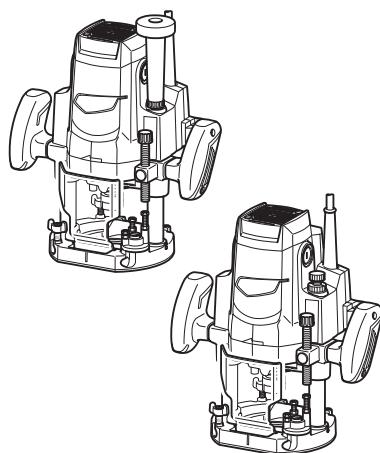

EN	Router	INSTRUCTION MANUAL	8
ZHCN	雕刻机	使用说明书	15
ID	Frais Tangan	PETUNJUK PENGGUNAAN	23
MS	Penghala	MANUAL ARAHAN	31
VI	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	39
TH	เครื่องเจาะร่อง	คู่มือการใช้งาน	47

M3600



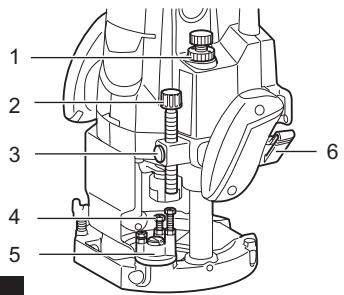


Fig.1

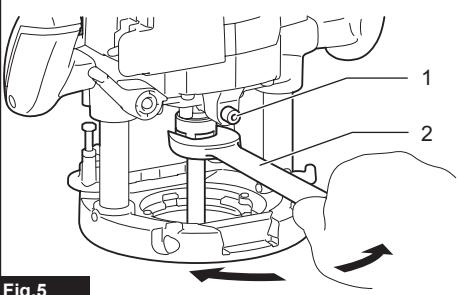


Fig.5

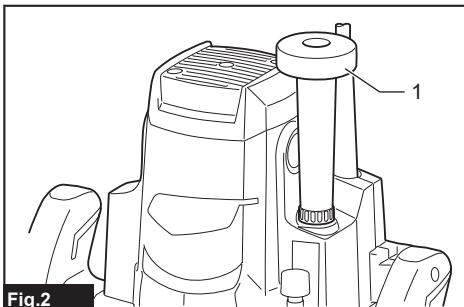


Fig.2

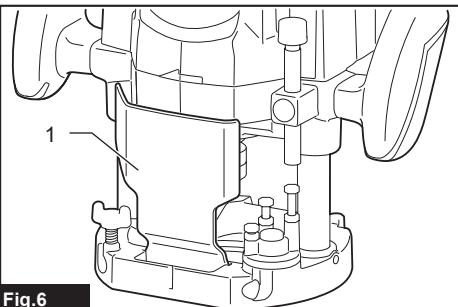


Fig.6

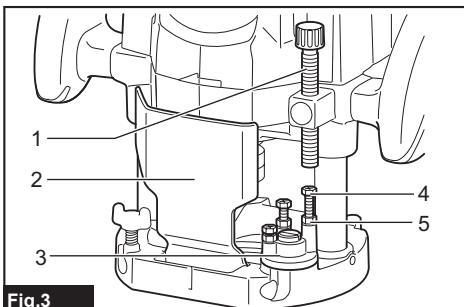


Fig.3

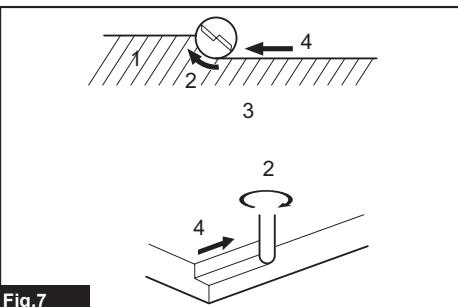


Fig.7

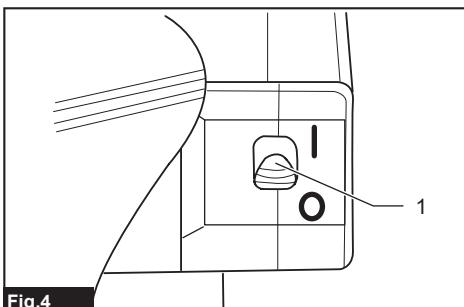


Fig.4

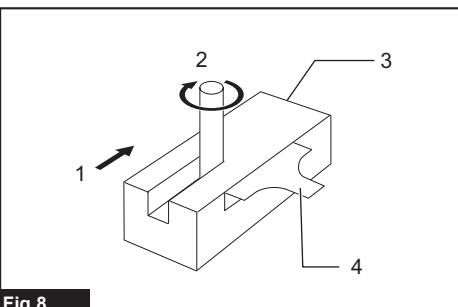


Fig.8

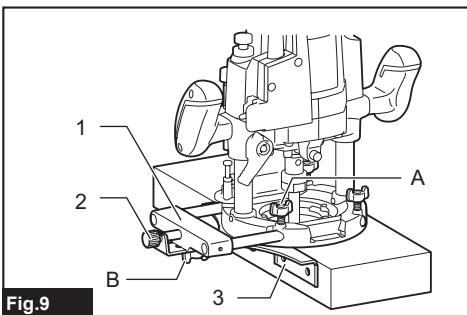


Fig.9

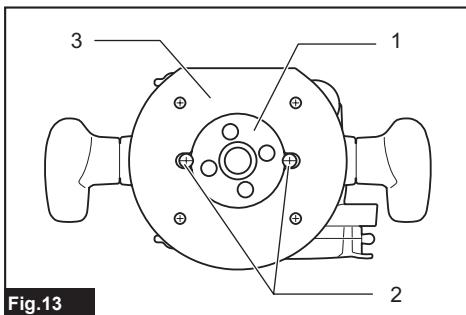


Fig.13

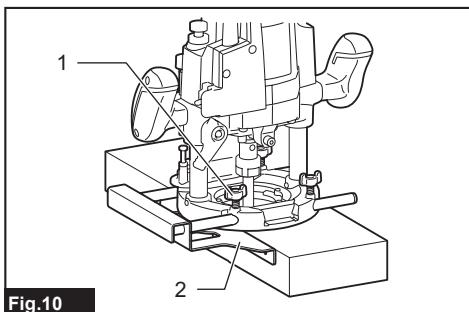


Fig.10

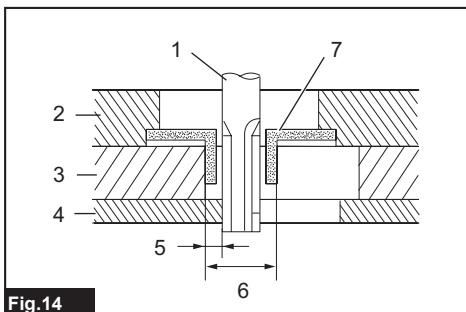


Fig.14

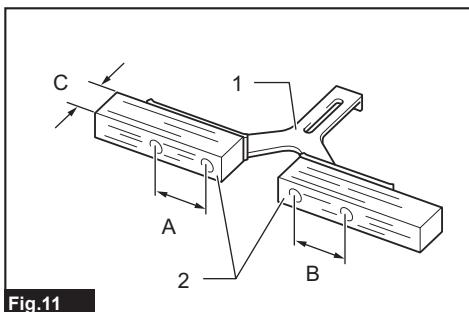


Fig.11

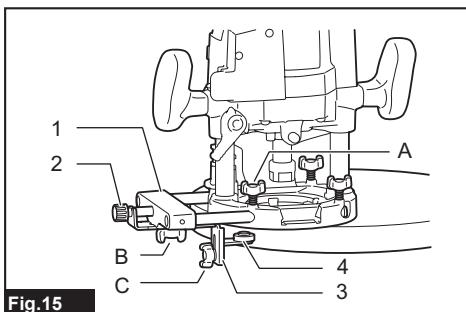


Fig.15

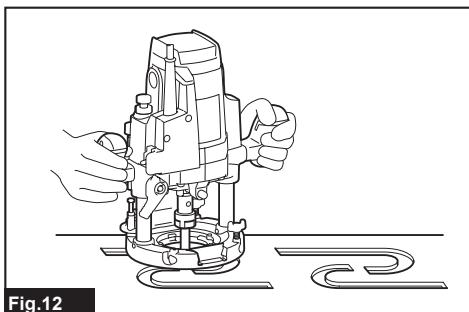


Fig.12

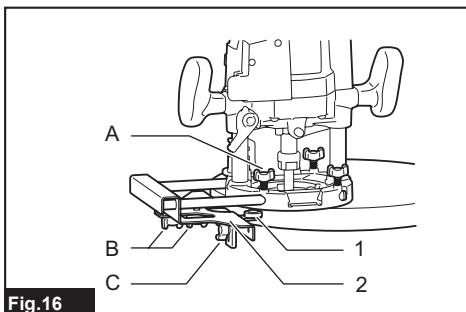


Fig.16

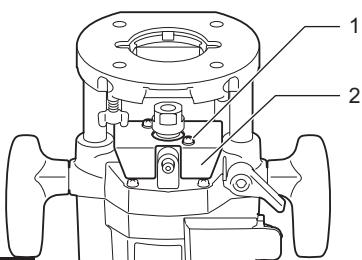
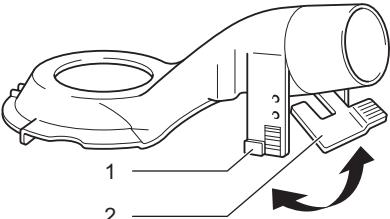
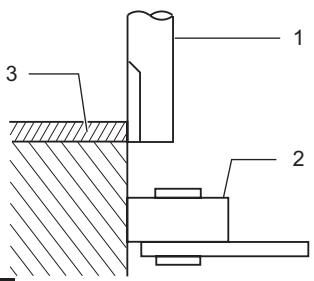


Fig.18

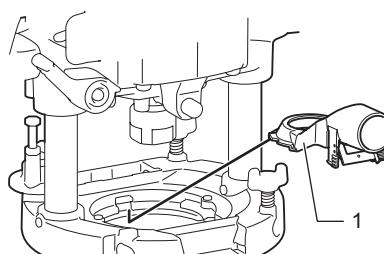
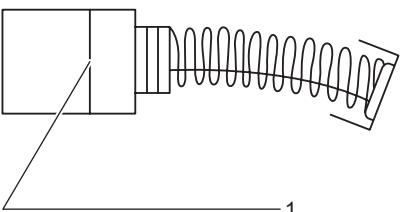
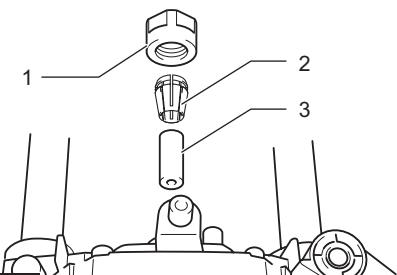
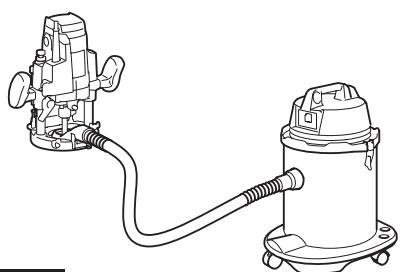


Fig.20

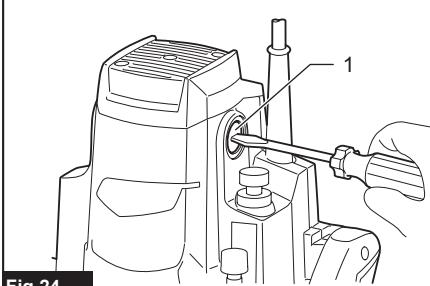


Fig.25

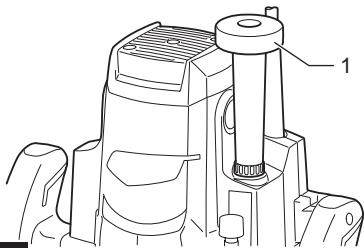


Fig.29

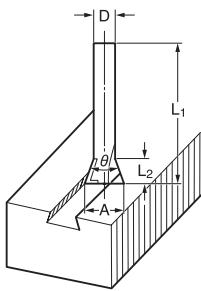


Fig.26

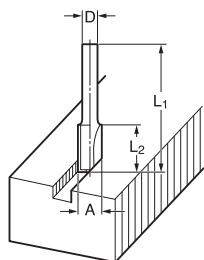


Fig.30

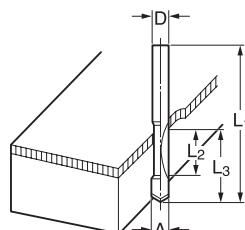


Fig.27

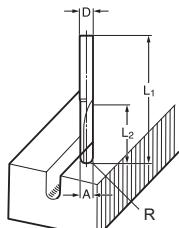


Fig.31

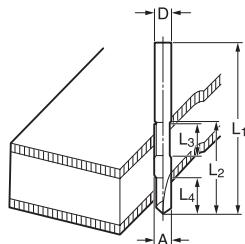


Fig.28

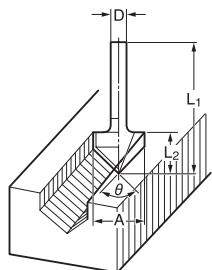
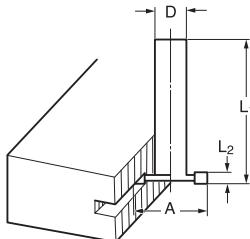


Fig.32



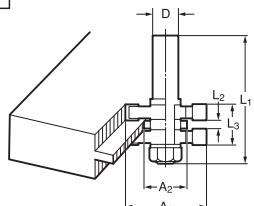


Fig.33

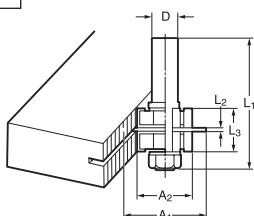


Fig.36

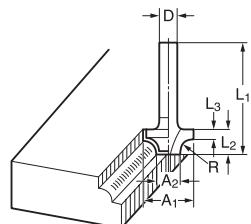


Fig.34

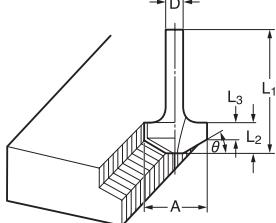


Fig.35

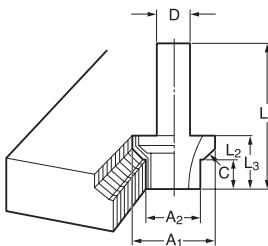


Fig.37

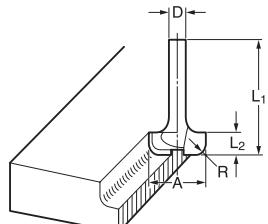


Fig.38

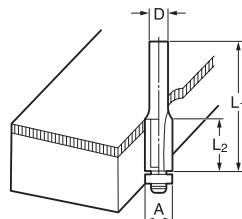


Fig.39

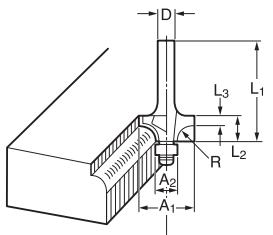


Fig.40

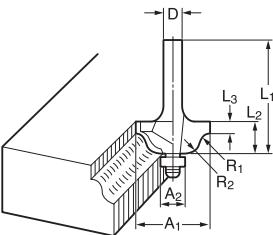


Fig.44

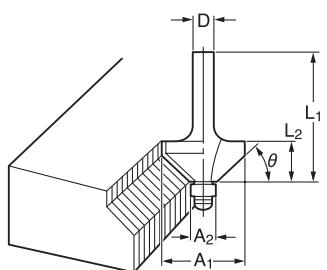


Fig.41

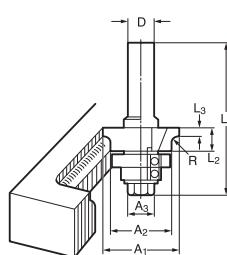


Fig.45

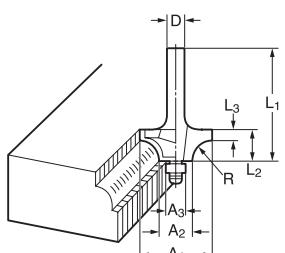


Fig.42

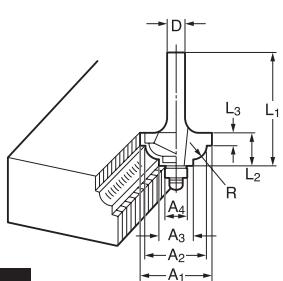


Fig.43

SPECIFICATIONS

Model:	M3600
Collet chuck capacity	12 mm or 1/2"
Plunge capacity	0 - 60 mm
No load speed	22,000 min ⁻¹
Overall height	300 mm
Net weight	5.5 kg
Safety class	□/II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear safety glasses.



DOUBLE INSULATION



Only for EU countries

Do not dispose of electric equipment together with household waste material! In observance of the European Directive, on Waste Electric and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

The tool is intended for flush trimming and profiling of wood, plastic and similar materials.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**

Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
- Keep handles dry, clean and free from oil and grease.**

Router safety warnings

- Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord.** Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- Wear hearing protection during extended period of operation.**
- Handle the router bits very carefully.**
- Check the router bit carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged bit immediately.**
- Avoid cutting nails.** Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
- Hold the tool firmly with both hands.**
- Keep hands away from rotating parts.**
- Make sure the router bit is not contacting the workpiece before the switch is turned on.**
- Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while.** Watch for vibration or wobbling that could indicate improperly installed bit.
- Be careful of the router bit rotating direction and the feed direction.**
- Do not leave the tool running.** Operate the tool only when hand-held.
- Always switch off and wait for the router bit to come to a complete stop before removing the tool from workpiece.**
- Do not touch the router bit immediately after operation;** it may be extremely hot and could burn your skin.

15. Do not smear the tool base carelessly with thinner, gasoline, oil or the like. They may cause cracks in the tool base.
16. Use router bits of the correct shank diameter suitable for the speed of the tool.
17. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
18. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting the depth of cut

Place the tool on a flat surface. Loosen the lock lever and lower the tool body until the router bit just touches the flat surface. Press the lock lever down to lock the tool body. While pressing the fast-feed button, move the stopper pole up or down until the desired depth of cut is obtained. Minute depth adjustments can be obtained by turning the stopper pole (1.5 mm (1/16") per turn).

► Fig.1: 1. Nylon nut 2. Stopper pole 3. Fast-feed button 4. Adjusting hex bolt 5. Stopper 6. Lock lever

CAUTION: The depth of cut should not be more than 20 mm (13/16") at a pass when cutting grooves. For extra-deep grooving operations, make two or three passes with progressively deeper router bit settings.

Nylon nut

For tool without the knob

The upper limit of the tool body can be adjusted by turning the nylon nut. Do not lower the nylon nut too low. The router bit will protrude dangerously.

For tool with the knob

By turning the knob, the upper limit of the tool body can be adjusted. When the tip of the router bit is retracted more than required in relation to the base plate surface, turn the knob to lower the upper limit. Do not lower the knob too low. The router bit will protrude dangerously.

► Fig.2: 1. Knob

CAUTION: Since excessive cutting may cause overload of the motor or difficulty in controlling the tool, the depth of cut should not be more than 20 mm (13/16") at a pass when cutting grooves. When you wish to cut grooves more than 20 mm (13/16") deep, make several passes with progressively deeper router bit settings.

CAUTION: Do not lower the knob too low. The router bit will protrude dangerously.

Stopper block

As the rotary stopper has three adjusting hex bolts, you can easily obtain three different depths of cut without readjusting the stopper pole. To adjust the hex bolts, loosen the hex nuts on them and turn the hex bolts. After obtaining the desired position, tighten the hex nuts to secure the hex bolts.

► Fig.3: 1. Stopper pole 2. Chip deflector 3. Stopper 4. Adjusting hex bolt 5. Hex nut

Switch action

CAUTION: Before plugging in the tool, always check to see that the tool is switched off.

CAUTION: Make sure that the shaft lock is released before the switch is turned on.

To start the tool, move the switch lever to the I position. To stop the tool, move the switch lever to the O position.

► Fig.4: 1. Switch lever

CAUTION: Hold the tool firmly when turning off the tool, to overcome the reaction.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing the router bit

Insert the router bit all the way into the collet cone. Press the shaft lock to keep the shaft stationary and use the wrench to tighten the collet nut securely. When using router bits with smaller shank diameter, first insert the appropriate collet sleeve into the collet cone, then install the router bit as illustrated.

To remove the router bit, follow the installation procedure in reverse.

► Fig.5: 1. Shaft lock 2. Wrench

CAUTION: Install the router bit securely. Always use only the wrench provided with the tool. A loose or overtightened router bit can be dangerous.

CAUTION: Do not tighten the collet nut without inserting a router bit or install small shank bits without using a collet sleeve. Either can lead to breakage of the collet cone.

OPERATION

CAUTION: Before operation, always make sure that the tool body automatically rises to the upper limit and the router bit does not protrude from the tool base when the lock lever is loosened.

CAUTION: Before operation, always make sure that the chip deflector is installed properly.

► Fig.6: 1. Chip deflector

Set the tool base on the workpiece to be cut without the router bit making any contact. Then turn the tool on and wait until the router bit attains full speed. Lower the tool body and move the tool forward over the workpiece surface, keeping the tool base flush and advancing smoothly until the cutting is complete.

When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the router bit in the feed direction.

► Fig.7: 1. Workpiece 2. Bit revolving direction
3. View from the top of the tool 4. Feed direction

NOTE: Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the router bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the router bit size, the kind of workpiece and depth of cut.

Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.

NOTE: When using the straight guide or the trimmer guide, be sure to install it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

► Fig.8: 1. Feed direction 2. Router bit revolving direction 3. Workpiece 4. Straight guide

Straight guide

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

Straight guide (Type A)

Optional accessory

Install the straight guide on the guide holder with the thumb screw (B). Insert the guide holder into the holes in the tool base and tighten the thumb screw (A). To adjust the distance between the router bit and the straight guide, loosen the thumb screw (B) and turn the fine adjusting screw. At the desired distance, tighten the thumb screw (B) to secure the straight guide in place.

► Fig.9: 1. Guide holder 2. Fine adjusting screw
3. Straight guide

Straight guide (Type B)

Optional accessory

Insert the straight guide into the holes in the tool base and tighten the thumb screw. To adjust the distance between the router bit and the straight guide, loosen the thumb screw. At the desired distance, tighten the thumb screw to secure the straight guide in place.

Wider straight guide of desired dimensions may be made by using the convenient holes in the guide to bolt on extra pieces of wood.

► Fig.10: 1. Thumb screw 2. Straight guide

When using a large diameter router bit, attach pieces of wood to the straight guide which have a thickness of more than 15 mm (5/8") to prevent the router bit from striking the straight guide.

When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece.

► Fig.11: 1. Straight guide 2. Wood

A=55 mm (2-3/16")

B=55 mm (2-3/16")

C=15 mm (5/8") or thicker

Templet guide

The templet guide provides a sleeve through which the router bit passes, allowing use of the tool with templet patterns. To install the templet guide, loosen the screws on the tool base, insert the templet guide and then tighten the screws.

► Fig.12

Secure the templet to the workpiece. Place the tool on the templet and move the tool with the templet guide sliding along the side of the templet.

► Fig.13: 1. Templet guide 2. Screws 3. Base plate

NOTE: The workpiece will be cut a slightly different size from the templet. Allow for the distance (X) between the router bit and the outside of the templet guide. The distance (X) can be calculated by using the following equation:

Distance (X) = (outside diameter of the templet guide - router bit diameter) / 2

- Fig.14: 1. Router bit 2. Base 3. Templet
4. Workpiece 5. Distance (X) 6. Outside diameter of the templet guide 7. Templet guide

Trimmer guide

Trimming, curved cuts in veneers for furniture and the like can be done easily with the trimmer guide. The guide roller rides the curve and assures a fine cut.

Trimmer guide (Type A)

Optional accessory

Install the trimmer guide on the guide holder with the thumb screw (B). Insert the guide holder into the holes in the tool base and tighten the thumb screw (A). To adjust the distance between the router bit and the trimmer guide, loosen the thumb screw (B) and turn the fine adjusting screw. When adjusting the guide roller up or down, loosen the thumb screw (C). After adjusting, tighten all the thumb screws securely.

- Fig.15: 1. Guide holder 2. Fine adjusting screw
3. Trimmer guide 4. Guide roller

Trimmer guide (Type B)

Optional accessory

Install the trimmer guide on the straight guide with the thumb screws (B). Insert the straight guide into the holes in the tool base and tighten the thumb screw (A). To adjust the distance between the router bit and the trimmer guide, loosen the thumb screws (B). When adjusting the guide roller up or down, loosen the thumb screw (C). After adjusting, tighten all the thumb screws securely.

- Fig.16: 1. Guide roller 2. Trimmer guide

When cutting, move the tool with the guide roller riding the side of the workpiece.

- Fig.17: 1. Router bit 2. Guide roller 3. Workpiece

Dust cover (For tool with the knob)

Optional accessory

Dust cover prevents sawdust from being drawn into the tool in the inverted position.

Install the dust cover as illustrated when using the tool with a router stand available in the market.

Remove it when using the tool in the normal position.

- Fig.18: 1. Screw 2. Dust cover

Spacer (For tool with the knob)

Optional accessory

The spacer prevents the router bit from dropping into the chuck when replacing the router bit in the inverted position.

Insert the spacer as illustrated when using the tool with a router stand available in the market.

- Fig.19: 1. Collet nut 2. Collet cone 3. Spacer

Dust extraction

Optional accessory

Use the vacuum head for dust extraction.

- Fig.20: 1. Vacuum head

Installing the vacuum head

- Fig.21: 1. Support 2. Lock lever

1. Raise the lock lever of the vacuum head.
 2. Place the vacuum head on the tool base so that its top will be caught in the hook on the tool base.
 3. Insert the supports on the vacuum head into the hooks on the front of the tool base.
 4. Push down the lock lever onto the tool base.
 5. Connect a vacuum cleaner to the vacuum head.
- Fig.22

Removing the vacuum head

1. Raise the lock lever.
2. Pull the vacuum head out of the tool base while holding the supports between thumb and finger.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon brushes

- Fig.23: 1. Limit mark

Check the carbon brushes regularly. Replace them when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

1. Use a screwdriver to remove the brush holder caps.
 2. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.
- Fig.24: 1. Brush holder cap

For tool with the knob

⚠ CAUTION: Be sure to re-install the knob after inserting new carbon brush.

Release the lock lever and remove the knob by turning it counterclockwise.

- Fig.25: 1. Knob

NOTE: The compression spring will come out of the knob, so be careful not to lose the compression spring.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

Router bits

Straight bit

► Fig.26

Unit:mm

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

“U”Grooving bit

► Fig.27

Unit:mm

D	A	L1	L2	R
6	6	50	18	3

“V”Grooving bit

► Fig.28

Unit:mm

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Dovetail bit

► Fig.29

Unit:mm

D	A	L1	L2	θ
8	14.5	55	10	35°
3/8"				
8	14.5	55	14.5	23°
3/8"				
8	12	50	9	30°
3/8"				

Drill point flush trimming bit

► Fig.30

Unit:mm

D	A	L1	L2	L3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

Drill point double flush trimming bit

► Fig.31

Unit:mm

D	A	L1	L2	L3	L4
6	6	70	40	12	14

Slotting cutter

► Fig.32

Unit:mm

D	A	L1	L2
12	30	55	6
1/2"			
12	30	55	3
1/2"			

Board-jointing bit

► Fig.33

Unit:mm

D	A1	A2	L1	L2	L3
12	38	27	61	4	20

Corner rounding bit

► Fig.34

Unit:mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

Chamfering bit

► Fig.35

Unit:mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	C
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

► Fig.36

Unit:mm					
D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Beading bit

► Fig.37

Unit:mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

Cove beading bit

► Fig.38

Unit:mm				
D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Ball bearing flush trimming bit

► Fig.39

Unit:mm			
D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Ball bearing corner rounding bit

► Fig.40

Unit:mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

Ball bearing chamfering bit

► Fig.41

Unit:mm						
D	A1	A2	L1	L2	θ	
6	26	8	42	12	45°	
1/4"						
6	20	8	41	11	60°	

Ball bearing beading bit

► Fig.42

Unit:mm							
D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

Ball bearing cove beading bit

► Fig.43

Unit:mm								
D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Ball bearing roman ogee bit

► Fig.44

Unit:mm								
D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2	
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5	
6	26	8	42	12	4.5	3	6	

Double ball bearing round corner bit

► Fig.45

Unit:mm								
D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R	
12	35	27	19	70	11	3.5	3	
1/2"								

规格

型号：	M3600
弹簧夹头能力	12 mm或1/2"
切入能力	0 - 60 mm
空载速度	22,000 r/min
高度	300 mm
净重	5.5 kg
安全等级	II

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量符合EPTA-Procedure 01/2003

符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



佩带安全眼镜。



II类工具



仅限于欧盟国家
请勿将电气设备与家庭普通
废弃物一同丢弃！请务必遵
守欧洲关于废弃电子电气设
备的指令，根据各国法律
法规执行。达到使用寿命的
电气设备必须分类回收至
符合环境保护规定的再循环
机构。

用途

本工具用于对木材、塑料和类似材料的修整
和压型。

电源

本工具只可连接电压与铭牌所示电压相同的
电源，且仅可使用单相交流电源。本工具双
重绝缘，因此也可用于不带接地线的插座。

电动工具通用安全警告

▲警告： 阅读所有警告和所有说明。不
遵照以下警告和说明会导致电击、着火
和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备 查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指
市电驱动（有线）电动工具或电池驱动
(无线)电动工具。

工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的
场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体
或粉尘的环境下操作电动工具。电动工
具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。
注意力不集中会使操作者失去对工具的
控制。

电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能
以任何方式改装插头。需接地的电动工
具不能使用任何转换插头。未经改装的
插头和相配的插座将减少电击危险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热
片和冰箱。如果你身体接地会增加电击
危险。
- 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境
中。水进入电动工具将增加电击危险。

- 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可减小电击危险。
- 始终建议通过额定剩余电流为30 mA或以下的RCD来使用电源。

人身安全

- 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- 防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。

- 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。
- 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。
- 手柄务必保持干燥、清洁、无油（脂）。

雕刻机安全警告

- 由于刀具可能会接触到自身的电线，因此操作电动工具时请仅握住工具的绝缘抓握表面。切割到“带电”的电线时，电动工具上曝露的金属部分可能也会“带电”，并使操作者触电。
- 请使用螺丝钳或其他可行的方式将工件夹紧并固定在稳定的平台上。手持工件或将工件抵在身上，可能会导致工件摆放不稳，使工具失去控制。
- 长时间操作时请佩戴耳罩。
- 装卸雕刻机刀头时，需十分小心。
- 操作之前，请仔细检查雕刻机刀头上是否有裂缝或损坏。应立即更换有裂缝或损坏的刀头。
- 注意不要切割到铁钉。操作之前请检查并清除工件上的所有铁钉。
- 需用双手握紧工具。
- 手应远离旋转的部件。

- 打开开关前，请确认雕刻机刀头未与工件接触。
- 在实际的工件上使用工具之前，请先让工具空转片刻。请注意，振动或摇摆可能表示刀头安装不当。
- 注意雕刻机刀头旋转方向和馈送方向。
- 运行中的工具不可离手放置。只可在手握工具的情况下操作工具。
- 将工具从工件上取下之前，请务必关闭工具电源并等待雕刻机刀头完全停止。
- 操作结束之后，请勿立刻触摸雕刻机刀头，因为它可能会非常烫而导致烫伤皮肤。
- 请勿使用稀释剂、汽油、油或类似物品涂抹工具基座。它们可能会导致工具基座开裂。
- 根据工具速度使用具有合适刀柄直径的雕刻机刀头。
- 某些材料含有有毒化学物质。小心不要吸入粉尘，并避免皮肤接触。遵循材料供应商的安全提示。
- 根据您操作的材料及应用，请务必使用正确的防尘面罩 / 呼吸器。

请保留此说明书。

⚠ 警告：请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

功能描述

⚠ 小心：在调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具电源开关并拔下电源插头。

调节切割深度

将工具置于平坦的表面。拧松锁定杆，然后降低机身，直至雕刻机刀头恰好接触到平坦的表面。按下锁定杆以锁定机身。按下快速供料按钮时，上下移动止动器杆直至获得所需的切割深度。微小的深度调节可通过旋转止动器杆进行（每旋转一周调节的幅度为 1.5 mm (1/16")）。

► 图片1：1. 尼龙螺母 2. 止动器杆 3. 快速供料按钮 4. 调节六角螺栓 5. 止动器 6. 锁定杆

⚠ 小心：切割凹槽时一次切割的深度不应超过 20 mm (13/16")。进行超深切槽操作时，请分2次或3次进行切割，并逐渐加深雕刻机刀头设定深度。

尼龙螺母

对于不带旋钮的工具

通过旋转尼龙螺母，可调节机身上限。请勿将尼龙螺母降得过低。否则雕刻机刀头将伸出，十分危险。

对于带旋钮的工具

通过旋转旋钮，可调节机身上限。当雕刻机刀尖缩回后高度大大低于基板表面时，则旋转旋钮降低机身上限。请勿将旋钮降得过低。否则雕刻机刀头将伸出，十分危险。

► 图片2：1. 旋钮

⚠ 小心：由于过度切割可能会导致电机过载或使工具变得难以控制，因此在切槽时，一次切割深度不应超过 20 mm (13/16")。如果需要切割超过 20 mm (13/16") 深的槽时，请分多次进行切割，并逐渐加深雕刻机刀头设定深度。

⚠ 小心：请勿将旋钮降得过低。否则雕刻机刀头将伸出，十分危险。

止动器块

因为旋转式止动器配备了3个调节六角螺栓，用户无需重新调整止动器杆便可轻松设定3个不同的切割深度。要调节六角螺栓，请在拧松六角螺母后转动六角螺栓。调节至所需的位置后，拧紧六角螺母以紧固六角螺栓。

► 图片3：1. 止动器杆 2. 碎屑挡板 3. 止动器 4. 调节六角螺栓 5. 六角螺母

开关操作

⚠ 小心：插上工具电源插头之前，请务必确认工具已关闭。

⚠ 小心：打开开关前，请确保松开轴锁。

启动工具时，将开关柄移动到I位置。
停止工具时，将开关柄移动到O位置。

► 图片4：1. 开关柄

⚠小心： 关机前，请紧握工具，以应对反作用力。

装配

⚠小心： 对工具进行任何装配操作前请务必确认机器已关闭且已拔下电源插头。

安装或拆卸雕刻机刀头

将雕刻机刀头完全插入锥形筒夹。按轴锁以固定轴，然后使用扳手拧紧筒夹螺母。使用较小刀柄直径的雕刻机刀头时，请将适当的夹头套筒插入锥形筒夹，然后按照图示安装雕刻机刀头。

要拆卸雕刻机刀头，请以与安装相反的步骤操作。

► 图片5：1. 轴锁 2. 扳手

⚠小心： 牢固安装雕刻机刀头。请务必仅使用本工具附带的扳手。松动或过紧的雕刻机刀头会非常危险。

⚠小心： 不插入雕刻机刀头时，请勿拧紧筒夹螺母，或者不使用夹头套筒时请勿安装小柄雕刻机刀头。否则会导致锥形筒夹破损。

操作

⚠小心： 操作前，请务必确保在拧松锁定杆时，机身自动升起至上限，且雕刻机刀头未从工具基座上凸出。

⚠小心： 操作前，请务必确保正确安装碎屑挡板。

► 图片6：1. 碎屑挡板

将工具基座放在要切割的工件上，雕刻机刀头不得与工件有任何接触。然后启动工具并等待，直至雕刻机刀头达到全速运转时再进行操作。降低机身，在工件表面向前移动本工具，使其平稳地保持平坦前进，直至切割操作完成即可。

进行切边时，工件表面应在馈送方向的雕刻机刀头左侧。

► 图片7：1. 工件 2. 刀头旋转方向 3. 从工具顶部观看 4. 馈送方向

注： 太快地向前移动本工具可能会导致切割不良，或者损坏雕刻机刀头或电机。太慢地向前移动本工具可能会灼烧和损毁切口。馈送率依据雕刻机刀头尺寸、工件类型和切割深度而定。

在实际的工件上开始切割之前，建议先在废弃木材上进行一次简单的切割。这不仅能精确的显示切割情况，也能让您检查切割的尺寸。

注： 使用直线导板或修整器导板时，请确保将其安装在馈送方向的右侧。这有助于保持其与工件的侧边平齐。

► 图片8：1. 馈送方向 2. 雕刻机刀头旋转方向 3. 工件 4. 直线导板

直线导板

斜刨削或开槽时，使用直线导板进行直线切割尤为有效。

直线导板（A型）

选购附件

使用蝶形螺丝（B），在导板支架上安装直线导板。将导板支架插入工具基座上的孔内，然后拧紧蝶形螺丝（A）。要调节雕刻机刀头和直线导板之间的距离，请先拧松蝶形螺丝（B），然后旋转微调螺丝。达到所需距离后，拧紧蝶形螺丝（B），将直线导板固定到位。

► 图片9：1. 导板支架 2. 微调螺丝 3. 直线导板

直线导板（B型）

选购附件

将直线导板插入工具基座上的孔内，然后拧紧蝶形螺丝。要调节雕刻机刀头和直线导板之间的距离，请拧松蝶形螺丝。达到所需距离后，拧紧蝶形螺丝，将直线导板固定到位。

通过使用导板上方便使用的孔，再用螺栓紧固额外几块的木材，即可获得所需尺寸的较宽直线导板。

► 图片10：1. 蝶形螺丝 2. 直线导板

使用大直径雕刻机刀头时，将几块木材安装至厚度超过15 mm（5/8"）的直线导板，以避免雕刻机刀头撞击直线导板。

切割时，在直线导板与工件的一侧平齐的情况下移动工具。

► 图片11: 1. 直线导板 2. 木材

A=55 mm (2-3/16")

B=55 mm (2-3/16")

C=15 mm (5/8")或以上

样规导板

样规导板配有供雕刻机刀头穿过的套筒，方便使用带样规模式的工具。安装样规导板时，请拧松工具基座上的螺丝，插入样规导板，然后拧紧螺丝。

► 图片12

将样规紧固在工件上。将工具放置在样规上，在将样规导板沿样规侧滑动的情况下移动工具。

► 图片13: 1. 样规导板 2. 螺丝 3. 基板

注：将以与样规略有不同的尺寸切割工件。在雕刻机刀头和样规导板外部之间留出一定的距离（X）。可使用下列方程式计算距离（X）：

$$\text{距离 (X)} = (\text{样规导板的外径} - \text{雕刻机刀头直径}) / 2$$

► 图片14: 1. 雕刻机刀头 2. 基座 3. 样规 4. 工件 5. 距离 (X) 6. 样规导板的外径 7. 样规导板

修整器导板 (A型)

选购附件

使用蝶形螺丝（B），在导板支架上安装修整器导板。将导板支架插入工具基座上的孔内，然后拧紧蝶形螺丝（A）。要调节雕刻机刀头和修整器导板之间的距离，请先拧松蝶形螺丝（B），然后旋转微调螺丝。向上或向下调节导辊时，请拧松蝶形螺丝（C）。调节完成后，请牢牢紧固所有的蝶形螺丝。

► 图片15: 1. 导板支架 2. 微调螺丝 3. 修整器导板 4. 导辊

修整器导板 (B型)

选购附件

使用蝶形螺丝（B），在直线导板上安装修整器导板。将直线导板插入工具基座上的孔内，然后拧紧蝶形螺丝（A）。要调节雕刻机刀头和修整器导板之间的距离，请拧松蝶形螺丝（B）。向上或向下调节导辊时，请拧松蝶形螺丝（C）。调节完成后，请牢牢紧固所有的蝶形螺丝。

► 图片16: 1. 导辊 2. 修整器导板

切割时，在导辊置于工件的一侧的情况下移动工具。

► 图片17: 1. 雕刻机刀头 2. 导辊 3. 工件

防尘罩 (用于带旋钮的工具)

选购附件

防尘罩可防止在倒置操作时锯屑被吸入工具内。

借助市售雕刻机架使用本工具时，如图所示安装防尘罩。

在正常位置操作本工具时请取下防尘罩。

► 图片18: 1. 螺丝 2. 防尘罩

衬套 (用于带旋钮的工具)

选购附件

衬套可防止在倒置位置更换雕刻机刀头时雕刻机刀头掉入卡盘中。

借助市售雕刻机架使用本工具时，如图所示安装衬套。

► 图片19: 1. 筒夹螺母 2. 锥形筒夹 3. 衬套

除尘

选购附件

使用真空头除尘。

► 图片20: 1. 真空头

安装真空头

► 图片21: 1. 支撑件 2. 锁定杆

1. 抬起真空头的锁定杆。

2. 在工具基座上放置真空头，使真空头的顶部被工具基座的卡钩勾住。

3. 将真空头上的支撑件插入工具基座正面的卡钩中。

4. 将锁定杆压至工具基座。

5. 将吸尘器连接至真空头。

► 图片22

拆卸真空头

1. 拾起锁定杆。
2. 用拇指和其他手指夹住支撑件，同时从工具基座上拉出真空头。

保养

▲小心：检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源开关并拔下插头。

注意：切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

更换碳刷

► 图片23: 1. 界限磨耗线

定期检查碳刷。

在碳刷磨损到界限磨耗线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。两个碳刷应同时替换。请仅使用相同的碳刷。

1. 使用螺丝起子拆下碳刷夹盖。
2. 取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后紧固碳刷夹盖。

► 图片24: 1. 碳刷夹盖

对于带旋钮的工具

▲小心：在插入新的碳刷之后，请务必重新安装好旋钮。

抬起锁定杆，然后逆时针旋转旋钮，将其取下。

► 图片25: 1. 旋钮

注：旋钮内装有压缩弹簧，注意不要丢失。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

选购附件

雕刻机刀头

直刀头

► 图片26

单位: mm

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

“U”型刀头

► 图片27

单位: mm

D	A	L1	L2	R
6	6	50	18	3

“V”型刀头

► 图片28

单位: mm

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

燕尾刀头

► 图片29

单位: mm

D	A	L1	L2	θ
8	14.5	55	10	35°
3/8"				
8	14.5	55	14.5	23°
3/8"				
8	12	50	9	30°
3/8"				

钻尾修边刀头

► 图片30

单位: mm

D	A	L1	L2	L3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

钻尾双修边刀头

► 图片31

单位: mm

D	A	L1	L2	L3	L4
6	6	70	40	12	14

切口铣刀

► 图片32

单位: mm

D	A	L1	L2
12	30	55	6
1/2"			
12	30	55	3
1/2"			

平板接合刀头

► 图片33

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3
12	38	27	61	4	20

圆角刀头

► 图片34

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

斜角刀头

► 图片35

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	C
12	30	20	55	12	20	4

► 图片36

单位: mm

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

敏仔刀头

► 图片37

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
12	30	20	55	12	20	4

倒角敏仔刀头

► 图片38

单位: mm

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

滚珠轴承修边刀头

► 图片39

单位: mm

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

滚珠轴承圆角刀头

► 图片40

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

滚珠轴承斜角刀头

► 图片41

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

滚珠轴承敏仔刀头

► 图片42

单位: mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

滚珠轴承倒角敏仔刀头

► 图片43

单位: mm

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

滚珠轴承户西线刀头

► 图片44

单位: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

双滚珠轴承圆角刀头

► 图片45

单位: mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
12	35	27	19	70	11	3.5	3
1/2"							

SPESIFIKASI

Model:	M3600
Kapasitas cekam kolet	12 mm atau 1/2"
Kapasitas benam	0 - 60 mm
Kecepatan tanpa beban	22.000 min ⁻¹
Tinggi keseluruhan	300 mm
Berat bersih	5,5 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.



Gunakan kaca mata pengaman.



ISOLASI GANDA



Hanya untuk negara-negara Uni Eropa
Jangan membuang peralatan listrik
atau baterai bersama-sama dengan
bahan limbah rumah tangga! Dengan
memerhatikan Petunjuk Eropa, tentang
Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik
serta pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan hukum nasional, peralatan
listrik yang telah habis umur pakainya
harus dikumpulkan secara terpisah dan
diambil kembali ke fasilitas daur ulang yang
kompatibel secara lingkungan.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk pekerjaan pemotongan benam dan memprofil kayu, plastik serta bahan-bahan sejenisnya.

Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa kabel.

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berperengaman cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan

1. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.

- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**

Keselamatan Diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja larai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkannya listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyelot sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh.** Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian dengan baik.** Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.

- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksakan mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyala dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau paket baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat memengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
- Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

Peringatan keselamatan frais tangan

- Pegang mesin listrik hanya pada permukaan genggam yang terisolasi karena pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi.** Memotong kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.

- Gunakan klem atau cara praktis lainnya untuk mengikat dan menahan benda kerja pada posisi yang stabil.** Menahan benda kerja dengan tangan Anda atau berada pada posisi berlawanan dengan badan membuat benda kerja tidak stabil dan dapat menyebabkan kehilangan kendali.
- Gunakan pelindung telinga selama penggunaan terus-menerus.**
- Tangani mata frais tangan dengan sangat hati-hati.**
- Periksa mata frais tangan secara saksama akan adanya keretakan atau kerusakan sebelum penggunaan.** Segera ganti mata mesin yang retak atau rusak.
- Hindari memotong paku.** Periksa dan buang semua paku dari benda kerja sebelum pengoperasian.
- Pegang mesin kuat-kuat dengan kedua tangan.**
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
- Pastikan bahwa mata frais tangan tidak menyentuh benda kerja sebelum sakelar dinyalakan.**
- Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja yang sebenarnya, jalankan mesin sebentar.** Perhatikan adanya getaran atau goyangan yang dapat menunjukkan mata mesin terpasang secara tidak benar.
- Hati-hati terhadap arah putaran mata frais tangan dan arah pemakanan.**
- Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup.** Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.
- Selalu matikan dan tunggu sampai mata frais tangan benar-benar berhenti sebelum mengangkat mesin dari benda kerja.**
- Jangan menyentuh mata mesin tangan atau benda kerja segera setelah pengoperasian;** suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Jangan melumuri dudukan mesin dengan tiner, bensin, oli atau bahan sejenisnya.** Hal tersebut bisa menyebabkan keretakan pada dudukan mesin.
- Gunakan mata frais tangan dengan diameter kepala tirus yang tepat dan sesuai dengan kecepatan mesin.**
- Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun.** Hindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Ikuti data keselamatan bahan dari pemasok.
- Selalu gunakan masker debu/alat pernafasan yang tepat sesuai bahan dan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan.**

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERINGATAN: JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Menyetel kedalaman pemotongan

Tempatkan mesin pada permukaan yang rata. Kendurkan tuas kunci dan turunkan badan mesin sampai mata frais tangan sedikit menyentuh permukaan rata tersebut. Tekan tuas kunci untuk mengunci badan mesin. Sambil menekan tombol pemakanan cepat, naikkan atau turunkan batang penahan sampai diperoleh kedalaman pemotongan yang diinginkan. Penyetelan kedalaman yang sangat kecil bisa diperoleh dengan memutar batang penahan (1,5 mm (1/16") tiap putaran).

► Gbr.1: 1. Mur nilon 2. Batang penahan 3. Tombol percepat kecepatan 4. Baut penyetel berkepala segi-enam 5. Penahan 6. Tuas kunci

PERHATIAN: Kedalaman pemotongan tidak boleh lebih dari 20 mm (13/16") saat masuk ketika memotong alur. Untuk pekerjaan pembuatan alur yang sangat dalam, buat dua atau tiga jalan masuk dengan setelan mata frais tangan yang berurutan semakin dalam.

Mur nilon

Untuk mesin tanpa knop

Batas atas badan mesin bisa disetel dengan memutar mur nilon. Jangan menurunkan mur nilon terlalu rendah. Mata frais tangan akan menonjol dan menjadi berbahaya.

Untuk mesin dengan knop

Dengan memutar knop, batas atas badan mesin bisa disetel. Saat ujung mata frais tangan ditarik kembali melebihi dari yang dibutuhkan sesuai permukaan pelat dudukan, putar knop lebih rendah dari batas atas. Jangan menurunkan knop terlalu rendah. Mata frais tangan akan menonjol dan menjadi berbahaya.

► Gbr.2: 1. Knop

PERHATIAN: Karena pemotongan yang berlebihan bisa menyebabkan kelebihan beban pada motor atau kesulitan dalam mengendalikan mesin, maka jalan masuk tidak boleh lebih dari 20 mm (13/16") ketika memotong alur. Jika Anda ingin memotong alur berkedalaman lebih dari 20 mm (13/16"), buat beberapa jalan masuk dengan setelan mata mesin yang berurutan semakin dalam.

PERHATIAN: Jangan menurunkan knop terlalu rendah. Mata frais tangan akan menonjol dan menjadi berbahaya.

Balok penahan

Karena penahan putar memiliki tiga baut penyetel berkepala segi-enam, Anda dengan mudah bisa mendapatkan tiga kedalaman pemotongan yang berbeda tanpa menyetel ulang batang penahan. Untuk menyetel baut kepala segi-enam, kendurkan mur pada baut lalu putar baut kepala segi-enamnya. Setelah diperoleh posisi yang diinginkan, kencangkan mur segi-enam untuk mengikat baut.

- Gbr.3: 1. Batang penahan 2. Pengarah serpihan kayu 3. Penahan 4. Baut penyetel berkepala segi-enam 5. Mur segi-enam

Kerja saklar

PERHATIAN: Sebelum memasukkan steker, pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati.

PERHATIAN: Pastikan bahwa kunci poros dilepas sebelum saklar dinyalakan.

Untuk menjalankan mesin, pindahkan tuas saklar ke posisi I.

Untuk menghentikan mesin, pindahkan tuas saklar ke posisi O.

- Gbr.4: 1. Tuas saklar

PERHATIAN: Pegang mesin kuat-kuat ketika mematikannya, untuk mengimbangi gaya reaksi yang timbul.

PERAKITAN

PERHATIAN: Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memasang atau melepas mata frais tangan

Masukkan mata frais tangan seluruhnya ke dalam lubang konus kolet. Tekan kunci poros untuk menjaga agar poros tidak bergerak dan gunakan kunci pas untuk mengencangkan mur kolet dengan kuat. Ketika menggunakan mata frais tangan dengan diameter kepala tirus yang lebih kecil, pertama-tama masukkan selongsong kolet yang sesuai ke dalam konus kolet, lalu pasang mata frais tangan seperti yang diilustrasikan.

Untuk melepas mata frais tangan, ikuti urutan terbalik dari prosedur pemasangan.

- Gbr.5: 1. Kunci poros 2. Kunci pas

PERHATIAN: Pasang mata frais tangan dengan kuat. Selalu gunakan hanya kunci pas yang tersedia bersama mesin. Mata frais tangan yang kendur atau terlalu kencang bisa berbahaya.

PERHATIAN: Jangan mengencangkan mur kolet tanpa memasukkan mata frais tangan atau memasang kepala tirus yang kecil tanpa menggunakan selongsong kolet. Keduanya bisa menyebabkan kerusakan lubang konus kolet.

PENGGUNAAN

PERHATIAN: Sebelum penggunaan, selalu pastikan bahwa badan mesin naik ke batas atas secara otomatis dan mata frais tangan tidak menonjol dari dudukan mesin ketika tuas kunci dikendurkan.

PERHATIAN: Sebelum penggunaan, selalu pastikan bahwa pengarah serpihan kayu terpasang dengan baik.

- Gbr.6: 1. Pengarah serpihan kayu

Setel dudukan mesin pada benda kerja yang akan dipotong dengan kondisi mata frais tangan tidak menyentuh apapun. Lalu nyalakan mesin dan tunggu sampai mata frais tangan mencapai kecepatan penuh. Turunkan badan mesin dan gerakkan mesin ke arah maju di atas permukaan benda kerja, jaga agar dudukan mesin tetap terbenam dan gerakan dengan lembut sampai pemotongan selesai.

Ketika melakukan pemotongan tepi, permukaan benda kerja harus berada di sisi kiri mata frais tangan pada arah pemakanan.

- Gbr.7: 1. Benda kerja 2. Arah putaran mata mesin 3. Pandangan dari atas mesin 4. Arah pemakanan

CATATAN: Menggerakkan mesin terlalu cepat bisa menyebabkan kurang baiknya kualitas, serta bisa merusak mata frais tangan atau motor. Menggerakkan mesin terlalu lambat bisa membakar dan merusak hasil pemotongan. Laju pemakanan yang tepat tergantung pada ukuran mata frais tangan, jenis benda kerja dan kedalaman pemotongan.

Sebelum memulai pemotongan pada benda kerja yang sebenarnya, dianjurkan untuk mencoba melakukan pemotongan pada potongan papan bekas. Hal ini akan menunjukkan secara tepat bagaimana bentuk hasil pemotongan nantinya serta memungkinkan Anda untuk memeriksa ukuran.

CATATAN: Ketika menggunakan pemandu kelurusan atau pemandu alat potong, pastikan untuk memasangnya pada sisi kanan pada arah pemotongan. Hal ini bisa membantu untuk menjaganya agar tepat berada pada sisi benda kerja.

- Gbr.8: 1. Arah pemakanan 2. Arah putaran mata frais tangan 3. Benda kerja 4. Pemandu kelurusan

Pemandu kelurusuan

Pemandu kelurusuan bisa digunakan secara efektif untuk hasil pemotongan yang lurus ketika memotong miring atau membuat alur.

Pemandu kelurusuan (Tipe A)

Pilihan Aksesoris

Pasang pemandu kelurusuan pada pemegang pemandu dengan sekrup putar (B). Masukkan pemegang pemandu ke dalam lubang pada dudukan mesin dan kencangkan sekrup putar (A). Untuk menyetel jarak antara mata frais tangan dan pemandu kelurusuan, kendurkan sekrup putar (B) dan putar sekrup penyetel kehalusan. Pada jarak yang diinginkan, kencangkan sekrup putar (B) untuk mengikat pemandu kelurusuan pada tempatnya.

- Gbr.9: 1. Pemegang pemandu 2. Sekrup penyetel kehalusan 3. Pemandu kelurusuan

Pemandu kelurusuan (Tipe B)

Pilihan Aksesoris

Masukkan pemandu kelurusuan ke dalam lubang pada dudukan mesin dan kencangkan sekrup putar. Untuk menyetel jarak antara mata frais tangan dan pemandu kelurusuan, kendurkan sekrup putar. Pada jarak yang diinginkan, kencangkan sekrup putar untuk mengikat pemandu kelurusuan pada tempatnya.

Pemandu kelurusuan yang lebih lebar dengan ukuran yang diinginkan dapat dibuat dengan menggunakan lubang-lubang yang tersedia pada pemandu untuk dipasangi baut pada potongan kayu tambahan.

- Gbr.10: 1. Sekrup putar 2. Pemandu kelurusuan

Ketika menggunakan mata frais tangan yang berdiameter besar, pasang potongan kayu pada pemandu kelurusuan yang memiliki ketebalan lebih dari 15 mm (5/8") untuk mencegah mata frais tangan menabrak pemandu kelurusuan.

Ketika memotong, gerakkan mesin dengan pemandu kelurusuan berada tepat pada sisi benda kerja.

- Gbr.11: 1. Pemandu kelurusuan 2. Kayu

A=55 mm (2-3/16")

B=55 mm (2-3/16")

C=15 mm (5/8") atau lebih tebal

Pemandu mal

Pemandu mal menyediakan alur yang dilalui mata frais tangan, yang memungkinkan penggunaan mesin dengan pola-pola mal. Untuk memasang pemandu mal, kendurkan sekrup pada dudukan mesin, masukkan pemandu mal lalu kencangkan sekrupnya.

- Gbr.12

Pasang mal pada benda kerja. Posisikan mesin pada mal dan gerakkan mesin dengan pemandu mal yang bergeger sepanjang sisi mal.

- Gbr.13: 1. Pemandu mal 2. Sekrup 3. Pelat dudukan

CATATAN: Benda kerja akan terpotong dengan ukuran yang sedikit berbeda dengan mal. Buat jarak (X) antara mata frais tangan dan sisi luar pemandu mal. Jarak (X) bisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Jarak (X)} = (\text{diameter luar pemandu mal} - \text{diameter mata mesin}) / 2$$

- Gbr.14: 1. Mata frais tangan 2. Dudukan 3. Mal 4. Benda kerja 5. Jarak (X) 6. Diameter luar pemandu mal 7. Pemandu mal

Pemandu alat potong

Pemangkasan, hasil pemotongan yang melengkung pada kayu finer untuk mebel dan sejenisnya bisa dikerjakan dengan mudah menggunakan pemandu alat potong. Rol pemandu bergerak di sepanjang lengkungan dan menjamin didapatkannya hasil pemotongan yang halus.

Pemandu alat potong (Tipe A)

Pilihan Aksesoris

Pasang pemandu alat potong pada pemegang pemandu dengan sekrup putar (B). Masukkan pemegang pemandu ke dalam lubang pada dudukan mesin dan kencangkan sekrup putar (A). Untuk menyetel jarak antara mata frais tangan dan pemandu alat potong, kendurkan sekrup putar (B) dan putar sekrup penyetel kehalusan. Ketika menyetel rol pemandu naik atau turun, kendurkan sekrup putar (C). Setelah penyetelan, kencangkan semua sekrup putar dengan kuat.

- Gbr.15: 1. Pemegang pemandu 2. Sekrup penyetel kehalusan 3. Pemandu alat potong 4. Rol pemandu

Pemandu alat potong (Tipe B)

Pilihan Aksesoris

Pasang pemandu alat potong pada pemandu kelurusuan dengan sekrup putar (B). Masukkan pemandu kelurusuan ke dalam lubang pada dudukan mesin dan kencangkan sekrup putar (A). Untuk menyetel jarak antara mata frais tangan dan pemandu alat potong, kendurkan sekrup putar (B). Ketika menyetel rol pemandu naik atau turun, kendurkan sekrup putar (C). Setelah penyetelan, kencangkan semua sekrup putar dengan kuat.

- Gbr.16: 1. Rol pemandu 2. Pemandu alat potong

Ketika memotong, gerakkan mesin dengan rol pemandu bergerak di sepanjang sisi benda kerja.

- Gbr.17: 1. Mata frais tangan 2. Rol pemandu 3. Benda kerja

Penutup debu (Untuk mesin dengan knop)

Pilihan Aksesoris

Penutup debu mencegah agar serbuk gergaji tidak tertarik ke dalam mesin dalam posisi yang dibalik. Pasang penutup debu seperti digambarkan saat menggunakan mesin dengan penyanga frais tangan yang tersedia di pasaran. Lepas saat menggunakan mesin dalam posisi normal.

► Gbr.18: 1. Sekrup 2. Penutup debu

Peruang (Untuk mesin dengan knop)

Pilihan Aksesoris

Peruang mencegah mata frais tangan jatuh ke dalam cekam saat mengganti mata frais tangan dalam posisi terbalik. Pasang peruang seperti digambarkan saat menggunakan mesin dengan penyanga frais tangan yang tersedia di pasaran.

► Gbr.19: 1. Mur kolet 2. Konus kolet 3. Peruang

Pengumpulan debu

Pilihan Aksesoris

Gunakan kepala pengisap debu untuk memisahkan debu.

► Gbr.20: 1. Kepala pengisap debu

Memasang kepala pengisap debu

► Gbr.21: 1. Tumpuan 2. Tuas kunci

1. Naikkan tuas pengunci kepala pengisap debu.
 2. Posisikan kepala pengisap debu pada dudukan mesin sehingga bagian atasnya tersangkut pada kait di dudukan mesin.
 3. Masukkan tumpuan pada kepala pengisap debu ke dalam kait di depan dudukan mesin.
 4. Tekan tuas kunci ke dudukan mesin.
 5. Sambungkan pengisap debu ke kepala pengisap debu.
- Gbr.22

Melepas kepala pengisap debu

1. Naikkan tuas pengunci.
2. Cabut kepala pengisap debu dari mesin sambil menahan tumpuan di antara jempol dan jari.

PERAWATAN

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Mengganti sikat karbon

► Gbr.23: 1. Tanda batas

Periksa sikat karbon secara teratur. Lepas sikat karbon ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama.

1. Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat.
 2. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat.
- Gbr.24: 1. Tutup tempat sikat

Untuk mesin dengan knop

PERHATIAN: Pastikan untuk memasang kembali knop setelah memasukkan sikat karbon yang baru.

Bebaskan tuas kunci dan lepas knop dengan memutarinya berlawanan arah jarum jam.

► Gbr.25: 1. Knop

CATATAN: Pegas tekan akan menyembul keluar dari knop, untuk itu berhati-hatilah jangan sampai pegas tekannya hilang.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

AKSESORI PILIHAN

Mata frais tangan

Mata mesin lurus

► Gbr.26

Unit : mm

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

Mata mesin pembuat alur "U"

► Gbr.27

Unit : mm

D	A	L1	L2	R
6	6	50	18	3

Mata mesin pembuat alur "V"

► Gbr.28

Unit : mm

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Mata mesin ekor burung

► Gbr.29

Unit : mm

D	A	L1	L2	θ
8	14,5	55	10	35°
3/8"				
8	14,5	55	14,5	23°
3/8"				
8	12	50	9	30°
3/8"				

Mata mesin pemotongan benam berujung bor

► Gbr.30

Unit : mm

D	A	L1	L2	L3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

Mata mesin pemotongan benam ganda berujung bor

► Gbr.31

Unit : mm

D	A	L1	L2	L3	L4
6	6	70	40	12	14

Pemotong celah

► Gbr.32

Unit : mm

D	A	L1	L2
12	30	55	6
1/2"			
12	30	55	3
1/2"			

Mata sambungan papan

► Gbr.33

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3
12	38	27	61	4	20

Mata mesin pembulat sudut

► Gbr.34

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

Mata mesin pemotong miring

► Gbr.35

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	C
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

► Gbr.36

Unit : mm

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Mata mesin profil

► Gbr.37

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

Mata mesin profil hias

► Gbr.38

Unit : mm

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Mata mesin pemotongan benam berbantalan peluru

► Gbr.39

Unit : mm

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Mata mesin pembulat sudut berbantalan peluru

► Gbr.40

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

Mata mesin pemotong miring berbantalan peluru

► Gbr.41

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

Mata mesin profil berbantalan peluru

► Gbr.42

Unit : mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Mata mesin profil hias berbantalan peluru

► Gbr.43

Unit : mm

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Mata mesin profil romawi berbantalan peluru

► Gbr.44

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Mata mesin pembulat sudut berbantalan peluru ganda

► Gbr.45

Unit : mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
12	35	27	19	70	11	3,5	3
1/4"							

Mata mesin pembulat sudut berbantalan peluru

► Gbr.40

Unit : mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

SPESIFIKASI

Model:	M3600
Kapasiti cuk sesimpai	12 mm atau 1/2"
Kapasiti terjun	0 - 60 mm
Kelajuan tanpa beban	22,000 min ⁻¹
Tinggi keseluruhan	300 mm
Berat bersih	5.5 kg
Kelas keselamatan	□/II

- Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
- Berat mengikut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol

Berikut menunjukkan simbol-simbol yang boleh digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya sebelum menggunakan.



Baca manual arahan.



Pakai cermin mata keselamatan.



PENEBATAN BERGANDA



Hanya untuk negara-negara Kesatuan Eropah
Jangan buang peralatan elektrik bersama bahan sisa rumah! Dalam mematuhi Arahan Eropah mengenai Sisa Peralatan Elektrik dan Elektronik serta pelaksanaannya mengikut undang-undang negara, peralatan elektrik yang telah mencapai akhir hayatnya mesti dikumpul secara berasingan dan dikembalikan ke kemudahan kitar semula yang bersesuaian dengan alam sekitar.

Tujuan penggunaan

Alat ini bertujuan untuk pemangkasan sedar dan penyusukan kayu, plastik atau bahan yang serupa.

Bekalan kuasa

Alat ini perlu disambungkan hanya kepada bekalan kuasa dengan voltan yang sama seperti yang ditunjukkan pada papan nama, dan hanya boleh dikendalikan pada bekalan AC fasa tunggal. Ia mempunyai penebatan berganda dan oleh itu, ia juga boleh digunakan pada soket tanpa wayar bumi.

Amaran keselamatan umum alat kuasa

AMARAN: Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan. Kegagalan mematuhi amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan masa depan.

Istilah "alat kuasa" dalam amaran merujuk kepada alat kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (kabel) atau alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa kord).

Keselamatan kawasan kerja

- Pastikan kawasan kerja bersih dan diterangi dengan baik. Kawasan berselerak atau gelap mengundang kemalangan.
- Jangan kendalikan alat kuasa dalam suasana letupan, seperti di hadapan cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar. Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh menyalaikan debu atau asap.
- Jauhkan kanak-kanak dan orang ramai semasa mengendalikan alat kuasa. Gangguan boleh menyebabkan anda hilang kawalan.

Keselamatan Elektrik

- Palam alat kuasa mesti sepadan dengan soket. Jangan ubah suai palam dalam apa cara sekali pun. Jangan gunakan sebarang penyesuaian dengan alat kuasa yang dibumikan. Palam yang tidak diubah suai dan soket sepadan akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.
- Elakkkan sentuhan badan dengan permukaan yang dibumikan, seperti paip, radiator, julat dan peti sejuk. Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik jika badan anda dibumikan.
- Jangan dedahkan alat kuasa kepada hujan atau keadaan basah. Air yang masuksi alat kuasa akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.

- Jangan salahgunakan kord. Jangan gunakan kord untuk membawa, menarik atau mencabut alat kuasa. Jauhkan kord dari haba, minyak, bucu tajam atau bahagian yang bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul meningkatkan risiko kejutan elektrik.**
- Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, gunakan kord sambungan yang bersesuaian untuk kegunaan luar. Penggunaan kord yang sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko kejutan elektrik.**
- Sekiranya pengendalian alat kuasa di lokasi lembap tidak dapat dilakukan, gunakan bekalan peranti arus sisa (Residual Current Device "RCD") yang dilindungi. Penggunaan RCD mengurangkan risiko kejutan elektrik.**
- Penggunaan bekalan kuasa melalui RCD dengan arus sisa yang bernilai 30 mA atau kurang sentiasa disyorkan.**

Keselamatan Diri

- Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan guna akal fikiran semasa mengendalikan alat kuasa. Jangan gunakan alat kuasa semasa anda letih atau di bawah pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Tidak memberi tumpuan walaupun seketika semasa mengendalikan alat kuasa boleh mengakibatkan kecederaan diri yang serius.**
- Gunakan peralatan pelindung diri. Sentiasa pakai pelindung mata. Peralatan pelindung seperti topeng debu, kasut keselamatan tidak tergelincir, topi keselamatan atau pelindung pendengaran yang digunakan untuk keadaan yang sesuai akan mengurangkan kecederaan diri.**
- Elakkkan permulaan yang tidak disengajakan. Pastikan suis ditutup sebelum menyambung kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, semasa mengangkat atau membawa alat. Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis atau alat kuasa dengan suis pada kedudukan hidup mengundang kemalangan.**
- Alihkan sebarang kunci atau sepana penyesuaian sebelum menghidupkan alat kuasa. Sepana atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian berputar alat kuasa boleh mengakibatkan kecederaan diri.**
- Jangan terlalu mencapai. Pastikan kedudukan memijak dan keseimbangan yang betul pada setiap masa. Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih baik dalam situasi yang tidak dijangka.**
- Berpakaian dengan betul. Jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan anda dari bahagian yang bergerak. Pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang boleh terperangkap dalam bahagian yang bergerak.**
- Jika peranti disediakan untuk sambungan kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan habuk, pastikan ia disambung dan digunakan dengan betul. Penggunaan pengumpulan habuk boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.**

Penggunaan dan penjagaan alat kuasa

- Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar. Gunakan alat kuasa yang betul untuk penggunaan anda. Alat kuasa yang betul akan melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih selamat pada kadar mana dia direka cipta.**
- Jangan gunakan alat kuasa jika suis tidak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikannya. Alat kuasa yang tidak dapat dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mestilah dibaike.**
- Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau pek bateri dari alat kuasa sebelum membuat sebarang pelarasaran, menukar aksesori, atau menyimpan alat kuasa. Langkah-langkah keselamatan pencegahan sedemikian mengurangkan risiko memulakan alat kuasa secara tidak sengaja.**
- Simpan alat kuasa yang tidak digunakan jauh dari jangkauan kanak-kanak dan jangan biarkan orang yang tidak biasa dengan alat kuasa atau arahan ini mengendalikan alat kuasa. Alat kuasa adalah berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.**
- Menyelenggara alat kuasa. Periksa salah jajaran atau ikatan pada bahagian yang bergerak, bahagian yang rosak dan apa-apa keadaan lain yang boleh menjelaskan operasi alat kuasa. Sekiranya rosak, baiki alat kuasa sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh alat kuasa yang tidak dijaga dengan baik.**
- Pastikan alat pemotong tajam dan bersih. Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan hujung pemotong yang tajam mempunyai kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih mudah dikendalikan.**
- Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit dan sebagainya mengikut arahan ini dengan mengambil kira keadaan kerja dan kerja yang perlu dilakukan. Penggunaan alat kuasa untuk operasi yang berbeza dari yang dimaksudkan boleh menyebabkan keadaan berbahaya.**

Servis

- Pastikan alat kuasa anda diservis oleh orang yang berkelayakan dengan hanya menggunakan alat ganti yang sama. Ini akan memastikan keselamatan alat kuasa dapat dikekalkan.**
- Ikat arahan untuk melincir dan menukar aksesori.**
- Pastikan pemegang sentiasa kering, bersih dan bebas dari minyak dan gris.**

Amaran keselamatan penghala

- Pegang alat kuasa dengan permukaan mencengkam tertebat sahaja, kerana pemotong mungkin bersentuhan dengan kordnya sendiri. Memotong wayar "hidup" boleh menyebabkan bahagian logam terdedah alat kuasa "hidup" dan boleh memberi kejutan elektrik kepada pengendali.**

2. Gunakan pengapit atau cara praktikal lain untuk mengukuhkan dan menyokong bahan kerja pada platform yang stabil. Memang bahan kerja dengan tangan anda atau menyandar pada badan menyebabkan ia tidak stabil dan boleh menyebabkan hilang kawalan.
3. Pakai pelindung pendengaran semasa tempoh operasi yang panjang.
4. Kendalikan bit penghala dengan berhati-hati.
5. Periksa bit penghala dengan teliti untuk keretakan atau kerosakan sebelum operasi. Gantikan bit yang retak atau rosak dengan segera.
6. Elakkan memotong paku. Periksa untuk atau keluarkan semua paku daripada bahan kerja sebelum operasi.
7. Pegang alat dengan kuat menggunakan kedua-dua tangan.
8. Jauhkan tangan daripada bahagian berpusing.
9. Pastikan bit penghala tidak menyentuh bahan kerja sebelum suis dihidupkan.
10. Sebelum menggunakan alat pada bahan kerja sebenar, biarkan ia beroperasi seketika. Perhatikan sebarang getaran atau goyang yang boleh menandakan pemasangan bit yang tidak betul.
11. Berhati-hati dengan arah putaran bit penghala dan arah suapan.
12. Jangan tinggalkan alat yang sedang berjalan. Kendalikan alat hanya apabila dipegang.
13. Sentiasa matikan dan tunggu sehingga bit penghala berhenti sepenuhnya sebelum mengeluarkan alat daripada bahan kerja.
14. Jangan sentuh bit penghala dengan serta-merta selepas operasi; ia mungkin sangat panas dan boleh melecurkan kulit anda.
15. Jangan dengan cuai melumurkan tapak alat dengan pencair, gasolin, minyak atau yang serupa. Ia boleh menyebabkan retak pada tapak alat.
16. Gunakan bit penghala dengan diameter batang yang betul yang sesuai dengan kelajuan alat.
17. Sesetengah bahan mengandungi bahan kimia yang mungkin toksik. Sila berhati-hati untuk mencegah penyedutan habuk dan sentuhan kulit. Ikut data keselamatan pembekal bahan.
18. Sentiasa gunakan topeng habuk/alat pernafasan yang betul untuk bahan dan aplikasi yang anda sedang kerjakan.

SIMPAN ARAHAN INI.

AAMARAN: JANGAN biarkan keselesaan atau kebiasaan dengan produk (daripada penggunaan berulang) menggantikan pematuhan ketat terhadap peraturan keselamatan untuk produk yang ditetapkan. SALAH GUNA atau kegagalan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang dinyatakan dalam manual arahan ini boleh menyebabkan kcederaan diri yang serius.

KETERANGAN FUNGSI

PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan dicabut sebelum menyelaras atau menyemak fungsi pada alat.

Melaraskan kedalaman potongan

Letakkan alat pada permukaan rata. Longgarkan tuil kunci dan bawah badan alat sehingga bit penghala menyentuh sedikit permukaan rata. Tekan tuil kunci ke bawah untuk mengunci badan alat. Semasa menekan butang suapan pantas, gerakkan pancang penahan ke atas atau ke bawah sehingga kedalaman potongan dikehendaki diperoleh. Pelarasan kedalaman kecil boleh diperoleh dengan memutarkan pancang penahan (1.5 mm (1/16") setiap putaran).

► Rajah1: 1. Nilon nat 2. Pancang penahan 3. Butang suapan pantas 4. Bolt heksagon pelaras 5. Penahan 6. Tuil kunci

PERHATIAN: Kedalaman pemotongan hendaklah tidak lebih daripada 20 mm (13/16") dalam satu potongan apabila memotong alur. Untuk operasi pengaluran yang lebih dalam, lakukan dua atau tiga potongan dengan tetapan bit penghala lebih dalam secara berperingkat-peringkat.

Nilon nat

Untuk alat tanpa tombol

Had sisi atas badan alat boleh dilaraskan dengan memutarkan nilon nat. Jangan rendahkan nilon nat terlalu rendah. Bit penghala akan menjulur dengan bahaya.

Untuk alat dengan tombol

Dengan memutarkan tombol, had sisi atas badan alat boleh dilaraskan. Apabila hujung bit penghala ditarik balik lebih daripada yang diperlukan berbanding permukaan plat tapak, putarkan tombol kepada had sisi atas. Jangan rendahkan tombol terlalu rendah. Bit penghala akan menjulur dengan bahaya.

► Rajah2: 1. Tombol

PERHATIAN: Memandangkan pemotongan berlebihan boleh menyebabkan beban lebih motor atau kesukaran dalam mengawal alat, kedalaman pemotongan hendaklah tidak lebih daripada 20 mm (13/16") dalam satu potongan apabila memotong alur. Apabila anda ingin memotong alur lebih daripada 20 mm (13/16") dalam, lakukan beberapa potongan dengan tetapan bit penghala lebih dalam secara berperingkat-peringkat.

PERHATIAN: Jangan rendahkan tombol terlalu rendah. Bit penghala akan menjulur dengan bahaya.

Bongkah penahan

Sebaik sahaja penahan berputar mempunyai tiga bolt heksagon pelaras, anda dengan mudahnya boleh mendapatkan tiga kedalaman potongan yang berbeza tanpa melaras semula pancang penahan. Untuk melaraskan bolt heksagon, longgarkan nat heksagon padanya dan putarkan bolt heksagon. Selepas mendapat kedudukan yang dikehendaki, ketatkan nat heksagon untuk mengukuhkan bolt heksagon.

- **Rajah3:** 1. Pancang penahan 2. Pemesong serpihan 3. Penahan 4. Bolt heksagon pelaras 5. Nat heksagon

Tindakan suis

PERHATIAN: Sebelum memasang alat, sentiasa periksa untuk melihat bahawa alat telah dimatikan.

PERHATIAN: Pastikan kunci aci dikeluarkan sebelum suis dihidupkan.

Untuk memulakan alat, alihkan tuil suis ke arah posisi I. Untuk menghentikan alat, alihkan tuil suis ke arah posisi O.

- **Rajah4:** 1. Tuil suis

PERHATIAN: Pegang alat dengan kukuh semasa memutarkannya, untuk menangani tindak balas.

PEMASANGAN

PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum menjalankan apa-apa kerja pada alat.

Memasang atau menanggalkan bit penghala

Masukkan bit penghala sepenuhnya ke dalam kon sesimpai. Tekan kunci aci untuk memastikan aci tidak bergerak dan gunakan perengkuh untuk mengetatkan nat sesimpai dengan kukuh. Semasa menggunakan bit penghala dengan batang diameter yang lebih kecil, pertama masukkan lengan sesimpai yang ke dalam kon sesimpai, kemudian pasang bit penghala seperti yang digambarkan.

Untuk menanggalkan bit penghala, ikut prosedur pemasangan secara terbalik.

- **Rajah5:** 1. Kunci aci 2. Perengkuh

PERHATIAN: Pasang bit penghala dengan kukuh. Sentiasa menggunakan hanya perengkuh yang disediakan dengan alat. Bit penghala yang longgar atau terlebih ketat boleh membahayakan.

PERHATIAN: Jangan ketatkan nat sesimpai tanpa memasukkan bit penghala atau memasang bit tangkai yang kecil tanpa menggunakan lengan sesimpai. Sama ada boleh menyebabkan kon sesimpai pecah.

OPERASI

PERHATIAN: Sebelum operasi, sentiasa pastikan badan alat naik secara automatik ke hadisi atas dan bit penghala tidak menjulur daripada tapak alat semasa tuil kunci dilonggarkan.

PERHATIAN: Sebelum operasi, sentiasa pastikan pemesong serpihan dipasang dengan betul.

- **Rajah6:** 1. Pemesong serpihan

Tetapkan tapak alat pada bahan kerja untuk dipotong tanpa bit penghala membuat sebarang sentuhan. Kemudian, hidupkan alat dan tunggu sehingga bit penghala mencapai kelajuan sepenuhnya. Rendahkan badan alat dan gerakkan alat ke hadapan di atas permukaan bahan kerja, mengekalkan tapak alat sedar dan bergerak dengan lancar sehingga pemotongan selesai.

Apabila melakukan pemotongan bucu, permukaan bahan kerja hendaklah berada pada belah kiri bit penghala dalam arah suapan.

- **Rajah7:** 1. Bahan Kerja 2. Arah pusingan bit 3. Pandangan dari bahagian atas alat 4. Arah suapan

NOTA: Menggerakkan alat ke hadapan dengan terlalu laju mungkin menyebabkan kualiti pemotongan yang tidak baik, atau kerosakan kepada bit penghala atau motor. Menggerakkan alat ke hadapan dengan terlalu perlahan mungkin membakar dan mencacatkan potongan. Kadar suapan yang betul bergantung pada saiz bit penghala, jenis bahan kerja dan kedalaman potongan.

Sebelum memulakan potongan pada bahan kerja sebenar, adalah dinasihatkan untuk membuat potongan sampel di atas kayu reja. Ini akan menunjukkan rupa sebenar potongan dan juga membolehkan anda memeriksa dimensi.

NOTA: Apabila menggunakan panduan lurus atau panduan pemangkas, pastikan ia sentiasa berada di sisi gelang dalam arah suapan. Ini akan membantu untuk memastikan ia sedar dengan bahagian tepi bahan kerja.

- **Rajah8:** 1. Arah suapan 2. Arah pusingan bit penghala 3. Bahan Kerja 4. Panduan lurus

Panduan lurus

Panduan lurus digunakan secara efektif untuk potongan lurus apabila membuat penyerongan atau pengaluran.

Panduan lurus (Jenis A)

Aksesori pilihan

Pasangkan panduan lurus pada pemegang panduan dengan skru ibu jari (B). Masukkan pemegang panduan ke dalam lubang tapak alat dan ketatkan skru ibu jari (A). Untuk melaraskan jarak antara bit penghala dan panduan lurus, longgarkan skru ibu jari (B) dan putarkan skru penyesuai halus. Pada jarak yang diinginkan, ketatkan skru ibu jari (B) untuk mengukuhkan panduan lurus pada tempatnya.

► Rajah9: 1. Pemegang panduan 2. Skru penyesuai halus 3. Panduan lurus

Panduan lurus (Jenis B)

Aksesori pilihan

Masukkan panduan lurus ke dalam lubang tapak alat dan ketatkan skru ibu jari. Untuk melaraskan jarak antara bit penghala dan panduan lurus, longgarkan skru ibu jari. Pada jarak yang diinginkan, ketatkan skru ibu jari untuk mengukuhkan panduan lurus pada tempatnya.

Panduan lurus dengan dimensi lebih lebar yang diinginkan boleh dilakukan dengan menggunakan lubang yang mudah dalam panduan untuk menyelak kepingan kayu tambahan.

► Rajah10: 1. Skru ibu jari 2. Panduan lurus

Semasa menggunakan bit penghala diameter yang besar, pasangkan kepingan kayu kepada panduan lurus yang mempunyai ketebalan lebih daripada 15 mm (5/8") untuk mengelakkan bit penghala daripada terkena panduan lurus.

Apabila memotong, gerakkan alat dengan panduan lurus sedar dengan bahagian tepi bahan kerja.

► Rajah11: 1. Panduan lurus 2. Kayu

A=55 mm (2-3/16")

B=55 mm (2-3/16")

C=15 mm (5/8") atau lebih tebal

Panduan templet

Panduan templet menyediakan lengan tempat bit penghala lalu melaluinya, membenarkan penggunaan alat dengan corak templet. Untuk memasang panduan templet, longgarkan skru pada tapak alat, masukkan panduan templet dan kemudian ketatkan skru.

► Rajah12

Kukuhkan templet pada bahan kerja. Letakkan alat pada templet dan gerakkan alat dengan panduan templet melungsur di sepanjang bahagian tepi templet.

► Rajah13: 1. Panduan templet 2. Skru 3. Plat tapak

NOTA: Bahan kerja akan dipotong berbeza sedikit daripada templet. Benarkan jarak (X) antara bit penghala dan bahagian luar panduan templet. Jarak (X) boleh dikira dengan menggunakan persamaan berikut:

Jarak (X) = (diameter luar panduan templet - diameter bit penghala) / 2

► Rajah14: 1. Bit penghala 2. Tapak 3. Templet 4. Bahan kerja 5. Jarak (X) 6. Diameter luar panduan templet 7. Panduan templet

Panduan pemangkas

Memangkas, potongan berleukuk dalam venir untuk perabot dan yang serupa boleh dilakukan dengan mudah dengan panduan pemangkas. Penggelek panduan bergerak pada leruk dan memastikan potongan yang halus.

Panduan pemangkas (Jenis A)

Aksesori pilihan

Pasangkan panduan pemangkas pada pemegang panduan dengan skru ibu jari (B). Masukkan pemegang panduan ke dalam lubang tapak alat dan ketatkan skru ibu jari (A). Untuk melaraskan jarak antara bit penghala dan panduan pemangkas, longgarkan skru ibu jari (B) dan putarkan skru penyesuai halus. Semasa melaraskan penggelek panduan atas dan bawah, longgarkan skru ibu jari (C). Selepas pelarasan, ketatkan ke semua skru ibu jari dengan kukuh.

► Rajah15: 1. Pemegang panduan 2. Skru penyesuai halus 3. Panduan pemangkas 4. Penggelek panduan

Panduan pemangkas (Jenis B)

Aksesori pilihan

Pasangkan panduan pemangkas pada panduan lurus dengan skru ibu jari (B). Masukkan panduan lurus ke dalam lubang tapak alat dan ketatkan skru ibu jari (A). Untuk melaraskan jarak antara bit penghala dan panduan pemangkas, longgarkan skru ibu jari (B). Semasa melaraskan penggelek panduan atas dan bawah, longgarkan skru ibu jari (C). Selepas pelarasan, ketatkan ke semua skru ibu jari dengan kukuh.

► Rajah16: 1. Penggelek panduan 2. Panduan pemangkas

Apabila memotong, gerakkan alat dengan penggelek panduan di atas bahagian tepi bahan kerja.

► Rajah17: 1. Bit penghala 2. Penggelek panduan 3. Bahan kerja

Pelindung habuk (Untuk alat dengan tombol)

Aksesori pilihan

Pelindung habuk mengelakkan habuk gergaji daripada ditarik masuk ke dalam alat pada kedudukan terbalik. Pasang pelindung habuk seperti yang digambarkan apabila menggunakan alat dengan kaki penghala yang terdapat di pasaran.

Alihannya apabila menggunakan alat pada kedudukan normal.

- Rajah18: 1. Skru 2. Pelindung habuk

Penjarak (Untuk alat dengan tombol)

Aksesori pilihan

Penjarak mengelakkan bit penghala daripada jatuh ke dalam cuk semasa menggantikan bit penghala dalam kedudukan terbalik.

Pasang penjarak seperti yang digambarkan apabila menggunakan alat dengan kaki penghala yang terdapat di pasaran.

- Rajah19: 1. Nat sesimpai 2. Kon sesimpai 3. Penjarak

Pengekstrakan habuk

Aksesori pilihan

Gunakan kepala hampagas untuk pengekstrakan habuk.

- Rajah20: 1. Kepala hampagas

Memasang kepala hampagas

- Rajah21: 1. Sokongan 2. Tuil kunci

1. Naikkan tuil kunci kepada kepala hampagas.
2. Letakkan kepala hampagas pada tapak alat supaya bahagian atasnya akan terperangkap dalam cangkul pada tapak alat.
3. Masukkan sokongan pada kepala hampagas ke dalam cangkul di hadapan tapak alat.
4. Tekan ke bawah tuil kunci kepada tapak alat.
5. Sambung pembersih hampagas kepada kepala hampagas.

- Rajah22

Mengalihkan kepala hampagas

1. Naikkan tuil kunci.
2. Tarik kepala hampagas keluar daripada tapak alat apabila memegang sokongan antara ibu jari dan jari.

PENYELENGGARAAN

PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau penyelenggaraan.

NOTIS: Jangan gunakan petrol, benzin, pencair, alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretakan.

Menggantikan berus karbon

- Rajah23: 1. Tanda had

Periksa berus karbon dengan kerap. Gantikan ia apabila ia telah haus sehingga tanda had. Pastikan berus karbon sentiasa bersih dan bebas untuk dimasukkan ke dalam pemegang. Kedua-dua berus karbon harus diganti pada masa yang sama. Gunakan hanya berus karbon yang serupa.

1. Gunakan pemutar skru untuk mengeluarkan penutup pemegang berus.
2. Keluarkan berus karbon yang telah haus, masukkan berus baharu dan kukuhkan penutup pemegang berus.

- Rajah24: 1. Penutup pemegang berus

Untuk alat dengan tombol

PERHATIAN: Pastikan untuk memasang semula tombol selepas memasukkan berus karbon baharu.

Lepaskan tuil kunci dan alihkan tombol dengan memutarkannya arah lawan jam.

- Rajah25: 1. Tombol

NOTA: Spring pemampatan akan keluar daripada tombol, oleh itu berhati-hati supaya tidak menghilangkan spring pemampatan.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita.

AKSESORI PILIHAN

Bit penghala

Bit lurus

► Rajah26

Unit: mm

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

Bit pengaluran "U"

► Rajah27

Unit: mm

D	A	L1	L2	R
6	6	50	18	3

Bit pengaluran "V"

► Rajah28

Unit: mm

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Bit dovetail

► Rajah29

Unit: mm

D	A	L1	L2	θ
8	14.5	55	10	35°
3/8"				
8	14.5	55	14.5	23°
3/8"				
8	12	50	9	30°
3/8"				

Bit pemangkas sedatar titik gerudi

► Rajah30

Unit: mm

D	A	L1	L2	L3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

Bit pemangkas sedatar berganda titik gerudi

► Rajah31

Unit: mm

D	A	L1	L2	L3	L4
6	6	70	40	12	14

Pemotong lubang alur

► Rajah32

Unit: mm

D	A	L1	L2
12	30	55	6
1/2"			
12	30	55	3
1/2"			

Bit pencantum papan

► Rajah33

Unit: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3
12	38	27	61	4	20

Bit pembulat bucu

► Rajah34

Unit: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

Bit penyerongan

► Rajah35

Unit: mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	C
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

► Rajah36

Unit: mm					
D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Bit kumaian

► Rajah37

Unit: mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

Bit kumaian lekuk

► Rajah38

Unit: mm				
D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Bit pemangkas sedatar galas bebola

► Rajah39

Unit: mm			
D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Bit pembulat bucu galas bebola

► Rajah40

Unit: mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

Bit penyerongan galas bebola

► Rajah41

Unit: mm						
D	A1	A2	L1	L2	θ	
6	26	8	42	12	45°	
1/4"						
6	20	8	41	11	60°	

Bit kumaian galas bebola

► Rajah42

Unit: mm							
D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

Bit kumaian lekuk galas bebola

► Rajah43

Unit: mm								
D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Bit ogi roman galas bebola

► Rajah44

Unit: mm							
D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

Bit galas bebola berganda sudut bulat

► Rajah45

Unit: mm							
D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
12	35	27	19	70	11	3.5	3
1/2"							

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	M3600
Công suất ngầm kẹp lồng	12 mm hoặc 1/2"
Khả năng đâm sâu	0 - 60 mm
Tốc độ không tải	22.000 min ⁻¹
Chiều cao tổng thể	300 mm
Khối lượng tịnh	5,5 kg
Cấp an toàn	II/II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

Ký hiệu

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Mang kính an toàn.



CÁCH ĐIỆN CẤP 2



Chỉ dành cho các quốc gia EU
Không thải bỏ thiết bị điện cùng với các chất thải sinh hoạt! Để tuân thủ Chỉ thị Chau Âu về thiết bị điện và điện tử thải bỏ, và thi hành những chỉ thị này phù hợp với luật lệ quốc gia, thiết bị điện từ không còn sử dụng được nữa phải được thu nhặt riêng và đưa trở lại một cơ sở tái chế tương thích với môi trường.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này nhằm mục đích cắt xén bằng phẳng và theo hình dạng cho gỗ, nhựa và các vật liệu tương tự.

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC đơn pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

⚠ CẢNH BÁO: Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và tất cả hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.**
Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ may tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tan nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không lạm dụng dây điện. Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động.** Dây bị hỏng hoặc bị ròi sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mặt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vỡ tinh khiết động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy.** Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức.** Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.

- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
- Cất giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

- Bảo quản dụng cụ máy.** Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đền điai kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

Cảnh báo an toàn máy soi

- Giữ dụng cụ máy chỉ bằng các bề mặt kẹp cách điện, vì máy cắt có thể tiếp xúc với dây điện của chính nó.** Việc cắt một dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Sử dụng các chốt kẹp hoặc những cách thực tế khác để giữ chặt và đỡ lấy phôi gia công trên phần nền vững chắc.** Nắm giữ vật phẩm bằng tay hoặc để tựa lên người của bạn sẽ làm máy không ổn định và có thể dẫn tới mất kiểm soát.
- Mang thiết bị bảo vệ tai khi làm việc trong thời gian kéo dài.**
- Bảo quản các đầu mũi máy soi thật cẩn thận.**
- Kiểm tra đầu mũi máy soi thật cẩn thận xem có nứt hoặc hư hỏng gì không trước khi vận hành.** Thay thế đầu mũi bị nứt hoặc hư hỏng ngay lập tức.

- Tránh cắt phải đinh. Kiểm tra và gỡ bỏ tất cả các đinh khỏi phôi gia công trước khi vận hành.
- Cầm chắc dụng cụ bằng cả hai tay.
- Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.
- Phải đảm bảo rằng đầu mũi máy soi không tiếp xúc với phôi gia công trước khi bật công tắc lên.
- Trước khi sử dụng dụng cụ này trên phôi gia công thực, hãy để dụng cụ chạy trong ít phút. Kiểm tra xem có rung động hoặc lắc giật nào có thể cho biết đầu mũi được lắp không đúng cách.
- Cân thận đổi với hướng xoay của đầu mũi máy soi và hướng nạp.
- Không để mặc dụng cụ hoạt động. Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
- Luôn tắt công tắc và chờ cho đầu mũi máy soi ngừng hoàn toàn trước khi đưa dụng cụ ra khỏi phôi gia công.
- Không chạm vào đầu mũi máy soi ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
- Không được bắt cần làm vẩy bẩn để dụng cụ bằng dung môi, xăng, dầu hoặc hóa chất tương tự. Chúng có thể gây ra các vết nứt trên đế dụng cụ.
- Sử dụng các đầu mũi máy soi có đường kính thân đúng kích thước phù hợp với tốc độ của dụng cụ.
- Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc hại. Phải cẩn trọng tránh hít bụi và để tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.
- Luôn luôn sử dụng đúng mặt nạ chống bụi/khẩu trang đối với loại vật liệu và ứng dụng bạn đang làm việc.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thói mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠️ THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Điều chỉnh chiều sâu cắt

Đặt dụng cụ trên bề mặt phẳng. Vặn lỏng cần khóa và hạ thấp thân dụng cụ cho đến khi nào đầu mũi máy soi vừa chạm với bề mặt phẳng đó. Nhấn cần khóa xuống để khóa thân dụng cụ lại. Trong lúc nhấn nút tốc độ nhanh, hãy di chuyển thanh chặn lên hoặc xuống cho đến khi đạt được chiều sâu cắt mong muốn. Có thể điều chỉnh chi tiết độ sâu bằng cách xoay thanh chặn (1,5 mm (1/16") mỗi vòng).

► **Hình1:** 1. Đại ốc nhựa 2. Thanh chặn 3. Nút nạp nhanh 4. Điều chỉnh bu-lông lục giác 5. Cứu chấn 6. Cần khóa

⚠️ THẬN TRỌNG: Chiều sâu cắt không được quá 20 mm (13/16") mỗi lượt khi cắt rãnh. Đối với các thao tác tạo rãnh cực sâu, hãy tạo hai hoặc ba lượt cắt với cài đặt đầu mũi máy soi sâu hơn.

Đại ốc nhựa

Đối với dụng cụ không có núm vặn

Giới hạn trên của thân dụng cụ có thể được điều chỉnh bằng cách xoay ốc nhựa. Không được hạ ốc nhựa này quá thấp. Đầu mũi máy soi sẽ nhô ra rất nguy hiểm.

Đối với dụng cụ có núm vặn

Giới hạn trên của thân dụng cụ có thể được điều chỉnh bằng cách xoay núm vặn. Khi định đầu mũi máy soi bị thụt vào nhiều hơn yêu cầu liên quan đến bề mặt tấm đế, hãy xoay núm vặn để hạ thấp giới hạn trên. Không được hạ núm vặn này quá thấp. Đầu mũi máy soi sẽ nhô ra rất nguy hiểm.

► **Hình2:** 1. Núm

⚠️ THẬN TRỌNG: Do việc cắt quá mức có thể làm động cơ quá tải hoặc gặp khó khăn khi điều khiển dụng cụ, chiều sâu cắt không nên vượt quá 20 mm (13/16") mỗi lượt khi cắt các rãnh. Khi bạn muốn cắt các rãnh có chiều sâu lớn hơn 20 mm (13/16"), hãy thực hiện vài lượt cắt với cài đặt đầu mũi máy soi sâu hơn.

⚠️ THẬN TRỌNG: Không được hạ núm vặn này quá thấp. Đầu mũi máy soi sẽ nhô ra rất nguy hiểm.

Khối chặn

Do cũ chặn xoay có ba bu-lông lục giác điều chỉnh, bạn có thể dễ dàng có được ba chiều sâu cắt khác nhau mà không cần phải điều chỉnh lại thanh chặn. Để điều chỉnh các bu-lông lục giác, vặn lỏng các đai ốc lục giác trên đó và xoay các bu-lông lục giác. Sau khi có được vị trí mong muốn, hãy vặn chặt các đai ốc lục giác để giữ các bu-lông lục giác.

- **Hình3:** 1. Thanh chặn 2. Tâm dẫn vụn bào 3. Cứu chặn 4. Điều chỉnh bu-lông lục giác 5. Đai ốc lục giác

Hoạt động công tắc

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn kiểm tra xem dụng cụ đã tắt chưa.

⚠ THẬN TRỌNG: Đàm bảo rằng đã nhà khóa trực trước khi bật công tắc lên.

Để khởi động dụng cụ, trượt cần công tắc về vị trí I. Để ngừng dụng cụ, trượt cần công tắc về vị trí O.

- **Hình4:** 1. Cần công tắc

⚠ THẬN TRỌNG: Giữ chặt dụng cụ khi tắt dụng cụ để đề phòng phản lực.

LẮP RÁP

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bắt cứ công việc nào.

Việc lắp đặt hoặc tháo gỡ mũi máy soi

Lắp đầu mũi máy soi vào trong trụ ống lồng hết mức. Nhấn khóa trực để giữ cho trụ đứng yên và sử dụng cờ-lê để vặn chặt đai ốc ống lồng thật chắc. Khi sử dụng các đầu mũi máy soi có đường kính thân nhỏ hơn, đầu tiên hãy lắp trụ ngoài dạng lồng phù hợp vào trong trụ ống lồng, sau đó lắp đầu mũi máy soi như hình minh họa.

Để tháo đầu mũi máy soi, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

- **Hình5:** 1. Khóa trực 2. Cờ-lê

⚠ THẬN TRỌNG: Lắp đầu mũi máy soi thật chặt. Luôn luôn chỉ sử dụng loại cờ-lê đi kèm với dụng cụ. Đầu mũi máy soi lỏng hoặc quá chặt đều có thể rất nguy hiểm.

⚠ THẬN TRỌNG: Không vặn chặt đai ốc ống lồng mà không lắp đầu mũi máy soi vào hoặc lắp đầu mũi có thân nhỏ mà không dùng trụ ngoài dạng lồng. Trường hợp nào cũng đều có thể gây nứt gãy trụ ống lồng.

VẬN HÀNH

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi vận hành, luôn luôn đảm bảo rằng thân dụng cụ tự động nâng lên đến giới hạn trên và đầu mũi máy soi không nhô ra khỏi đế dụng cụ khi nói lỏng cần khóa.

⚠ THẬN TRỌNG: Trước khi vận hành, luôn luôn đảm bảo rằng tâm dẫn vụn bào đã được lắp đặt đúng cách.

- **Hình6:** 1. Tâm dẫn vụn bào

Đặt đế dụng cụ lên phôi gia công sẽ cắt mà không làm va chạm đầu mũi máy soi vào bát cứ vật gì. Sau đó bật dụng cụ lên và chờ đến khi đầu mũi máy soi đạt tốc độ tối đa. Hạ phần thân dụng cụ xuống và di chuyển dụng cụ về phía trước trên bề mặt phôi gia công, giữ cho đế dụng cụ ngang bằng và đưa về trước nhẹ nhàng cho đến khi nào cắt xong.

Khi tiến hành cắt mép, bề mặt phôi gia công phải ở bên trái của đầu mũi máy soi theo hướng nạp.

- **Hình7:** 1. Phôi gia công 2. Hướng xoay đầu mũi 3. Góc nhìn từ trên xuống của dụng cụ 4. Hướng nạp

LƯU Ý: Di chuyển dụng cụ về phía trước quá nhanh có thể làm cho chất lượng vết cắt kém đi hoặc gây hụt hóng đầu mũi máy soi hoặc mô-to. Di chuyển dụng cụ về phía trước quá chậm có thể làm vết cắt sâu hoặc bị hỏng. Tốc độ nạp phù hợp sẽ tùy theo kích thước đầu mũi máy soi, loại phôi gia công và chiều sâu cắt.

Trước khi bắt đầu cắt trên phôi gia công thực tế, tốt nhất hãy thực hiện cắt thử trên miếng gỗ vụn. Điều này sẽ cho biết chính xác vết cắt là như thế nào cũng như để bạn kiểm tra các kích thước.

LƯU Ý: Khi sử dụng thanh dẫn thẳng hoặc thanh dẫn đánh cạnh, cần đảm bảo lắp nó ở bên phải của đường nạp. Điều này sẽ giúp nó ngang bằng với mặt bên của phôi gia công.

- **Hình8:** 1. Hướng nạp 2. Hướng xoay đầu mũi máy soi 3. Phôi gia công 4. Thanh dẫn thẳng

Thanh dẫn thẳng

Thanh dẫn thẳng được sử dụng rất hiệu quả cho các đường cắt thẳng khi vật góc hoặc tạo rãnh.

Thanh dẫn thẳng (Loại A)

Phụ kiện tùy chọn

Lắp thanh dẫn thẳng trên giá đỡ thanh dẫn bằng vít có tai vặn (B). Lắp giá đỡ thanh dẫn vào trong các lỗ ở đế dụng cụ và vặn chặt vít có tai vặn (A). Để điều chỉnh khoảng cách giữa đầu mũi máy soi và thanh dẫn thẳng, hãy nói lỏng vít có tai vặn (B) và xoay vít tinh chỉnh. Tại khoảng cách mong muốn, vặn chặt vít có tai vặn (B) để giữ chặt thanh dẫn thẳng đúng vị trí.

- **Hình9:** 1. Giá đỡ thanh dẫn 2. Vít tinh chỉnh 3. Thanh dẫn thẳng

Thanh dǎn thẳng (Loại B)

Phụ kiện tùy chọn

Lắp thanh dǎn thẳng vào trong các lỗ ở đế dụng cụ và vặn chặt vít có tai vặn. Để điều chỉnh khoảng cách giữa đầu mũi máy soi và thanh dǎn thẳng, hãy nói lồng vít có tai vặn. Tại khoảng cách mong muốn, vặn chặt vít có tai vặn để giữ chặt thanh dǎn thẳng đúng vị trí.

Thanh dǎn thẳng rộng hơn có các kích thước mong muốn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các lỗ thuận tiện trong thanh dǎn để bắt bulong các mǎu gỗ thêm.

- **Hình10:** 1. Vít có tai vặn 2. Thanh dǎn thẳng

Khi sử dụng đầu mũi máy soi đường kính lớn, hãy gắn các mǎu gỗ vào thanh dǎn thẳng có chiều dày không quá 15 mm (5/8") để tránh đầu mũi chạm vào thanh dǎn thẳng đó.

Khi cắt, hãy di chuyển dụng cụ sao cho thanh dǎn thẳng ngang bằng với mặt bên của phôi gia công.

- **Hình11:** 1. Thanh dǎn thẳng 2. Gỗ

A=55 mm (2-3/16")

B=55 mm (2-3/16")

C=15 mm (5/8") hoặc dày hơn

Thanh dǎn khuôn mẫu

Thanh dǎn khuôn mẫu có một ống trụ ngoài mà đầu mũi máy soi sẽ xuyên qua, cho phép sử dụng dụng cụ với các mǎu khuôn. Để lắp thanh dǎn khuôn mẫu, hãy vặn lồng các vít trên để dụng cụ, lắp thanh dǎn khuôn mẫu vào và vặn chặt các vít.

- **Hình12**

Giữ chặt khuôn mẫu vào phôi gia công. Đặt dụng cụ lên khuôn mẫu và di chuyển dụng cụ với thanh dǎn khuôn mẫu trượt dọc mặt bên khuôn mẫu.

- **Hình13:** 1. Thanh dǎn khuôn mẫu 2. Vít 3. Tấm đế

LƯU Ý: Phôi gia công sẽ được cát với kích thước hơi khác một chút so với khuôn mẫu. Cho phép khoảng cách (X) giữa đầu mũi máy soi và bên ngoài của thanh dǎn khuôn mẫu. Khoảng cách (X) có thể được tính toán bằng phương trình sau:

Khoảng cách (X) = (đường kính ngoài thanh dǎn khuôn mẫu - đường kính đầu mũi máy soi) / 2

- **Hình14:** 1. Đầu mũi máy soi 2. Đế 3. Khuôn mẫu 4. Phôi gia công 5. Khoảng cách (X) 6. Đường kính ngoài của thanh dǎn khuôn mẫu 7. Thanh dǎn khuôn mẫu

Thanh dǎn máy đánh cạnh

Việc đánh cạnh, các đường cắt uốn cong trong các tấm trang trí cho đồ nội thất và các vật dụng tương tự có thể được thực hiện dễ dàng bằng thanh dǎn máy đánh cạnh. Trục xoay dẫn hướng sẽ dẫn thành đường cong và đảm bảo tạo ra vết cắt chi tiết.

Thanh dǎn đánh cạnh (Loại A)

Phụ kiện tùy chọn

Lắp thanh dǎn đánh cạnh trên giá đỡ thanh dǎn bằng vít có tai vặn (B). Lắp giá đỡ thanh dǎn vào trong các lỗ ở đế dụng cụ và vặn chặt vít có tai vặn (A). Để điều chỉnh khoảng cách giữa đầu mũi máy soi và thanh dǎn đánh cạnh, hãy nói lồng vít có tai vặn (B) và xoay vít tinh chỉnh. Khi điều chỉnh trực xoay dẫn hướng lên hoặc xuống, hãy vặn lồng vít có tai vặn (C). Sau khi điều chỉnh, vặn chặt tất cả các vít có tai vặn thật chắc.

- **Hình15:** 1. Giá đỡ thanh dǎn 2. Vít tinh chỉnh 3. Thanh dǎn máy đánh cạnh 4. Trục xoay dẫn hướng

Thanh dǎn đánh cạnh (Loại B)

Phụ kiện tùy chọn

Lắp thanh dǎn đánh cạnh trên thanh dǎn bằng vít có tai vặn (B). Lắp thanh dǎn thẳng vào trong các lỗ ở đế dụng cụ và vặn chặt vít có tai vặn (A). Để điều chỉnh khoảng cách giữa đầu mũi máy soi và thanh dǎn đánh cạnh, hãy nói lồng vít có tai vặn (B). Khi điều chỉnh trực xoay dẫn hướng lên hoặc xuống, hãy vặn lồng vít có tai vặn (C). Sau khi điều chỉnh, vặn chặt tất cả các vít có tai vặn thật chắc.

- **Hình16:** 1. Trục xoay dẫn hướng 2. Thanh dǎn máy đánh cạnh

Khi cắt, hãy di chuyển dụng cụ sao cho trục xoay dẫn hướng đi theo mặt bên của phôi gia công.

- **Hình17:** 1. Đầu mũi máy soi 2. Trục xoay dẫn hướng 3. Phôi gia công

Tấm chắn bụi (Đối với dụng cụ có num vặn)

Phụ kiện tùy chọn

Tấm chắn bụi sẽ ngăn mặt cưa bị hút vào dụng cụ khi ở vị trí đảo ngược.

Lắp đặt nắp tấm chắn bụi như hình minh họa khi dùng dụng cụ với chân đứng máy xoi hiện có trên thị trường. Tháo ra khi dùng dụng cụ ở vị trí bình thường.

- **Hình18:** 1. Vít 2. Tấm chắn bụi

Đè chặn (Đối với dụng cụ có num vặn)

Phụ kiện tùy chọn

Đè chặn này sẽ ngăn đầu mũi máy soi không rơi vào ngàm khi thay thế đầu mũi máy soi ở vị trí đảo ngược. Lắp đè chặn như hình minh họa khi dùng dụng cụ với chân đứng máy xoi hiện có trên thị trường.

- **Hình19:** 1. Đai ốc ông lồng 2. Trụ ông lồng 3. Đè chặn

Hệ thống xử lý bụi

Phụ kiện tùy chọn

Sử dụng đầu hút chân không để hút bụi.

- **Hình20:** 1. Đầu hút chân không

Lắp đặt đầu hút chân không

- **Hình21:** 1. Giá đỡ 2. Cần khóa

- Nâng cần khóa của đầu hút chân không lên.
- Đặt đầu hút chân không lên trên để dụng cụ sao cho phần trên của nó sẽ bắt vào móc treo trên để dụng cụ.
- Lắp các giá đỡ trên đầu hút chân không vào các móc treo ở phía trước để dụng cụ.
- Nhấn cần khóa xuống lên trên để dụng cụ.
- Nối máy hút bụi vào đầu hút chân không.

- **Hình22**

Tháo đầu hút chân không

- Nâng cần khóa lên.
- Kéo đầu hút chân không ra khỏi để dụng cụ trong lúc giữ các giá đỡ giữa ngón cái và ngón tay.

BẢO TRÌ

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo trì.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Thay chổi than

- **Hình23:** 1. Vạch giới hạn

Kiểm tra chổi than thường xuyên.

Thay chổi than khi chúng bị mòn dưới vạch giới hạn. Giữ các chổi than sạch và có thể trượt dễ dàng vào chốt giữ chổi. Cả hai chổi than phải được thay thế cùng một lúc. Chỉ sử dụng các chổi than giống nhau.

- Sử dụng tua vít để tháo nắp giá đỡ chổi than.
- Tháo chổi than đã mòn ra, lắp chổi than mới và cố định nắp giữ chổi than.

- **Hình24:** 1. Nắp giữ chổi

Đối với dụng cụ có núm vặn

⚠ THẬN TRỌNG: Đảm bảo đã lắp đặt lại núm vặn sau khi lắp chổi các-bon mới.

Nhà sản xuất và tháo núm vặn bằng cách xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.

- **Hình25:** 1. Núm

LƯU Ý: Lò xo nén sẽ bật ra khỏi núm vặn, do đó hãy cẩn thận không làm thất lạc lò xo nén.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Đầu mũi máy soi

Đầu mũi thẳng

- **Hình26**

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

Đầu mũi tạo rãnh chữ "U"

- **Hình27**

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	R
6	6	50	18	3

Đầu mũi tạo rãnh chữ “V”

► Hình28

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Đầu mũi mộng đuôi én

► Hình29

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	θ
8	14,5	55	10	35°
3/8"				
8	14,5	55	14,5	23°
3/8"				
8	12	50	9	30°
3/8"				

Đầu mũi đánh cạnh ngang điểm khoan

► Hình30

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	L3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

Đầu mũi đánh cạnh ngang hai điểm khoan

► Hình31

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	L3	L4
6	6	70	40	12	14

Lưỡi cắt dẹt

► Hình32

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2
12	30	55	6
1/2"			
12	30	55	3
1/2"			

Đầu mũi nối bàn đê

► Hình33

Đơn vị: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3
12	38	27	61	4	20

Đầu mũi tạo góc tròn

► Hình34

Đơn vị: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
6		8	45	10	4	4

Đầu mũi vát cạnh

► Hình35

Đơn vị: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	C
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

► Hình36

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6		20	50	13	5
6	20	49	14	2	60°
1/2"					

Đầu mũi xoi

► Hình37

Đơn vị: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

Đầu mũi xoi tròn

► Hình38

Đơn vị: mm

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Đầu mũi đánh cạnh ngang dạng bạc đạn

► Hình39

Đơn vị: mm							
D	A	L1	L2				
6	10	50	20				
1/4"							

Đầu mũi tạo góc tròn dạng bạc đạn

► Hình40

Đơn vị: mm							
D	A1	A2	L1	L2	L3	R	
6	15	8	37	7	3,5	3	
6	21	8	40	10	3,5	6	
1/4"	21	8	40	10	3,5	6	

Đầu mũi vặt góc dạng bạc đạn

► Hình41

Đơn vị: mm						
D	A1	A2	L1	L2	θ	
6	26	8	42	12	45°	
1/4"						
6	20	8	41	11	60°	

Đầu mũi xoi dạng bạc đạn

► Hình42

Đơn vị: mm							
D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Đầu mũi xoi tròn dạng bạc đạn

► Hình43

Đơn vị: mm

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Đầu mũi vòm La Mã dạng bạc đạn

► Hình44

Đơn vị: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Đầu mũi tạo góc tròn dạng bạc đạn đan kép

► Hình45

Đơn vị: mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
12	35	27	19	70	11	3,5	3
1/2"							

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	M3600
ขนาดหัวจับดอก	12 mm หรือ 1/2"
ขนาดความลึก	0 - 60 mm
ความเร็วหมุนเปล่า	22,000 min ⁻¹
ความสูงรวม	300 mm
น้ำหนักสุทธิ	5.5 kg
มาตรฐานความปลอดภัย	回/II

- เนื่องจากการดันคันว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



อ่านคู่มือการใช้งาน



สวมแว่นตานิรภัย



จำนวนสองชั้น



สำหรับประเทศไทยในสภาพญี่ปุ่นเท่านั้น
ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกับขยะครัวเรือน
ทั่วไป! เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประเทศไทย ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมด
อายุการใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่ง
กลับไปยังศูนย์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการเช่าและทำตลาดยานไม้
พลาสติก หรือวัสดุที่มีลักษณะเดียวกัน

แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า
ตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการ
หุ้มด้วยสังกะสีและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสามピンได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้า
ทั่วไป

⚠️ คำเตือน: อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำ
แนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ไฟฟ้าซื้อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับการ
บาดเจ็บร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้
เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือ
ไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือ
ไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงสว่าง
พื้นที่จะต้องไม่มีเศษเสี้ยวหรือเศษกระดาษที่อาจนำไปสู่การเกิด
อุบัติเหตุได้

2. อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นงมที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ และจุดชนวนฝุ่นงมหรือก๊าซดังกล่าว

3. ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถอิจฉาทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

1. ปลักของเครื่องมือไฟฟ้าต้องหยอดดึงดับตัวรับ อย่าตัดแปลงปลักไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กกระแสเดี่ยวนอก กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายเดียว ปลักที่ไม่ถูกตัดแปลง และเต้ารับที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

2. ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ห้อง เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น

3. อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

4. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรืออุดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

5. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

6. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

7. แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่วในอัตราไม่เกิน 30 mA เชื่อม

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. ให้รับมัตรชั่งและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำมายากยาเสพติด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

2. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมว่าด้วยกันสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย กันเล็บ หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ

3. ป้องกันไม่ให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเชื่อมต่ออันแน่นหนา ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดดันหัวมือบวิเศษ สวิตซ์ที่ถูกดึงเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

4. นำภัยแลบปรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรืออุปกรณ์ที่เสียบค้าอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

5. อย่าทำงานในระยะที่สุดอ่อน จัดท่าทางรีบและภาระทั้งหมดให้เหมาะสมต่อเวลา เพาะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

6. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เสื่อมเสื่อค้า และถุงมืออยู่ใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื่อค้ารุ่มร่าม เครื่องประดับ หรือหมาที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

7. หากมีการดัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นผงได้

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

1. อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้รับการอุดหนาตามขีดความสามารถของเครื่องที่ได้รับการอุดหนาตาม

2. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นลิงอันตรายและต้องได้รับการซ้อมแซม

3. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการบันทึก เปรียญอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ

4. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ดูแลคนยกเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำให้ล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

- การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อน การใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากรเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คอมอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีข้อบากตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำตั้งกล่าว พิจารณาภารกิจการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอันน้อมหนึ่งจากที่กำหนดให้ว้าجاทำให้เกิดอันตราย

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเลี้นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
- ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบีเบื้องหนึ่ง

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ถือเครื่องมือที่ด้านลับหุ้มดูดูนวนเท่านั้น เนื่องจากหัวตัดอาจจะสัมผัสกับสายไฟของตัวเองได้ การตัดสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีดูดูนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้
- ใช้ปากกาจับหรือวิธีการปฏิบัติอื่นๆ เพื่อป้องกันการดูดดูนวนที่มีน้ำดัง การใช้มือจับชิ้นงานหรือยืดชิ้นงานไว้กับว่างกายจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงและสูญเสียการควบคุมได้
- สวมเครื่องป้องกันการได้ยินในระหว่างการใช้งานนานๆ
- จับดูกองใช้ไฟฟ้าร่องด้วยความระมัดระวัง
- ตรวจสอบดูกองใช้ไฟฟ้าร่องอย่างระมัดระวังเพื่อหารอยแตกหรือความเสียหายก่อนที่จะใช้งาน เปลี่ยนดูกองใช้ไฟฟ้าร่องที่ร้าวหรือเสียหายทันที
- หลีกเลี่ยงการตัดตะปุ๊ ตรวจสอบและถอนตะปุ๊ทั้งหมดออกจากชิ้นงานก่อนการทำงาน

- จับเครื่องมือให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่หมุนได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดูกองใช้ไฟฟ้าร่องนั้นไม่ได้สัมผัสกับชิ้นงานก่อนที่จะเปิดสวิตช์
- ก่อนที่จะใช้เครื่องมือบนชิ้นงานจริง ปล่อยให้เครื่องมือทำงานเปลาๆ สักครู่ ตรวจสอบว่าร่องไฟฟ้าหรือการส่ายไปมาที่สามารถบ่งบอกถึงการสื่อสอดดูกองใช้ไฟฟ้าร่องที่ไม่ถูกต้อง
- ระวังทิศทางการหมุนของดูกองใช้ไฟฟ้าร่องและทิศทางการป้อน
- อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่มืออยู่เท่านั้น
- ปิดสวิตช์และรอนานกว่าดูกองใช้ไฟฟ้าร่องหยุดนิ่งสนิทก่อนที่จะเอเครื่องมือออกจากชิ้นงานเสมอ
- ห้ามสัมผัสกับดูกองใช้ไฟฟ้าร่องทันทีที่ทำงานเสร็จ เนื่องจากดูกองใช้ไฟฟ้าร่องอาจมีความร้อนสูงและลักษณะของดูด

- อย่าให้ฐานเครื่องมือเหล็กทินเนอร์ เบนชิน น้ำมันหรือสิ่งที่คล้ายกันนี้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ฐานเครื่องมือแตกได้
- ใช้ดูกองใช้ไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของขาเหมาะสมกับความเร็วของเครื่องมือ
- วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดดมฝุ่นหรือสัมผัสกับผิวนั้น ปฏิบัติตามข้อบัญญัติด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ
- ใช้หน้ากากกันฝุ่น/ครัวพิชที่เหมาะสมกับวัสดุและการใช้งานที่คุณกำลังทำงานเสมอ

- #### ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
- คำเตือน: อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หลายครั้ง) อยู่เหนือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

คำอธิบายการทำงาน

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากปุ่มปรับดังที่ระบุตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

การปรับความลึกในการตัด

วางแผนเครื่องมือลงบนพื้นราบ คลายก้านเลือดแล้วลดตัวเครื่องลงจนกระทั่งดอกขาวยื่นยาวลงพื้นผิว กดก้านเลือดลงเพื่อเลือดตัวเครื่อง ในระหว่างที่กดปุ่มป้อนเร็ว ให้ยกเส้าสต็อปเปอร์ขึ้นหรือลงจนกระทั่งได้ความลึกที่ต้องการสามารถปรับความลึกอย่างละเอียดได้โดยการหมุนเส้าสต็อปเปอร์ (1.5 mm (1/16") ต่อการหมุนหนึ่งครั้ง)

- ▶ หมายเหตุ 1: 1. แหวนเกลียวในลอน 2. เสาสต็อปเปอร์ 3. ปุ่มป้อนเร็ว 4. โบลต์ปรับหกเหลี่ยม 5. สต็อปเปอร์ 6. ก้านเลือด

⚠️ ข้อควรระวัง: ความลึกการตัดไม่ควรเกิน 20 mm (13/16") เมื่อทำการเช่าร่อง สำหรับการเช่าร่องที่เล็กเป็นพิเศษ ให้ทำการเช่าส่องหรือสามครั้งด้วยชุดดอกขาวยื่นที่มีความลึกเพิ่มขึ้นตามลำดับ

แหวนเกลียวในลอน

สำหรับเครื่องมือที่ไม่มีปุ่มหมุนปรับ

การจำกัดระดับส่วนบนของตัวเครื่องมือนั้นสามารถทำได้ด้วยการหมุนแหวนเกลียวในลอน อย่าหมุนแหวนเกลียวในลอนจนต่าเกินไป ดอกขาวยื่นจะยืน nokmagun อันตราย

สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มหมุนปรับ

สามารถปรับระดับจำกัดด้านบนของตัวเครื่องมือได้ด้วยการหมุนปุ่มหมุนปรับ เมื่อส่วนปลายของดอกขาวยื่นหดเข้าสู่ฐานเกินความจำเป็น ให้หมุนปุ่มหมุนปรับเพื่อการจำกัดระดับด้านบนลง อย่าหมุนปุ่มหมุนปรับจนต่าเกินไป ดอกขาวยื่นจะยืน nokmagun อันตราย

- ▶ หมายเหตุ 2: 1. ปุ่มหมุน

⚠️ ข้อควรระวัง: เมื่อจากการตัดที่ลึกเกินไปจะทำให้มอเตอร์ทำงานโอเวอร์โหลดหรือทำการควบคุมเครื่องมือได้ยาก ความลึกในการตัดนั้นจึงไม่ควรมากกว่า 20 mm (13/16") ต่อแนวเมื่อทำงานเช่าร่อง เมื่อคุณต้องการจะเช่าร่องให้ลึกกว่า 20 mm (13/16") ให้ทำการตัดแนวเดิมหลายๆ ที่โดยให้เพิ่มการยืนของดอกขาวยื่นออกมากเรื่อยๆ ในแต่ละครั้ง

⚠️ ข้อควรระวัง: อย่าหมุนปุ่มหมุนปรับจนต่าเกินไป ดอกขาวยื่นจะยืน nokmagun อันตราย

ตัวกันสต็อปเปอร์

เนื่องจากสต็อปเปอร์มีสลักเกลียวหากเหลี่ยมสำหรับปรับสามตัว คุณจะสามารถกำหนดระดับความลึกการตัดได้สามระดับ โดยไม่ต้องปรับเสาสต็อปเปอร์ วิธีการปรับสลักเกลียวหากเหลี่ยม ให้คลายน็อตหกเหลี่ยมออกแล้วหมุนสลักเกลียวหากเหลี่ยม หลังจากได้ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ขันน็อตหกเหลี่ยมให้แน่นเพื่อยึดสลักเกลียวหากเหลี่ยม

- ▶ หมายเหตุ 3: 1. เสาสต็อปเปอร์ 2. ที่ปัดเศษไม้ 3. สต็อปเปอร์ 4. โบลต์ปรับหกเหลี่ยม 5. น็อตหกเหลี่ยม

การทำงานของสวิตช์

⚠️ ข้อควรระวัง: ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดล็อกเพลา ก่อนที่จะเปิดสวิตช์

เปิดใช้เครื่องมือโดยเลื่อนก้านสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง I หยุดเครื่องมือโดยเลื่อนก้านสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง O

- ▶ หมายเหตุ 4: 1. ก้านสวิตช์

⚠️ ข้อควรระวัง: จับเครื่องมือให้มั่น เมื่อปิดเครื่องมือ เพื่อต้านแรงสะท้อน

การประกอบ

▲ **ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากอุปกรณ์ดำเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

การติดตั้งหรือการถอดดอกเช่าร่อง

ใส่ดอกเช่าร่องเข้าไปในกรวยหัวจับสนุ๊ก กดตัวล็อกเพลาเพื่อให้เพลาอยู่ที่นั่นที่แล้วใช้ประแจขันห่วนเกลียวหัวจับให้แน่น เมื่อใช้ดอกเช่าร่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านล็อกขึ้นแรกให้สีปลอกจับดอกที่มีขนาดเหมาะสมเข้าสู่กรวยหัวจับก่อนแล้วจึงติดตั้งดอกเช่าร่องตามที่แสดงในภาพ เมื่อต้องการถอดดอกเช่าร่อง ให้ปฏิบัติขั้นตอนการติดตั้ง

► หมายเลขอ 5: 1. ล็อกก้าน 2. ประแจ

▲ **ข้อควรระวัง:** ใส่ดอกเช่าร่องให้แน่น ใช้เฉพาะประแจที่หัวกับเครื่องมือเท่านั้น ดอกเช่าร่องที่หัวลมหรือขันแน่นเกินไปสามารถทำให้เกิดอันตรายได้

▲ **ข้อควรระวัง:** อุปกรณ์สักเกลียวหัวจับดอกให้แน่นโดยไม่ได้ใส่ดอกเช่าร่องหรือใส่ดอกเช่าร่องก้านเล็กโดยไม่ได้ใช้ปลอกจับดอก ทั้งสองกรณีสามารถทำให้กรวยหัวจับแตกหักได้

การใช้งาน

▲ **ข้อควรระวัง:** ก่อนทำงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องมือนั้นยกขึ้นมาอย่างระดับจำกัดด้านบนโดยอัตโนมัติ และดอกเช่าร่องไม่ยื่นออกมาจากฐานเครื่องมือเมื่อคลายก้านล็อก

▲ **ข้อควรระวัง:** ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวปัดเศษไม่ถูกติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง

► หมายเลขอ 6: 1. คีบดูดเศษไม้

ตั้งฐานเครื่องมือบนพื้นที่แข็งๆโดยไม่ให้ดอกเช่าร่องสัมผัสร่องหัวจับ จากนั้นปิดสวิตช์เครื่องมือ และรอจนกระแท็บดอกเช่าร่องทำงานด้วยความเร็วเต็มที่ ลดระดับตัวเครื่องลงและเลื่อนเครื่องมือไปด้านหน้าบันพิวนหัวขันหัวจับ ให้รู้สึกว่าตัวเครื่องมือเป็นระนาบเดียวกับผิวนหัวขันหัวจับและเคลื่อนที่ไปอย่างชาญ จนกว่าการตัดจะเสร็จสิ้น

เมื่อทำการตัดมุม ผิวนหัวขันหัวจับควรอยู่ทางด้านซ้ายของตัวปัดเศษ

► หมายเลขอ 7: 1. ขันหัวจับ 2. ตัวปัดเศษ 3. หมุนมองจากด้านบนของเครื่องมือ 4. ตัวปัดเศษ

หมายเหตุ: การเลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าเกินไปอาจส่งผลให้ดอกเช่าร่องหัวลมออกได้ หรือทำความเสียหายกับดอกเช่าร่องหัวลมของตัวเองได้ การเลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าเกินไปอาจทำร้ายให้หัวลมของตัวเองได้ อัตราการป้อนที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเครื่อง ประเภทของชิ้นงานและความลึกในการตัด ก่อนที่จะเริ่มตัดชิ้นงานจริง ขอแนะนำให้ทำการทดสอบการตัดบนเศษไม้ก่อน การทำเช่นนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารอยตัดจะเป็นอย่างไรและช่วยให้คุณตรวจสอบขนาดได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้ร่างแนวตรงหรือแนวเฉลี่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่องไว้ทางด้านขวาของตัวปัดเศษ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ร่างอยู่ในระนาบกับด้านซ้ายของชิ้นงาน

► หมายเลขอ 8: 1. ตัวปัดเศษ 2. ตัวปัดเศษ 3. ขันหัวจับ 4. ร่างแนวตรง

ร่างแนวตรง

ร่างแนวตรงใช้ได้กับการตัดแนวตรงเมื่อทำการขุดหรือเช่าร่อง

ร่างแนวตรง (ชนิด A)

อุปกรณ์เสริม

ใส่ร่างแนวตรงเข้ากับตัวยึดทรงตัวยึดทรงแบบ (B) ใส่ตัวยึดทรงเข้ากับรูที่อยู่ในฐานเครื่องมือแล้วขันให้แน่นด้วยสกรูทรงแบบ (A) เพื่อบรรบระยะเวลาห่วงดอกเช่าร่องขับร่อง ให้คลายสกรูทรงแบบ (B) และหมุนสกรูรับละเอียด เมื่อได้ระยะที่ต้องการ ให้ขันสกรูทรงแบบ (B) ให้แน่นเพื่อยึดร่างแนวตรงไว้กับที่

► หมายเลขอ 9: 1. ตัวยึดทรง 2. สกรูรับอย่างละเอียด 3. ร่างแนวตรง

ร่างแนวตรง (ชนิด B)

อุปกรณ์เสริม

ใส่ร่างแนวตรงเข้ากับรูที่อยู่ในฐานเครื่องมือแล้ววันให้แน่นด้วยสกรูทรงแบบ หากต้องการปรับระยะระหว่างดอกเช่าร่องและร่างแนวตรง ให้คลายสกรูทรงแบบออก เมื่อได้ระยะที่ต้องการ ให้ขันสกรูทรงแบบให้แน่นเพื่อยึดร่างแนวตรงไว้กับที่

ร่างแนวตรงที่ก่อวัสดุขึ้นตามขนาดที่ต้องการนั้นอาจทำได้โดยใส่สักกลงในรูที่อยู่บนร่างเพื่อยึดชิ้นไม้เพิ่ม

► หมายเลขอ 10: 1. สกรูทรงแบบ 2. ร่างแนวตรง

เมื่อใช้ดอกเช่าร่องที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ให้ต่อชิ้นไม้เพิ่มเข้าไปกับรางแนวตรงให้มีความหนามากกว่า 15 mm (5/8") เพื่อป้องกันไม้หัดดอกเช่าร่องกระแสหากกับร่าง

เมื่อทำการตัด ให้เลื่อนเครื่องมือที่มีรางแนวตรงให้เป็นระนาบเดียวกับขอบของชิ้นงาน

► หมายเลขอ 11: 1. รางแนวตรง 2. ไม้

A=55 mm (2-3/16")

B=55 mm (2-3/16")

C=15 mm (5/8") หรือหนากว่า

แนวแม่แบบ

แนวแม่แบบจะมีปลอกทะลุสำหรับให้ดอกเช่าร่องวิ่งผ่านช่วยให้เข้ากับเครื่องมือกับแพทเทิร์นแม่แบบได้ วิธีการติดตั้งแนวแม่แบบ ให้คลายสกรูที่ฐานของเครื่องมือ ใส่แนวแม่แบบแล้วขันสกรูให้แน่น

► หมายเลขอ 12

ยึดแม่แบบเข้ากับชิ้นงาน วางเครื่องมือบนแม่แบบและเลื่อนเครื่องมือที่สีตัวเลื่อนแนวแม่แบบไปตามด้านข้างของแม่แบบ

► หมายเลขอ 13: 1. แนวแม่แบบ 2. สกรู 3. แผ่นฐาน

หมายเหตุ: ชิ้นงานจะถูกตัดออกโดยมีขนาดที่แตกต่างจากแม่แบบเด็กน้อย เว้นระยะ (X) ระหว่างดอกเช่าร่อง และแนวแม่แบบด้านนอก ระยะ (X) สามารถคำนวณได้โดยใช้สมการต่อไปนี้:

ระยะ (X) = ($\text{เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนอกของแนวแม่แบบ} - \text{เส้นผ่าศูนย์กลางตอกเช่าร่อง}$) / 2

► หมายเลขอ 14: 1. ดอกเช่าร่อง 2. ฐาน 3. แบบ
4. ชิ้นงาน 5. ระยะ (X) 6. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของแนวแม่แบบ
7. แนวแม่แบบ

รางแนวเล่ม

การเล่ม การตัดໄอดงบันแผ่นไม้ประกอบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งที่คล้ายกันสามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้รางแนวเล่ม ลูกกลิ้งนำทางจะเลื่อนไปตามโครงสร้างและทำให้แนวตัดออกมาสวยงาม

รางแนวเล่ม (ชนิด A)

อุปกรณ์เสริม

ใส่รางแนวเล่มเข้ากับตัวยึดรางด้วยสกรูหางแบบ (B) ใส่ตัวยึดรางเข้ากับรูที่อยู่ในฐานเครื่องมือแล้วขันให้แน่นด้วยสกรูหางแบบ (A) เพื่อบรับระยะห่างดอกเช่าร่องทั้งสอง รางแนวเล่ม ให้คลายสกรูหางแบบ (B) แล้วหมุนสกรูปรับละเอียด เมื่อทำการปรับลูกกลิ้งนำทางขึ้นหรือลง ให้คลายสกรูหางแบบ (C) หลังจากที่ปรับแล้ว ให้ขันสกรูหางแบบทั้งหมดให้แน่น

► หมายเลขอ 15: 1. ตัวยึดราง 2. สกรูปรับอย่างละเอียด 3. รางแนวเล่ม 4. ลูกกลิ้งนำทาง

รางแนวเล่ม (ชนิด B)

อุปกรณ์เสริม

ติดตั้งรางแนวเล่มเข้ากับรางแนวตรงด้วยสกรูหางแบบ (B) ใส่รางแนวตรงเข้ากับรูที่อยู่ในฐานเครื่องมือแล้วขันให้แน่นด้วยสกรูหางแบบ (A) หากต้องการปรับระยะห่างดอกเช่าร่องและรางแนวเล่ม ให้คลายสกรูหางแบบ (B) ออก เมื่อทำการปรับลูกกลิ้งนำทางขึ้นหรือลง ให้คลายสกรูหางแบบ (C) หลังจากที่ปรับแล้ว ให้ขันสกรูหางแบบทั้งหมดให้แน่น

► หมายเลขอ 16: 1. ลูกกลิ้งนำทาง 2. รางแนวเล่ม
เมื่อทำการตัด ให้เลื่อนเครื่องมือที่มีลูกกลิ้งนำทางให้เป็นระนาบเดียวกับขอบของชิ้นงาน
► หมายเลขอ 17: 1. ดอกเช่าร่อง 2. ลูกกลิ้งนำทาง
3. ชิ้นงาน

ฝ่าครอบกันผุน (สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มหมุนปรับ)

อุปกรณ์เสริม

ฝ่าครอบกันผุนช่วยป้องกันไม้ไผ่ผุนเลือยลูกคูดเข้าไปในเครื่องมือในตำแหน่งกลับทัว

ติดตั้งฝ่าครอบกันผุนตามภาพเมื่อใช้งานเครื่องมือกับขาตั้ง เครื่องเช่าร่องที่มีจานหน่ายในคลาด ถอดฝ่าครอบกันผุนออกเมื่อใช้เครื่องมือในตำแหน่งธรรมชาติ

► หมายเลขอ 18: 1. สกรู 2. ฝ่าครอบกันผุน

ตัวรอง (สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มหมุนปรับ)

อุปกรณ์เสริม

ตัวรองช่วยป้องกันไม่ให้ดักออกเซาะร่องตกลงไปในหัวจับเมื่อเปลี่ยนดักออกเซาะร่องในตำแหน่งกลับหัว

สอดตัวเสริมตามภาชนะเมื่อใช้งานเครื่องมือกับขาตั้งเครื่องเซาะร่องที่มีจำนวนผ่านไปในตลาด

- ▶ หมายเลขอ 19: 1. แหวนหัวจับ 2. รายหัวจับ 3. ตัวเสริม

การดูดฝุ่น

อุปกรณ์เสริม

ใช้หัวดูดฝุ่นสำหรับกำจัดฝุ่น

- ▶ หมายเลขอ 20: 1. หัวดูดฝุ่น

การติดตั้งหัวดูดฝุ่น

- ▶ หมายเลขอ 21: 1. ตัวรอง 2. ก้านล็อก

1. ยกก้านล็อกของหัวดูดฝุ่น
2. ใส่หัวดูดฝุ่นเข้ากับฐานเครื่องมือโดยให้ด้านบนของหัวดูดเกี่ยว กับข้อเกี่ยวที่ฐานเครื่องมือ
3. สอดตัวรองของหัวดูดฝุ่นเข้ากับข้อเกี่ยวที่ด้านหน้าของฐานเครื่องมือ
4. กดก้านล็อกลงไปที่ฐานเครื่องมือ
5. ต่อเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับหัวดูดฝุ่น

- ▶ หมายเลขอ 22

การถอดหัวดูดฝุ่น

1. ยกก้านล็อก
2. ดึงหัวดูดฝุ่นออกจากฐานเครื่องมือในระหว่างที่กดตัวรองไว้ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วมือ

การบำรุงรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันเครื่อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกกร้าวได้

การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน

- ▶ หมายเลขอ 23: 1. ชี้ดีเจ้ากัด

ตรวจสอบแบ่งคาร์บอนเป็นประจำ เปเลี่ยนแบ่งคาร์บอนเมื่อสึกหรอจนถึงชี้ดีเจ้ากัด รักษาแบ่งคาร์บอนให้สะอาด และอย่าให้แบ่งคาร์บอนหลุดเข้าไปในที่ยืด ควรเปลี่ยนแบ่งคาร์บอนทั้งสองฝั่งพร้อมกัน ใช้แบ่งคาร์บอนแบบเดียวทั้งหมด

1. ใช้ไขควงเพื่อถอดฝาปิดที่ยึดแบ่งออก
2. นำแบ่งคาร์บอนที่สึกหรอออก มาใส่แบ่งคาร์บอนใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดที่ยึดแบ่งให้แน่น

- ▶ หมายเลขอ 24: 1. ฝาปิดที่ยึดแบ่ง

สำหรับเครื่องมือที่มีปุ่มหมุนปรับ

⚠️ ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งปุ่มหมุนปรับหลังจากใส่แบ่งคาร์บอนใหม่แล้ว

ปล่อยก้านล็อกแล้วกดปุ่มหมุนปรับโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

- ▶ หมายเลขอ 25: 1. ปุ่มหมุน

หมายเหตุ: สปริงกดจะหลุดออกจากฐานปุ่มหมุนปรับ ดังนั้น โปรดระวางอย่าทำสปริงกดหาย

เพื่อความปลอดภัยและนำไปใช้อย่างปลอดภัย ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ทำการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือไปห้องแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสริม

ดอกเช่าร่อง

ดอกตรึง

▶ หมายเลขอ 26

หน่วย: mm

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

ดอกร่องตัว "U"

▶ หมายเลขอ 27

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	R
6	6	50	18	3

ดอกร่องตัว "V"

▶ หมายเลขอ 28

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

ดอกสลักลื่น

▶ หมายเลขอ 29

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	θ
8	14.5	55	10	35°
3/8"				
8	14.5	55	14.5	23°
3/8"				
8	12	50	9	30°
3/8"				

ดอกคลุหัวสว่านระดับ

▶ หมายเลขอ 30

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	L3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

ดอกคลุหัวสว่านระดับแบบตั้งเบลิ

▶ หมายเลขอ 31

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	L3	L4
6	6	70	40	12	14

ดอกกัดร่อง

▶ หมายเลขอ 32

หน่วย: mm

D	A	L1	L2
12	30	55	6
1/2"			
12	30	55	3
1/2"			

ตอกเข้าเดือย

► หมายเลขอ 33

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3
12	38	27	61	4	20

ตอกกลบมุน

► หมายเลขอ 34

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

ตอกขุด

► หมายเลขอ 35

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	C
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

► หมายเลขอ 36

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

ตอกเร้า

► หมายเลขอ 37

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
12	30	20	55	12	20	4
1/2"						

ตอกเร้า

► หมายเลขอ 38

หน่วย: mm

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

ตอกคลูเม็ดบอลแบริ่ง

► หมายเลขอ 39

หน่วย: mm

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

ตอกลับมุมเม็ดบอลแบริ่ง

► หมายเลขอ 40

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

ตอกขุดเม็ดบอลแบริ่ง

► หมายเลขอ 41

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

ตอกเร้าเม็ดบอลแบริ่ง

► หมายเลขอ 42

หน่วย: mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

ดอกเม็ดเว็บอลเบริง

► หมายเลขอ 43

หน่วย: mm

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

ดอกกลบมมเม็ดบอลเบริงแบบตับเบิล

► หมายเลขอ 45

หน่วย: mm

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
12	35	27	19	70	11	3.5	3
1/2"							

ดอกโคงโรمانเม็ดบอลเบริง

► หมายเลขอ 44

หน่วย: mm

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885472B375
EN, ZH, CN, ID, MS,
VI, TH
20200527