


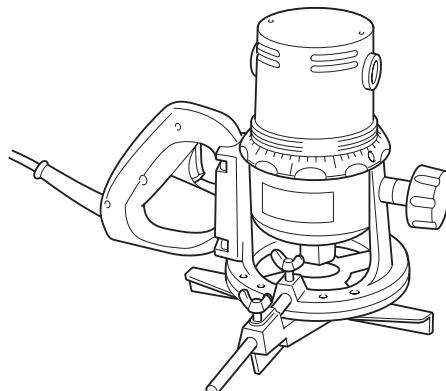

<b>EN</b>	Router	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>6</b>
<b>ZHCN</b>	雕刻机	使用说明书	<b>11</b>
<b>ID</b>	Frais Tangan	<b>PETUNJUK PENGGUNAAN</b>	<b>17</b>
<b>MS</b>	Penghala	<b>MANUAL ARAHAN</b>	<b>23</b>
<b>VI</b>	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	<b>TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN</b>	<b>29</b>
<b>TH</b>	เครื่องเจาะร่อง	คู่มือการใช้งาน	<b>35</b>

# 3600H



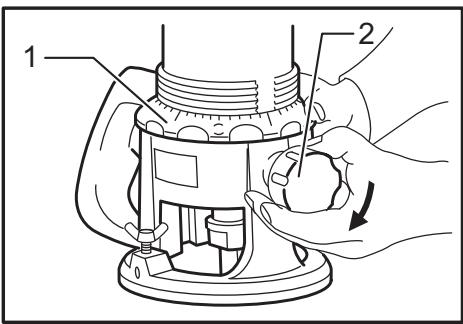


Fig.1

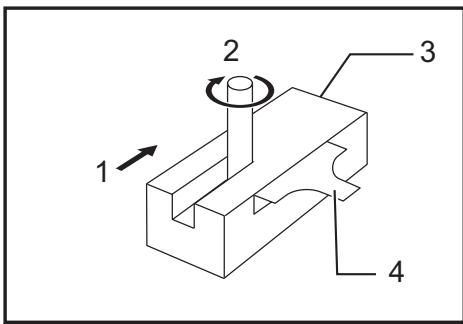


Fig.5

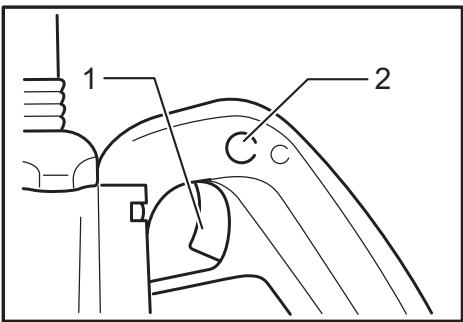


Fig.2

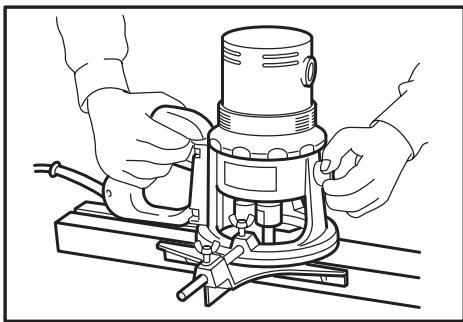


Fig.6

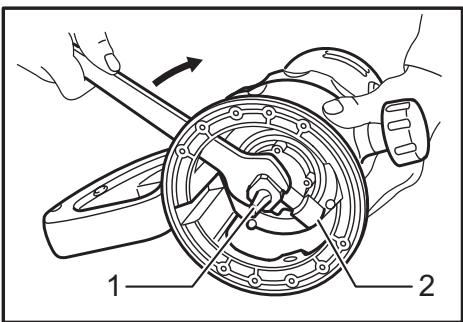


Fig.3

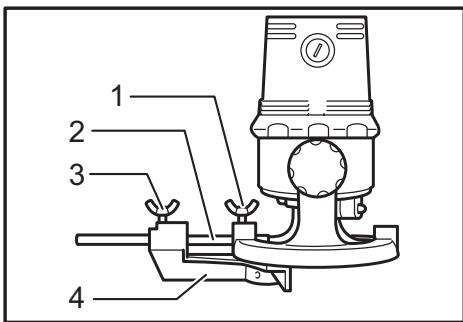


Fig.7

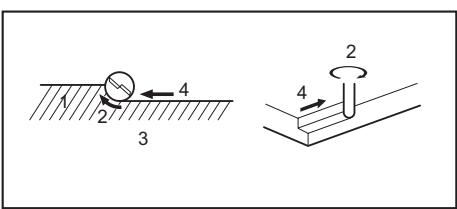


Fig.4

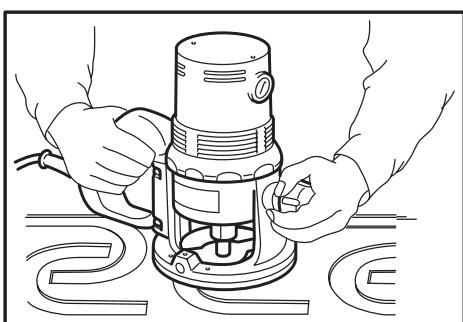


Fig.8

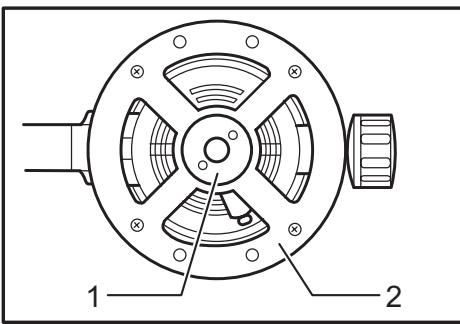


Fig.9

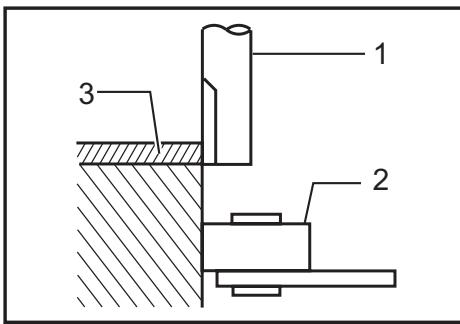


Fig.13

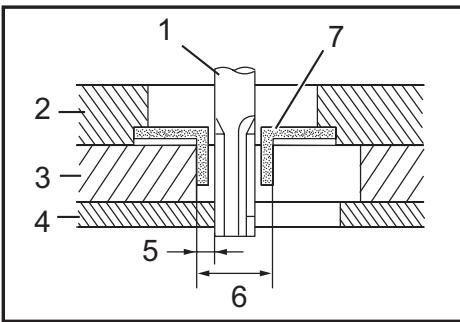


Fig.10

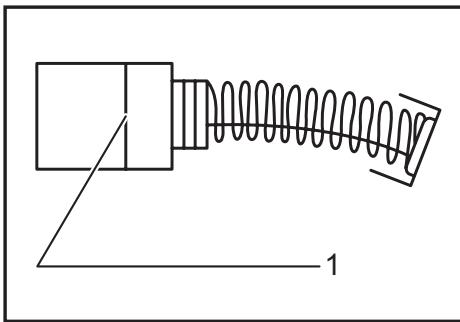


Fig.14

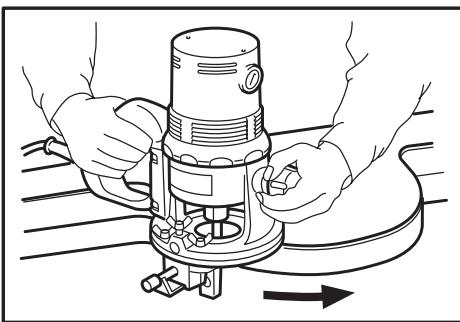


Fig.11

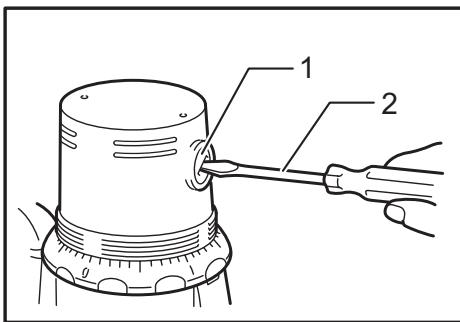


Fig.15

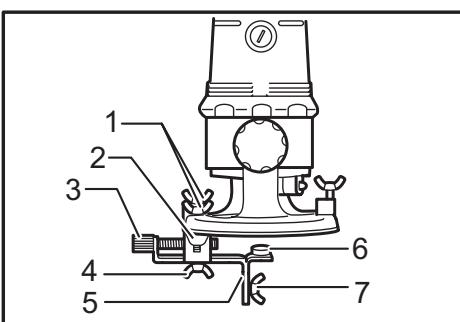


Fig.12

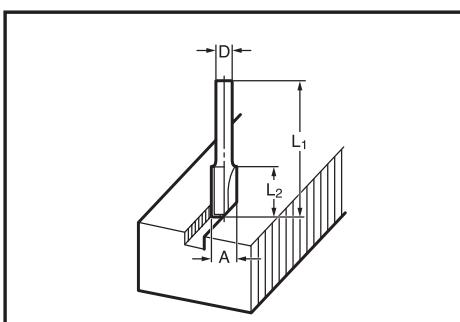


Fig.16

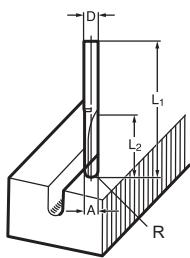


Fig.17

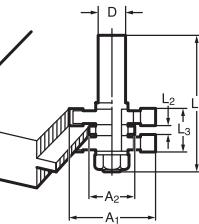


Fig.21

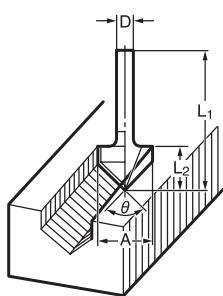


Fig.18

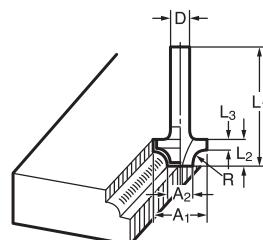


Fig.22

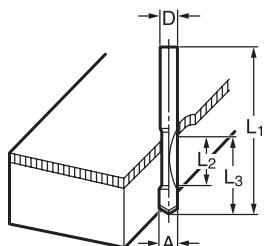


Fig.19

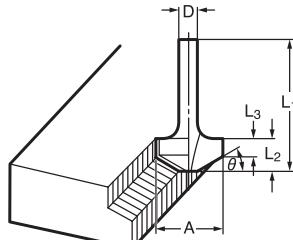


Fig.23

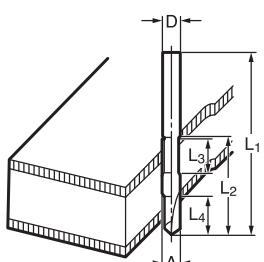


Fig.20

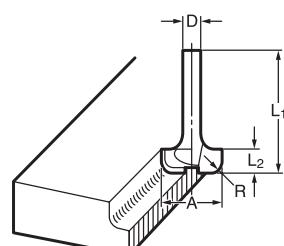


Fig.24

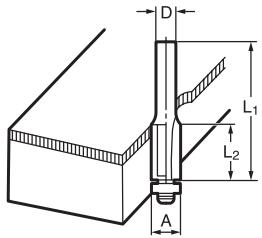


Fig.25

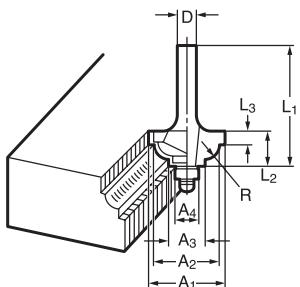


Fig.29

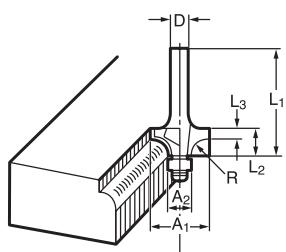


Fig.26

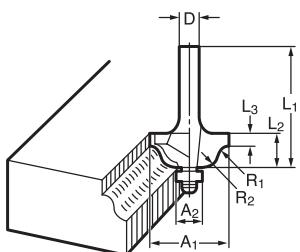


Fig.30

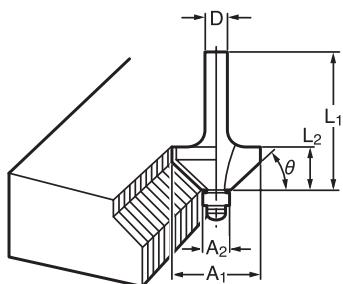


Fig.27

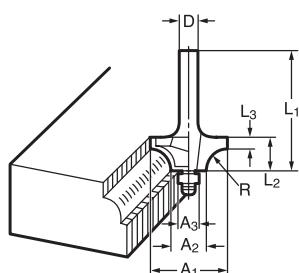


Fig.28

# SPECIFICATIONS

Model	3600H
Collet chuck capacity	12 mm or 1/2"
No load speed (min <sup>-1</sup> )	24,000
Overall height	210 mm
Net weight	4.4 kg
Safety class	Class I

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

## Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.

## Intended use

The tool is intended for flush trimming and profiling of wood, plastic and similar materials.

## Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. This tool should be grounded while in use to protect the operator from electric shock. Use only three-wire extension cords which have three-prong grounding-type plugs and three-pole receptacles which accept the tool's plug.

## General Power Tool Safety Warnings

**⚠WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

## Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.**
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
9. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
10. **Use of power supply via a RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**

### Personal safety

11. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
12. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

13. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
14. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
15. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
16. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
17. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

18. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
19. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
20. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
21. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
22. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
23. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
24. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### **Service**

25. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
26. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
27. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

## **ROUTER SAFETY WARNINGS**

1. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
2. Wear hearing protection during extended period of operation.
3. Handle the bits very carefully.
4. Check the bit carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged bit immediately.
5. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
6. Hold the tool firmly with both hands.
7. Keep hands away from rotating parts.
8. Make sure the bit is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
9. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate improperly installed bit.
10. Be careful of the bit rotating direction and the feed direction.
11. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
12. Always switch off and wait for the bit to come to a complete stop before removing the tool from workpiece.
13. Do not touch the bit immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
14. Do not smear the tool base carelessly with thinner, gasoline, oil or the like. They may cause cracks in the tool base.
15. Use bits of the correct shank diameter suitable for the speed of the tool.
16. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
17. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

**⚠WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

# FUNCTIONAL DESCRIPTION

## ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

## Adjusting the depth of cut

## ⚠ CAUTION:

- Since excessive cutting may cause overload of the motor or difficulty in controlling the tool, the depth of cut should not be more than 15 mm at a pass when cutting grooves. When you wish to cut grooves more than 15 mm deep, make several passes with progressively deeper bit settings.

### ► Fig.1: 1. Scale ring 2. Knob

Place the tool on a flat surface. Turn the scale ring until it makes contact with the base. Loosen the knob. Turn the scale ring until the bit just touches the flat surface. Tighten the knob. Place the tool upside down and turn the scale ring counterclockwise (when viewing the tool from the top) until the desired depth of cut is obtained. One full turn of the scale ring is equal to 5 mm change in depth setting. Loosen the knob and move the tool base until it makes contact with the scale ring. Then tighten the knob securely.

## Switch action

## ⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- Make sure that the shaft lock is released before the switch is turned on.

### ► Fig.2: 1. Switch trigger 2. Lock button

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

# ASSEMBLY

## ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

## Installing or removing the bit

## ⚠ CAUTION:

- Install the bit securely. Always use only the wrench provided with the tool. A loose or overtightened bit can be dangerous.
- Do not tighten the collet nut without inserting a bit or install smaller shank bits without using a collet sleeve. Either can lead to breakage of the collet cone.

### ► Fig.3: 1. Bit 2. Shaft lock

Insert the bit all the way into the collet cone and withdraw it very slightly (approx. 2 mm). Press the shaft lock to keep the shaft stationary and use the wrench to tighten the collet nut securely. When using router bits with smaller shank diameter, first insert the appropriate collet sleeve into the collet cone, then install the bit as described above.

To remove the bit, follow the installation procedure in reverse.

# OPERATION

### ► Fig.4: 1. Workpiece 2. Bit revolving direction 3. View from the top of the tool 4. Feed direction

Set the tool base on the workpiece to be cut without the bit making any contact. Then turn the tool on and wait until the bit attains full speed. Move the tool forward over the workpiece surface, keeping the tool base flush and advancing smoothly until the cutting is complete. When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the bit in the feed direction.

## NOTE:

- Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.
- When using the straight guide or the trimmer guide, be sure to install it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

### ► Fig.5: 1. Feed direction 2. Bit revolving direction 3. Workpiece 4. Straight guide

## Straight guide

### ► Fig.6

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

### ► Fig.7: 1. Wing bolt (B) 2. Guide bar 3. Wing bolt (A) 4. Straight guide

To install the straight guide, insert the guide bar into the holes in the tool base until the notch in the guide bar reaches just under the wing bolt (B). Then tighten wing bolt (B). Loosen the wing bolt (A) and adjust the distance between the bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the wing bolt (A) to secure the straight guide in place.

When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece.

## Templet guide

### ► Fig.8

The templet guide provides a sleeve through which the bit passes, allowing use of the tool with templet patterns.

To install the templet guide, screw the templet guide on the base plate.

### ► Fig.9: 1. Template guide 2. Base plate

Secure the templet to the workpiece. Place the tool on the templet and move the tool with the templet guide sliding along the side of the templet.

### ► Fig.10: 1. Bit 2. Base 3. Templet 4. Workpiece 5. Distance (X) 6. Outside diameter of the templet guide 7. Templet guide

#### NOTE:

- The workpiece will be cut a slightly different size from the templet. Allow for the distance (X) between the bit and the outside of the templet guide. The distance (X) can be calculated by using the following equation:

$$\text{Distance (X)} = (\text{outside diameter of the templet guide} - \text{bit diameter}) / 2$$

## Trimmer guide

### ► Fig.11

Trimming, curved cuts in veneers for furniture and the like can be done easily with the trimmer guide. The guide roller rides the curve and assures a fine cut.

### ► Fig.12: 1. Wing bolt (B) 2. When the bit strikes the trimmer guide, insert a piece of wood into this space. 3. Fine adjusting screw 4. Wing bolt (A) 5. Trimmer guide 6. Guide roller 7. Wing bolt (C)

Install the trimmer guide on the tool base with the wing bolts (B). Loosen the wing bolt (A) and adjust the distance between the bit and the trimmer guide by turning the fine adjusting screw (1.5 mm per turn). At the desired distance, tighten the wing bolt (A) to secure the trimmer guide in place. When adjusting the guide roller up or down, loosen the wing bolt (C). After adjusting it, tighten the wing bolt (C) securely.

### ► Fig.13: 1. Bit 2. Guide roller 3. Workpiece

When cutting, move the tool with the guide roller riding the side of the workpiece.

## MAINTENANCE

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

## Replacing carbon brushes

### ► Fig.14: 1. Limit mark

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

### ► Fig.15: 1. Brush holder cap 2. Screwdriver

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

### ⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

## Router bits

## Straight bit

### ► Fig.16

D	A	L 1	L 2
6	20	50	15
1/4"			
12	12	60	30
1/2"			
12	10	60	25
1/2"			
8	8	60	25
6	8	50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

## “U”Grooving bit

► Fig.17

D	A	L 1	L 2	R	mm
6	6	50	18	3	

## “V”Grooving bit

► Fig.18

D	A	L 1	L 2	θ	mm
1/4"	20	50	15	90°	

## Drill point flush trimming bit

► Fig.19

D	A	L 1	L 2	L 3	mm
12	12	60	20	35	
8	8	60	20	35	
6	6	60	18	28	

## Drill point double flush trimming bit

► Fig.20

D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
6	6	70	40	12	14	

## Board-jointing bit

► Fig.21

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	mm
12	38	27	61	4	20	

## Corner rounding bit

► Fig.22

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	25	9	48	13	5	8	
6	20	8	45	10	4	4	

## Chamfering bit

► Fig.23

D	A	L 1	L 2	L 3	θ	mm
6	23	46	11	6	30°	
6	20	50	13	5	45°	
6	20	49	14	2	60°	

## Cove beading bit

► Fig.24

D	A	L 1	L 2	R	mm
6	20	43	8	4	
6	25	48	13	8	

## Ball bearing flush trimming bit

► Fig.25

D	A	L 1	L 2	mm
6	10	50	20	

## Ball bearing corner rounding bit

► Fig.26

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	15	8	37	7	3.5	3	
6	21	8	40	10	3.5	6	

## Ball bearing chamfering bit

► Fig.27

D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	mm
6	26	8	42	12	45°	
6	20	8	41	11	60°	

## Ball bearing beading bit

► Fig.28

D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	12	8	40	10	5.5	4	
6	26	12	8	42	12	4.5	7	

## Ball bearing cove beading bit

► Fig.29

D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3	
6	26	22	12	8	42	12	5	5	

## Ball bearing roman ogee bit

► Fig.30

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2	mm
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5	
6	26	8	42	12	4.5	3	6	

### NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# 规格

型号	3600H
筒夹卡盘能力	12 mm或1/2"
空载速度 (r/min)	24,000
高度	210 mm
净重	4.4 kg
安全等级	等级I

- 由于研发计划将持续进行，生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量符合EPTA-Procedure 01/2003

## 符号

以下显示本设备使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。

## 用途

本工具用于对木材、塑料和类似材料的修整和压型。

## 电源

本工具只可连接电压与铭牌所示电压相同的电源，且仅可使用单相交流电源。本工具在使用期间应接地，以保护操作者免受电击。只能使用带有三芯接地插头的三芯延长线，以及适合本工具插头的三孔插座。

## 电动工具通用安全警告

**⚠ 警告！阅读所有警告和所有说明。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。**

## 保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

### 工作场地的安全

1. 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
2. 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。

3. 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

### 电气安全

4. 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
5. 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。
6. 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
7. 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
8. 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
9. 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可减小电击危险。
10. 始终建议通过额定剩余电流为30mA或以下的RCD来使用电源。

### 人身安全

11. 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

12. **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。**  
安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
13. **防止意外起动。确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。**手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
14. **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
15. **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
16. **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。**让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
17. **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

#### 电动工具使用和注意事项

18. **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
19. **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
20. **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
21. **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
22. **保养电动工具。**检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
23. **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
24. **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

#### 维修

25. **将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。**这样将确保所维修的电动工具的安全性。
26. **上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。**
27. **手柄务必保持干燥、清洁、无油（脂）。**

#### 雕刻机安全警告

1. **请使用夹具或其他可行的工具将工件夹紧并固定在稳定的平台上。**手持工件或将工件抵在身上，可能会导致工件摆放不稳，使工具失去控制。
2. **长时间操作时，请佩戴耳罩。**
3. **装卸刀头时，需十分小心。**
4. **操作之前，请仔细检查刀头上是否有裂缝或损坏。**请立即更换有裂缝或损坏的刀头。
5. **注意不要切割到铁钉。**操作之前请检查并清除工件上的所有铁钉。
6. **需用双手握紧工具。**
7. **手应远离旋转的部件。**
8. **打开开关前，请确认刀头未与工件接触。**
9. **在实际的工件上使用工具之前，请先让工具空转片刻。**请注意，振动或摇摆可能表示刀头安装不当。
10. **注意刀头旋转方向和馈送方向。**
11. **运行中的工具不可离手放置。**只可在手握工具的情况下操作工具。
12. **将工具从工件上取下之前，请务必关闭工具电源并等待刀头完全停止。**
13. **操作之后，请勿立刻触摸刀头，因为其可能会非常烫，导致烫伤皮肤。**
14. **请勿使用稀释剂、汽油、油或类似物品涂抹工具基座。**否则可能会导致工具基座开裂。
15. **根据工具速度使用具有合适刀柄直径的刀头。**
16. **某些材料含有有毒化学物质。**小心不要吸入粉尘，并避免皮肤接触。遵循材料供应商的安全提示。
17. **根据您操作的材料及应用，请务必使用正确的防尘面罩 / 呼吸器。**

**请保留此说明书。**

**▲警告：**请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则可能会导致严重的人身伤害。

## 功能描述

### ▲小心：

- 在调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具电源开关并拔下电源插头。

## 调节切割深度

### ▲小心：

- 由于过度切割可能会导致电机过载或使工具变得难以控制，因此在切槽时，一次切割深度不应超过15 mm。如果需要切割超过15 mm深的槽时，请分多次进行切割，并逐渐加深刀头的设定深度。

#### ► 图片1：1. 刻度环 2. 旋钮

将工具置于平坦的表面。旋转刻度环直至其触及基座为止。拧松旋钮。旋转刻度环直至刀头刚好触及平面为止。拧紧旋钮。将工具倒置，然后沿逆时针方向（从顶部俯视工具时）旋转刻度环，直至达到所需的切割深度为止。转动刻度环一整周可将深度设置改变5 mm。拧松旋钮，然后移动工具基座直至其触及刻度环为止。再将旋钮牢牢拧紧。

## 开关操作

### ▲小心：

- 插上工具电源插头之前，请务必确认开关扳机能够正常工作，松开时能回到“OFF”（关闭）位置。
- 打开开关前，请确保已松开轴锁。

#### ► 图片2：1. 开关扳机 2. 锁定按钮

若要启动工具，只需扣动开关扳机即可。松开开关扳机工具即停止。  
连续操作时，扣动开关扳机并按下锁定按钮。  
若要从锁定位置停止工具时，可将开关扳机扣到底，然后松开。

## 装配

### ▲小心：

- 对工具进行任何操作前，请务必确认工具已关闭且已拔下电源插头。

## 安装或拆卸刀头

### ▲小心：

- 牢固安装刀头。请务必仅使用本工具附带的扳手。松动或过紧的刀头会非常危险。
- 不插入刀头时，请勿拧紧筒夹螺母，或不使用筒夹套筒时，请勿安装刀柄尺寸较小的刀头。否则会导致锥形筒夹破损。

#### ► 图片3：1. 刀头 2. 轴锁

将刀头完全插入锥形筒夹内，再略微向外拔出约2 mm。按轴锁以固定轴，然后使用扳手拧紧筒夹螺母。当使用刀柄直径较小的雕刻机刀头时，请首先将合适的筒夹套筒插入锥形筒夹内，然后按照上文所述安装刀头。拆下刀头时，按与安装步骤相反的顺序进行操作。

## 操作

#### ► 图片4：1. 工件 2. 刀头旋转方向 3. 从工具顶部观看 4. 馈送方向

将工具基座放在要切割的工件上，刀头不得与工件有任何接触。然后启动工具并等待，直至刀头达到全速运转时再进行操作。在工件表面向前移动本工具，保持工具基座水平并平稳地向前推动，直至切割操作完成。  
进行切边时，工件表面应在馈送方向的刀头左侧。

## 注:

- 太快地向前移动本工具可能会导致切割不良，或者损坏刀头或电机。太慢地向前移动本工具可能会灼烧和损毁切口。馈送率依据刀头尺寸、工件类型和切割深度而定。在实际的工件上开始切割之前，建议先在废弃木材上进行一次试切割。这不仅能精确地显示切割情况，也可让您检查切割的尺寸。
- 使用直线导板或木工修边机导板时，请确保将其安装在馈送方向的右侧。这有助于保持其与工件的侧边平齐。

► 图片5: 1. 馈送方向 2. 刀头旋转方向  
3. 工件 4. 直线导板

## 直线导板

► 图片6

斜刨削或开槽时，使用直线导板进行直线切割尤为有效。

► 图片7: 1. 蝶形螺栓 (B) 2. 导板  
3. 蝶形螺栓 (A) 4. 直线导板

安装直线导板时，请将导板插入工具基座上的孔中，直至导板中的凹槽刚好位于蝶形螺栓 (B) 下方为止。然后拧紧蝶形螺栓 (B)。拧松蝶形螺栓 (A)，并调节刀头和直线导板之间的距离。达到所需距离后，拧紧蝶形螺栓 (A) 以将直线导板固定到位。

切割时，在直线导板与工件一侧平齐的情况下移动工具。

## 样规导板

► 图片8

样规导板具有一个供刀头穿过的套筒，可以允许使用带样规模式的工具。

安装样规导板时，请将样规导板拧至基板上。

► 图片9: 1. 样规导板 2. 基板

将样规紧固在工件上。将工具放置在样规上，在将样规导板沿样规侧滑动的情况下移动工具。

► 图片10: 1. 刀头 2. 基座 3. 样规 4. 工件  
5. 距离 (X) 6. 样规导板的外直径 7. 样规导板

## 注:

- 将以与样规略有不同的尺寸切割工件。在刀头和样规导板外部之间留出一定的距离 (X)。可使用下列方程式计算距离 (X)：  
$$\text{距离 (X)} = (\text{样规导板的外直径} - \text{刀头直径}) / 2$$

## 木工修边机导板

► 图片11

使用木工修边机导板可以轻松地完成家具层板的修整、曲线切割，以及类似的操作。导辊划出曲线，确保良好的切割。

► 图片12: 1. 蝶形螺栓 (B) 2. 当刀头撞击木工修边机导板时，在此处插入一块木片。3. 微调螺丝 4. 蝶形螺栓 (A) 5. 木工修边机导板  
6. 导辊 7. 蝶形螺栓 (C)

使用蝶形螺栓 (B)，在工具基座上安装木工修边机导板。拧松蝶形螺栓 (A) 并旋拧微调螺丝（每圈1.5 mm）以调节刀头和木工修边机导板之间的距离。达到所需距离后，拧紧蝶形螺栓 (A) 以将木工修边机导板固定到位。向上或向下调节导辊时，请拧松蝶形螺栓 (C)。完成调节后，将蝶形螺栓 (C) 拧紧牢固。

► 图片13: 1. 刀头 2. 导辊 3. 工件

切割时，在导辊置于工件一侧的情况下移动工具。

## 保养

### ▲小心:

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源开关并拔下插头。
- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

## 更换碳刷

► 图片14: 1. 界限磨耗线

定期拆下碳刷进行检查。在碳刷磨损到界限磨耗线时进行更换。请保持碳刷清洁并使其在碳刷夹内能自由滑动。两个碳刷应同时更换。请仅使用相同的碳刷。

► 图片15: 1. 碳刷夹盖 2. 螺丝刀

使用螺丝刀拆下碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷，插入新的碳刷，然后紧固碳刷夹盖。为了保证产品的安全性与可靠性，维修、任何其他的维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

## 选购附件

### ▲小心：

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的Makita（牧田）工具。使用其他附件或装置存在人身伤害风险。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的Makita（牧田）维修服务中心。

## 雕刻机刀头

### 直刀头

#### ► 图片16

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	20	50	15	
1/4"				
12	12	60	30	
1/2"				
12	10	60	25	
1/2"				
8	8	60	25	
6	8	50	18	
1/4"				
6	6	50	18	
1/4"				

### “U”形开槽刀头

#### ► 图片17

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	6	50	18	3

### “V”形开槽刀头

#### ► 图片18

mm				
D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

## 钻尾修边刀头

#### ► 图片19

mm				
D	A	L 1	L 2	L 3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

## 钻尾双修边刀头

#### ► 图片20

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	L 4
6	6	70	40	12	14

## 平板接合刀头

#### ► 图片21

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3
12	38	27	61	4	20

## 圆角刀头

#### ► 图片22

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

## 斜角刀头

#### ► 图片23

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

## 倒角敏仔刀头

#### ► 图片24

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

## 滚珠轴承修边刀头

#### ► 图片25

mm			
D	A	L 1	L 2
6	10	50	20
1/4"			

## 滚珠轴承圆角刀头

### ► 图片26

mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

## 滚珠轴承斜角刀头

### ► 图片27

mm					
D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"	20	8	41	11	60°
6	20	12	40	10	5.5
6	26	12	42	12	4.5
6	26	22	12	8	5

## 滚珠轴承敏仔刀头

### ► 图片28

mm						
D	A1	A2	A3	L1	L2	L3
6	20	12	8	40	10	5.5
6	26	12	8	42	12	4.5
6	26	22	12	8	42	12
6	26	22	12	8	42	5
6	26	22	12	8	42	6

## 滚珠轴承倒角敏仔刀头

### ► 图片29

mm								
D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

## 滚珠轴承户西线刀头

### ► 图片30

mm							
D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

注:

- 本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

## SPESIFIKASI

Model	3600H
Kapasitas cekam kolet	12 mm atau 1/2"
Kecepatan tanpa beban ( $\text{min}^{-1}$ )	24.000
Tinggi keseluruhan	210 mm
Berat bersih	4,4 kg
Kelas keamanan	Kelas I

- Karena kami terus melakukan program penelitian dan pengembangan, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

## Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.

## Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk pekerjaan pemotongan benam dan memberikan profil pada kayu, plastik serta bahan-bahan sejenisnya.

## Pasokan daya

Pengisap harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bertegangan sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Pengisap ini harus terarde ketika digunakan untuk melindungi operator dari sengatan listrik. Gunakan hanya kabel ekstensi tigakawat yang mempunyai steker tipe pengardean tiga-kaki dan stopkontak tiga-kutub yang bisa dimasuki steker pengisap.

## Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

**PERINGATAN** Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

## Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

### Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.

2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya terdapat cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat membakar debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Jika perhatian terpecah, Anda mungkin saja kehilangan kendali.

### Keamanan Kelistrikan

4. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik yang terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
5. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan yang terbumi atau dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika ada bagian tubuh Anda yang menyentuh bumi atau tanah.
6. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau basah.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
7. **Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
8. **Jika menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai dengan penggunaan di luar ruangan.** Menggunakan kabel yang sesuai dengan penggunaan luar ruangan akan mengurangi risiko sengatan listrik.
9. **Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
10. **Disarankan untuk menggunakan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30mA atau kurang.**

## Keselamatan Diri

11. **Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat saat menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau dalam masa pengobatan. Sesaat saja Anda lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
12. **Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Penggunaan peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
13. **Cegah penyalaaan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa saklar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, mengangkat, atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari berada di sakelar atau mengalirkan listrik pada mesin listrik dengan sakelar hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
14. **Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
15. **Jangan meraih terlalu jauh. Selalu jagalah pijakan dan keseimbangan.** Hal ini memungkinkan pengendalian mesin listrik yang lebih baik dalam situasi yang tidak diharapkan.
16. **Kenakan pakaian dengan baik. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan.** Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
17. **Jika pada peranti tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

## Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

18. **Jangan memaksakan mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman jika pada kecepatan sesuai rancangannya.
19. **Jangan menggunakan mesin listrik jika saklar tidak dapat menyalakan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya akan berbahaya dan harus diperbaiki.
20. **Cabut steker dari sumber listrik dan/atau paket baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.

21. **Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini untuk menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.
22. **Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak sejajar atau macet, bagian yang pecah, dan kondisi lain yang dapat memengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki mesin listrik terlebih dahulu sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
23. **Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
24. **Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. berdasarkan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Pemakaian mesin listrik untuk penggunaan selain yang diperuntukkan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

## Servis

25. **Bawa mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
26. **Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
27. **Jagalah agar gagang kering, bersih, serta bebas dari minyak dan gemuk.**

## PERINGATAN KESELAMATAN FRAIS TANGAN

1. **Gunakan klem atau cara praktis lainnya untuk mengikat dan menahan benda kerja pada posisi yang stabil.** Menahan benda kerja dengan tangan Anda atau berada pada posisi berlawanan dengan badan membuat benda kerja tidak stabil dan dapat menyebabkan kehilangan kendali.
2. **Gunakan pelindung telinga untuk penggunaan dalam jangka panjang.**
3. **Tangani mata mesin dengan sangat hati-hati.**
4. **Pastikan dengan saksama bahwa mata mesin tidak memiliki keretakan atau kerusakan sebelum penggunaan. Segera ganti mata mesin yang retak atau rusak.**
5. **Hindari memotong paku. Periksa dan buang semua paku dari benda kerja sebelum pengoperasian.**
6. **Pegang mesin kuat-kuat dengan kedua tangan.**
7. **Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
8. **Pastikan bahwa mata mesin tidak menyentuh benda kerja sebelum saklar dinyalakan.**
9. **Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja yang sebenarnya, jalankan mesin sebentar. Perhatikan akan adanya getaran atau goyangan yang dapat menunjukkan mata mesin terpasang secara tidak benar.**

- Hati-hati terhadap arah putaran mata mesin dan arah pemakanan.
- Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam dengan tangan.
- Selalu matikan dan tunggu sampai mata mesin benar-benar berhenti sebelum mengangkat mesin dari benda kerja.
- Jangan menyentuh mata mesin atau benda kerja segera setelah penggunaan; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Jangan melumuri dudukan mesin dengan tiner, bensin, oli atau bahan sejenisnya. Hal tersebut bisa menyebabkan keretakan pada dudukan mesin.
- Gunakan mata mesin dengan diameter kepala tirus yang tepat dan sesuai dengan kecepatan mesin.
- Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Hindari menghirup debu dan kontak dengan kulit. Ikuti data keselamatan bahan dari pemasok.
- Selalu gunakan masker debu/alat pernapasan yang tepat sesuai bahan dan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

**PERINGATAN:** JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalai dalam mematuhi aturan keselamatan yang tertera pada petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

## DESKRIPSI FUNGSI

### PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

## Menyetel kedalaman pemotongan

### PERHATIAN:

- Karena pemotongan yang berlebihan bisa menyebabkan kelebihan beban pada motor atau kesulitan dalam mengendalikan mesin, maka jalan masuk tidak boleh lebih dari 15 mm ketika memotong alur. Jika Anda ingin memotong alur berkedalaman lebih dari 15 mm, buat beberapa jalan masuk dengan setelan mata mesin yang berurutan semakin dalam.

► Gbr.1: 1. Cincin skala 2. Kenop

Tempatkan mesin pada permukaan yang rata. Putar cincin skala hingga menyentuh dudukan. Kendurkan kenop. Putar cincin skala sampai mata mesin sedikit menyentuh permukaan yang datar. Kencangkan kenop. Tempatkan mesin secara terbalik, lalu putar cincin skala berlawanan arah jarum jam (saat melihat mesin dari atas) hingga diperoleh kedalaman pemotongan yang diinginkan. Satu putaran penuh cincin skala setara dengan mengubah pengaturan kedalaman sebesar 5 mm. Kendurkan kenop dan pindahkan dudukan mesin hingga menyentuh cincin skala. Lalu kencangkan kenop dengan kuat.

## kerja sakelar

### PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah pelatuk sakelar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.
- Pastikan bahwa kunci poros dilepas sebelum sakelar dinyalakan.

► Gbr.2: 1. Pelatuk sakelar 2. Tombol kunci

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik pelatuk sakelar. Lepaskan pelatuk sakelar untuk berhenti. Untuk penggunaan terus-menerus, tarik pelatuk sakelar dan kemudian tekan tombol kunci. Untuk membuka penguncian mesin, tarik pelatuk sakelar sampai penuh, lalu lepaskan.

## PERAKITAN

### PERHATIAN:

- Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

## Memasang atau melepas mata mesin

### PERHATIAN:

- Pasang mata mesin dengan kuat. Selalu gunakan hanya kunci pas yang tersedia bersama mesin. Mata mesin yang kendur atau terlalu kencang bisa berbahaya.
- Jangan mengencangkan mur kolet tanpa memasukkan mata mesin atau memasang kepala tirus yang lebih kecil tanpa menggunakan selongsong kolet. Keduanya bisa menyebabkan kerusakan lubang konus kolet.

► Gbr.3: 1. Mata mesin 2. Kunci poros

Masukkan mata mesin seluruhnya ke dalam lubang konus kolet dan tarik sedikit saja (kira-kira 2 mm). Tekan kunci poros untuk menjaga agar poros tidak bergerak dan gunakan kunci pas untuk mengencangkan mur kolet dengan kuat. Ketika menggunakan mata frais tangan dengan diameter kepala tirus yang lebih kecil, pertama-tama masukkan selongsong kolet yang sesuai ke dalam konus kolet, lalu pasang mata mesin sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Untuk melepas mata mesin, ikuti urutan terbalik dari prosedur pemasangan.

## PENGGUNAAN

- Gbr.4: 1. Benda kerja 2. Arah putaran mata mesin 3. Pandangan dari atas mesin 4. Arah pemakanan

Setel dudukan mesin pada benda kerja yang akan dipotong dengan kondisi mata mesin tidak menyentuh apa pun. Lalu nyalakan mesin dan tunggu sampai mata mesin mencapai kecepatan penuh. Gerakkan mesin arah maju di atas permukaan benda kerja, jaga agar dudukan mesin tetap terbenam dan gerakkan dengan lembut sampai pemotongan selesai.

Ketika melakukan pemotongan tepi, permukaan benda kerja harus berada di sisi kiri mata mesin pada arah pemakanan.

### CATATAN:

- Mengerakkan mesin terlalu cepat bisa menyebabkan kurang baiknya kualitas, serta bisa merusak mata mesin atau motor. Menggerakkan mesin terlalu lambat bisa membakar dan merusak hasil pemotongan. Laju pemakanan yang tepat tergantung pada ukuran mata mesin, jenis benda kerja dan kedalaman pemotongan. Sebelum memulai pemotongan pada benda kerja yang sebenarnya, dianjurkan untuk mencoba melakukan pemotongan pada potongan papan bekas. Hal ini akan menunjukkan secara tepat bagaimana bentuk hasil pemotongan nantinya serta memungkinkan Anda untuk memeriksa ukuran.
- Ketika menggunakan pemandu kelurusian atau pemandu mesin profil, pastikan untuk memasangnya pada sisi kanan pada arah pemotongan. Hal ini bisa membantu untuk menjaganya agar tepat berada pada sisi benda kerja.

- Gbr.5: 1. Arah pemakanan 2. Arah putaran mata mesin 3. Benda kerja 4. Pemandu kelurusian

## Pemandu kelurusian

- Gbr.6

Pemandu kelurusian bisa digunakan secara efektif untuk hasil pemotongan yang lurus ketika memotong miring atau membuat alur.

- Gbr.7: 1. Baut kupu-kupu (B) 2. Bilah pemandu 3. Baut kupu-kupu (A) 4. Pemandu kelurusian

Untuk memasang pemandu kelurusian, masukkan bilah pemandu ke dalam lubang di dudukan mesin hingga takik di bilah pemandu tepat berada di bawah baut kupu-kupu (B). Kemudian kencangkan baut kupu-kupu (B). Kendurkan baut kupu-kupu (A) dan setel jarak antara mata mesin dan pemandu kelurusian. Pada jarak yang diinginkan, kencangkan baut kupu-kupu (A) untuk mengikat pemandu kelurusian pada tempatnya. Ketika memotong, gerakkan mesin dengan pemandu kelurusian berada tepat pada sisi benda kerja.

## Pemandu mal

- Gbr.8

Pemandu mal menyediakan alur yang dilalui mata mesin, yang memungkinkan penggunaan mesin dengan pola-pola mal.

Untuk memasang pemandu mal, pasang pemandu mal di pelat dudukan.

- Gbr.9: 1. Pemandu mal 2. Pelat dudukan

Kencangkan mal pada benda kerja. Posisikan mesin pada mal dan gerakkan mesin dengan pemandu mal yang bergeser sepanjang sisi mal.

- Gbr.10: 1. Mata mesin 2. Dudukan 3. Mal 4. Benda kerja 5. Jarak (X) 6. Diameter luar pemandu mal 7. Pemandu mal

### CATATAN:

- Benda kerja akan terpotong dengan ukuran yang sedikit berbeda dengan mal. Buat jarak (X) antara mata mesin dan sisi luar pemandu mal. Jarak (X) bisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Jarak (X)} = (\text{diameter luar pemandu mal} - \text{diameter mata mesin}) / 2$$

## Pemandu mesin profil

- Gbr.11

Pemangkasan, hasil pemotongan yang melengkung pada kayu finer untuk mebel dan sejenisnya bisa dikerjakan dengan mudah menggunakan pemandu mesin profil. Rol pemandu bergerak di sepanjang lengkungan dan menjamin didapatkannya hasil pemotongan yang halus.

- Gbr.12: 1. Baut kupu-kupu (B) 2. Ketika mata mesin mengenai pemandu mesin profil, sisipkan potongan kayu ke ruang ini. 3. Sekrup penyetel kehalusan 4. Baut kupu-kupu (A) 5. Pemandu mesin profil 6. Rol pemandu 7. Baut kupu-kupu (C)

Pasang pemandu mesin profil pada dudukan mesin dengan baut kupu-kupu (B). Kendurkan baut kupu-kupu (A) dan setel jarak antara mata mesin dengan pemandu mesin profil dengan memutar sekrup penyetel kehalusan (1,5 mm tiap putaran). Pada jarak yang diinginkan, kencangkan baut kupu-kupu (A) untuk mengikat pemandu mesin profil pada tempatnya. Ketika menyetel rol pemandu naik atau turun, kendurkan baut kupu-kupu (C). Setelah penyetelan, kencangkan baut kupu-kupu (C).

- Gbr.13: 1. Mata mesin 2. Rol pemandu 3. Benda kerja

Ketika memotong, gerakkan mesin dengan rol pemandu yang bergerak di sepanjang sisi benda kerja.

# PERAWATAN

## ▲ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan tersebut dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk, atau timbulnya retakan.

## Mengganti sikat karbon

### ► Gbr.14: 1. Tanda batas

Lepas dan periksa sikat karbon secara teratur. Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari penahan. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama.

### ► Gbr.15: 1. Tutup tempat sikat 2. Obeng

Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat. Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN produk, perbaikan, perawatan lain, atau penyetelan harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

## AKSESORI PILIHAN

## ▲ PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesoris atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesoris atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesoris atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih terperinci berkenaan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

## Mata mesin frais tangan

## Mata mesin lurus

### ► Gbr.16

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	20	50	15	
1/4"				
12	12	60	30	
1/2"				
12	10	60	25	
1/2"				
8	8	60	25	
6	8	50	18	
1/4"				
6	6	50	18	
1/4"				

## Mata mesin pembuat alur "U"

### ► Gbr.17

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	6	50	18	3

## Mata mesin pembuat alur "V"

### ► Gbr.18

mm				
D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

## Mata mesin pemotongan benam berujung bor

### ► Gbr.19

mm				
D	A	L 1	L 2	L 3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

## Mata mesin pemotongan benam ganda berujung bor

### ► Gbr.20

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	L 4
6	6	70	40	12	14

## Mata mesin sambungan papan

### ► Gbr.21

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3
12	38	27	61	4	20

## Mata mesin pembulat sudut

► Gbr.22

mm							
D	A1	A2	L1	L2	L3	R	
6	25	9	48	13	5	8	
6	20	8	45	10	4	4	

## Mata mesin pemotong miring

► Gbr.23

mm					
D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

## Mata mesin profil hias

► Gbr.24

mm				
D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

## Mata mesin pemotongan benam berbantalan peluru

► Gbr.25

mm			
D	A	L1	L2
6			
1/4"	10	50	20

## Mata mesin pembulat sudut berbantalan peluru

► Gbr.26

mm						
D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

## Mata mesin pemotong miring berbantalan peluru

► Gbr.27

mm					
D	A1	A2	L1	L2	θ
6					
1/4"	26	8	42	12	45°
6	20	8	41	11	60°

## Mata mesin profil berbantalan peluru

► Gbr.28

mm							
D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

## Mata mesin profil hias berbantalan peluru

► Gbr.29

mm								
D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

## Mata mesin profil romawi berbantalan peluru

► Gbr.30

mm							
D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

### CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Kelengkapan mesin dapat berbeda di setiap negara.

## SPESIFIKASI

Model	3600H
Kapasiti cuk sesimpai	12 mm atau 1/2"
Kelajuan tanpa beban ( $\text{min}^{-1}$ )	24,000
Tinggi keseluruhan	210 mm
Berat bersih	4.4 kg
Kelas keselamatan	Kelas I

- Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
- Berat mengikut Prosedur EPTA 01/2003

## Simbol

Berikut menunjukkan simbol-simbol yang digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya sebelum menggunakan.



Baca manual arahan.

## Tujuan penggunaan

Alat ini bertujuan untuk pemangkasan sedar dan penyusutan kayu, plastik dan bahan yang serupa.

## Bekalan kuasa

Alat ini perlu disambungkan hanya kepada bekalan kuasa dengan voltan yang sama seperti yang ditunjukkan pada papan nama, dan hanya boleh dikendalikan pada bekalan AC fasa tunggal. Alat ini hendaklah dibumikan semasa digunakan bagi melindungi operator daripada renjatan elektrik. Gunakan kord sambungan tiga wayar sahaja yang mempunyai palam jenis pembumian tiga serampang dan bekalan kutub tiga yang menerima palam alat.

## Amaran Keselamatan Umum Alat Kuasa

**AMARAN** Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan. Kegagalan mematuhi amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

## Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan masa depan.

Istilah "alat kuasa" dalam amaran merujuk kepada alat kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (dengan kord) atau alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa kord).

### Keselamatan kawasan kerja

1. **Pastikan kawasan kerja bersih dan terang.**  
Kawasan berselerak atau gelap mengundang kemalangan.

2. **Jangan kendalikan alat kuasa dalam keadaan yang mudah meletup, seperti dalam kehadiran cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar.**  
Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh menyalaikan debu atau wasap.
3. **Jauhkan kanak-kanak dan orang ramai semasa mengendalikan alat kuasa.** Gangguan boleh menyebabkan anda hilang kawalan.

### Keselamatan elektrik

4. **Palam alat kuasa mestilah sepadan dengan soket.** Jangan ubah suai palam dalam apa cara sekalipun. Jangan gunakan sebarang palam penyesuai dengan alat kuasa terbumi. Palam yang tidak diubah suai dan soket yang sepadan akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.
5. **Elakkan sentuhan badan dengan permukaan terbumi, seperti paip, radiator, dapur dan peti sejuk.** Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik jika elektrik terbumi terkena badan anda.
6. **Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan atau basah.** Air yang memasuki alat kuasa akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
7. **Jangan salah gunakan kord.** Jangan gunakan kord untuk membawa, menarik atau mencabut palam alat kuasa. Jauhkan kord dari haba, minyak, bucu tajam atau bahagian yang bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul meningkatkan risiko kejutan elektrik.
8. **Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, gunakan kord sambungan yang bersesuaian untuk kegunaan luar.** Penggunaan kord yang sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko kejutan elektrik.
9. **Sekiranya pengendalian alat kuasa di lokasi lembap tidak dapat dielakkan, gunakan bekalan peranti arus sisa (RCD) yang dilindungi.** Penggunaan RCD mengurangkan risiko kejutan elektrik.
10. **Penggunaan bekalan kuasa melalui RCD dengan arus sisa yang bernilai 30 mA atau kurang sentiasa disyorkan.**

## Keselamatan diri

11. **Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan guna akal budi semasa mengendalikan alat kuasa. Jangan gunakan alat kuasa semasa anda lelah atau di bawah pengaruh dadah, alkohol atau ubat.** Kelekaan seketika semasa mengendalikan alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.
12. **Gunakan peralatan pelindung diri. Sentiasa pakai pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti topeng debu, kasut keselamatan tak mudah tergelincir, topi keselamatan atau pelindung pendengaran yang digunakan untuk keadaan yang sesuai akan mengurangkan kecederaan diri.
13. **Elakkan permulaan yang tidak disengajakan. Pastikan suis ditutup sebelum menyambung kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, semasa mengangkat atau membawa alat.** Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis atau alat kuasa dengan suis pada kedudukan hidup mengundang kemalangan.
14. **Alihkan sebarang kunci atau sepana pelaras sebelum menghidupkan alat kuasa.** Sepana atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian berputar alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri.
15. **Jangan lampau jangka. Jaga pijakan dan keseimbangan yang betul pada setiap masa.** Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih baik dalam situasi yang tidak dijangka.
16. **Berpakaian dengan betul. Jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan anda dari bahagian yang bergerak.** Pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang boleh terperangkap dalam bahagian yang bergerak.
17. **Jika peranti disediakan untuk sambungan kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan habuk, pastikan ia disambung dan digunakan dengan betul.** Penggunaan pengumpulan habuk boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.

## Penggunaan dan penjagaan alat kuasa

18. **Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar. Gunakan alat kuasa yang betul untuk penggunaan anda.** Alat kuasa yang betul akan melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih selamat pada kadar mana ia direka cipta.
19. **Jangan gunakan alat kuasa jika suis tidak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikannya.** Alat kuasa yang tidak dapat dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mestilah dibaiki.
20. **Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau pek bateri dari alat kuasa sebelum membuat sebarang pelarasan, menukar aksesori, atau menyimpan alat kuasa.** Langkah-langkah keselamatan pencegahan sedemikian mengurangkan risiko memulakan alat kuasa secara tidak sengaja.

## 21. Simpan alat kuasa yang tidak digunakan jauh dari jangkauan kanak-kanak dan jangan biarkan orang yang tidak biasa dengan alat kuasa atau arahan ini untuk mengendalikan alat kuasa. Alat kuasa adalah berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.

22. **Menyelenggara alat kuasa.** Periksa salah jajaran atau ikatan pada bahagian yang bergerak, bahagian yang pecah dan apa-apa keadaan lain yang boleh menjelaskan operasi alat kuasa. Jika rosak, baiki alat kuasa sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh alat kuasa yang tidak dijaga dengan baik.
23. **Pastikan alat pemotong tajam dan bersih.** Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan hujung pemotong yang tajam mempunyai kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih mudah dikendalikan.
24. **Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit dan sebagainya mengikut arahan ini dengan mengambil kira keadaan kerja dan kerja yang perlu dilakukan.** Penggunaan alat kuasa untuk operasi yang berbeza dari yang dimaksudkan boleh menyebabkan keadaan berbahaya.

## Servis

25. **Pastikan alat kuasa anda diservis oleh orang yang berkelayakan dengan hanya menggunakan alat ganti yang sama.** Ini akan memastikan keselamatan alat kuasa dapat dikekalkan.
26. **Ikut arahan untuk melincir dan menukar aksesori.**
27. **Pastikan pemegang sentiasa kering, bersih dan bebas dari minyak dan gris.**

## AMARAN KESELAMATAN PENGHALA

1. **Gunakan pengapit atau cara praktikal lain untuk mengukuhkan dan menyokong bahan kerja pada platform yang stabil.** Memegang bahan kerja dengan tangan anda atau menyandar pada badan menyebabkan ia tidak stabil dan boleh menyebabkan hilang kawalan.
2. **Pakai pelindung pendengaran semasa tempoh operasi yang panjang.**
3. **Kendalikan bit dengan sangat berhati-hati.**
4. **Periksa bit dengan teliti untuk keretakan atau kerosakan sebelum operasi.** Gantikan bit yang retak atau rosak dengan segera.
5. **Elakkan memotong paku.** Periksa untuk atau keluarkan semua paku daripada bahan kerja sebelum operasi.
6. **Pegang alat dengan kuat menggunakan kedua-dua tangan.**
7. **Jauhkan tangan daripada bahagian berpusing.**
8. **Pastikan bit tidak menyentuh bahan kerja sebelum suis dihidupkan.**
9. **Sebelum menggunakan alat pada bahan kerja sebenar, biarkan ia beroperasi seketika.** Perhatikan sebarang getaran atau goyang yang boleh menandakan pemasangan bit yang tidak betul.

- Berhati-hati dengan arah putaran bit dan arah suapan.
- Jangan tinggalkan alat yang sedang berjalan. Kendalikan alat hanya apabila dipegang.
- Sentiasa matikan dan tunggu sehingga bit berhenti sepenuhnya sebelum mengeluarkan alat daripada bahan kerja.
- Jangan sentuh bit dengan serta-merta selepas operasi; ia mungkin sangat panas dan boleh melecurkan kulit anda.
- Jangan dengan cuai melumurkan tapak alat dengan pencair, gasolin, minyak atau yang serupa. Ia boleh menyebabkan retak pada tapak alat.
- Gunakan bit dengan diameter batang yang betul yang sesuai dengan kelajuan alat.
- Sesetengah bahan mengandungi bahan kimia yang mungkin toksik. Sila berhati-hati untuk mencegah penyedutan habuk dan sentuhan kulit. Ikut data keselamatan pembekal bahan.
- Sentiasa gunakan topeng habuk/alat pernafasan yang betul untuk bahan dan aplikasi yang anda sedang kerjakan.

## SIMPAN ARAHAN INI.

**AAMARAN: JANGAN biarkan keselesaan atau kebiasaan dengan produk (daripada penggunaan berulang) menggantikan pematuhan ketat terhadap peraturan keselamatan untuk produk yang ditetapkan. SALAH GUNA atau kegagalan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang dinyatakan dalam manual arahan ini boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.**

## KETERANGAN FUNGSI

### PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum menyelaras atau menyemak fungsi pada alat.

## Melaraskan kedalaman potongan

### PERHATIAN:

- Memandangkan pemotongan berlebihan boleh menyebabkan beban lebih motor atau kesukaran dalam mengawal alat, kedalaman pemotongan hendaklah tidak lebih daripada 15 mm dalam satu potongan apabila memotong alur. Apabila anda ingin memotong alur lebih daripada 15 mm dalam, lakukan beberapa potongan dengan tetapan bit lebih dalam secara berperingkat-peringkat.

► Rajah1: 1. Gelang skala 2. Tombol

Letakkan alat pada permukaan rata. Pusingkan gelang skala sehingga ia bersentuhan dengan tapak. Longgarkan tombol. Pusingkan gelang skala sehingga bit menyentuh sedikit permukaan rata. Ketatkan tombol. Letakkan alat secara terbalik dan pusingkan gelang skala mengikut arah lawan jam (apabila melihat alat dari atas) sehingga kedalaman potongan yang dikehendaki diperoleh. Satu pusingan penuh gelang skala bersamaan 5 mm perubahan pada tetapan kedalaman. Longgarkan tombol dan gerakkan tapak alat sehingga bersentuhan dengan gelang skala. Kemudian ketatkan tombol dengan kukuh.

## Tindakan suis

### PERHATIAN:

- Sebelum memasang alat, sentiasa periksa untuk melihat pemicu suis bergerak dengan betul dan kembali ke posisi "OFF" apabila dilepaskan.
- Pastikan kunci aci dikeluarkan sebelum suis dihidupkan.

► Rajah2: 1. Pemicu suis 2. Butang kunci

Untuk memulakan alat, hanya tarik pemicu suis. Lepaskan pemicu suis untuk berhenti.

Untuk operasi berterusan, tarik pemicu suis dan kemudian tolak masuk butang kunci.

Untuk menghentikan alat dari kedudukan terkunci, tarik pemicu suis sepenuhnya, kemudian lepaskan.

## PEMASANGAN

### PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum menjalankan apa-apa kerja pada alat.

## Memasang atau menanggalkan bit

### PERHATIAN:

- Pasang bit dengan kukuh. Sentiasa menggunakan hanya perengkuh yang disediakan dengan alat. Bit yang longgar atau ketat yang melampaui boleh membahayakan.
- Jangan ketatkan nat sesimpai tanpa memasukkan bit atau memasang bit tangki yang lebih kecil tanpa menggunakan lengan sesimpai. Sama ada boleh menyebabkan kon sesimpai pecah.

► Rajah3: 1. Bit 2. Kunci aci

Masukkan bit sepenuhnya ke dalam kon sesimpai dan tarik ia dengan sangat sedikit (kira-kira 2 mm). Tekan kunci aci untuk memastikan aci tidak bergerak dan gunakan perengkuh untuk mengetatkan nat sesimpai dengan kukuh. Apabila menggunakan bit penghalang dengan diameter tangki yang lebih kecil, pertama, masukkan lengan sesimpai yang sewajarnya ke dalam kon sesimpai, kemudian pasang bit seperti yang diterangkan di atas.

Untuk menanggalkan bit, ikut prosedur pemasangan secara terbalik.

# OPERASI

- **Rajah4:** 1. Bahan kerja 2. Arah pusingan bit  
3. Pandangan dari bahagian atas alat  
4. Arah suapan

Tetapkan tapak alat pada bahan kerja untuk dipotong tanpa bit membuat sebarang sentuhan. Kemudian, hidupkan alat dan tunggu sehingga bit mencapai kelajuan sepenuhnya. Gerakkan alat ke hadapan di atas permukaan bahan kerja, mengekalkan tapak alat sedar dan bergerak dengan lancar sehingga pemotongan selesai.

Apabila melakukan pemotongan bucu, permukaan bahan kerja hendaklah berada pada belah kiri bit dalam arah suapan.

## NOTA:

- Mengerakkan alat ke hadapan dengan terlalu laju mungkin menyebabkan kualiti pemotongan yang tidak baik, atau kerosakan kepada bit atau motor. Mengerakkan alat ke hadapan dengan terlalu perlahan mungkin membakar dan mencacatkan potongan. Kadar suapan yang betul bergantung pada saiz bit, jenis bahan kerja dan kedalaman potongan. Sebelum memulakan potongan pada bahan kerja sebenar, adalah dinasihatkan untuk membuat potongan sampel di atas kayu reja. Ini akan menunjukkan rupa sebenar potongan dan juga membolehkan anda memeriksa dimensi.
- Apabila menggunakan panduan lurus atau panduan pemangkas, pastikan ia sentiasa berada di sisi gelang dalam arah suapan. Ini akan membantu untuk memastikan ia sedar dengan bahagian tepi bahan kerja.

- **Rajah5:** 1. Arah suapan 2. Arah pusingan bit  
3. Bahan kerja 4. Panduan lurus

## Panduan lurus

### ► Rajah6

Panduan lurus digunakan secara efektif untuk potongan lurus apabila membuat penyerongan atau pengaluran.

- **Rajah7:** 1. Bolt telinga (B) 2. Bar panduan 3. Bolt telinga (A) 4. Panduan lurus

Untuk memasang panduan lurus, masukkan bar panduan ke dalam lubang dalam tapak alat sehingga takuk pada bar panduan menjangkau betul-betul di bawah bolt telinga (B). Kemudian ketatkan bolt telinga (B). Longgarkan nat telinga (A) pada panduan lurus dan laraskan jarak antara bit dan panduan lurus. Pada jarak yang diinginkan, ketatkan bolt telinga (A) untuk mengukuhkan panduan lurus di tempatnya.

Apabila memotong, gerakkan alat dengan panduan lurus sedar dengan bahagian tepi bahan kerja.

# Panduan templet

### ► Rajah8

Panduan templet menyediakan lengan tempat bit lalu melaluinya, membenarkan penggunaan alat dengan corak templet.

Untuk memasang panduan templet, skrukan panduan templet pada plat tapak.

- **Rajah9:** 1. Panduan templet 2. Plat tapak

Kukuhkan templet pada bahan kerja. Letakkan alat pada templet dan gerakkan alat dengan panduan templet melungsur di sepanjang bahagian tepi templet.

- **Rajah10:** 1. Bit 2. Tapak 3. Templet 4. Bahan kerja  
5. Jarak (X) 6. Diameter luar panduan templet 7. Panduan templet

## NOTA:

- Bahan kerja akan dipotong berbeza sedikit daripada templet. Benarkan jarak (X) antara bit dan bahagian luar panduan templet. Jarak (X) boleh dikira dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Jarak (X)} = (\text{diameter luar panduan templet} - \text{diameter bit}) / 2$$

## Panduan pemangkas

### ► Rajah11

Memangkas, potongan berlekuk dalam venir untuk perabot dan yang serupa boleh dilakukan dengan mudah dengan panduan pemangkas. Penggelek panduan bergerak pada leruk dan memastikan potongan yang halus.

- **Rajah12:** 1. Bolt telinga (B) 2. Apabila bit terkena panduan pemangkas, masukkan kepingan kayu ke dalam ruang ini.  
3. Skru penyesuai halus 4. Bolt telinga (A) 5. Panduan pemangkas 6. Penggelek panduan 7. Bolt telinga (C)

Pasangkan panduan pemangkas dan panduan pada tapak alat dengan bolt telinga (B). Longgarkan bolt telinga (A) dan sesuaikan jarak antara bit dan panduan pemangkas dengan memutarkan skru penyesuai halus (1.5 mm bagi setiap putaran). Pada jarak yang diinginkan, ketatkan bolt telinga (A) untuk mengukuhkan panduan pemangkas di tempatnya. Apabila melaraskan penggelek panduan atas dan bawah, longgarkan bolt telinga (C). Selepas melaraskannya, ketatkan bolt telinga (C) dengan kukuh.

- **Rajah13:** 1. Bit 2. Penggelek panduan 3. Bahan kerja

Apabila memotong, gerakkan alat dengan penggelek panduan di atas bahagian tepi bahan kerja.

# PENYELENGGARAAN

## ▲PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau penyelenggaraan.
- Jangan gunakan gasolin, benzin, pencair, alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretakan.

## Menggantikan berus karbon

### ► Rajah14: 1. Tanda had

Keluarkan dan periksa berus karbon dengan kerap. Gantikan ia apabila ia telah haus sehingga tanda had. Pastikan berus karbon sentiasa bersih dan bebas untuk dimasukkan ke dalam pemegang. Kedua-dua berus karbon harus diganti pada masa yang sama. Gunakan hanya berus karbon yang serupa.

### ► Rajah15: 1. Penutup pemegang berus 2. Pemutar skru

Gunakan pemutar skru untuk mengeluarkan penutup pemegang berus. Keluarkan berus karbon yang telah haus, masukkan berus baharu dan kukuhkan penutup pemegang berus.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pemberian, sebarang penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Ptusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita.

# AKSESORI PILIHAN

## ▲PERHATIAN:

- Aksesori atau alat tambahan ini adalah disyorkan untuk digunakan dengan alat Makita anda yang dinyatakan dalam manual ini. Penggunaan mana-mana aksesori atau alat tambahan lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada orang. Hanya gunakan aksesori atau alat tambahan untuk tujuan yang dinyatakannya.

Jika anda perlukan bantuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang aksesori ini, tanya Pusat Servis Makita tempatan anda.

## Bit penghala

### Bit lurus

#### ► Rajah16

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	20	50	15	
1/4"				
12	12	60	30	
1/2"				
12	10	60	25	
1/2"				
8	8	60	25	
6	8	50	18	
1/4"				
6	6	50	18	
1/4"				

### Bit Pengaluran “U”

#### ► Rajah17

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	6	50	18	3

### Bit Pengaluran “V”

#### ► Rajah18

mm				
D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

### Bit pemangkas sedatar titik gerudi

#### ► Rajah19

mm				
D	A	L 1	L 2	L 3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

### Bit pemangkas sedatar berganda titik gerudi

#### ► Rajah20

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	L 4
6	6	70	40	12	14

### Bit pencantum papan

#### ► Rajah21

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3
12	38	27	61	4	20

## Bit pembulat bucu

► Rajah22

D	A1	A2	L1	L2	L3	R	mm
6	25	9	48	13	5	8	
6	20	8	45	10	4	4	

## Bit penyerongan

► Rajah23

D	A	L1	L2	L3	θ	mm
6	23	46	11	6	30°	
6	20	50	13	5	45°	
6	20	49	14	2	60°	

## Bit kumaian lekuk

► Rajah24

D	A	L1	L2	R	mm
6	20	43	8	4	
6	25	48	13	8	

## Bit pemangkas sedatar galas bebola

► Rajah25

D	A	L1	L2	mm
6	10	50	20	
1/4"				

## Bit pembulat bucu galas bebola

► Rajah26

D	A1	A2	L1	L2	L3	R	mm
6	15	8	37	7	3.5	3	
6	21	8	40	10	3.5	6	
1/4"	21	8	40	10	3.5	6	

## Bit penyerongan galas bebola

► Rajah27

D	A1	A2	L1	L2	θ	mm
6	26	8	42	12	45°	
1/4"	20	8	41	11	60°	

## Bit kumaian galas bebola

► Rajah28

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R	mm
6	20	12	8	40	10	5.5	4	
6	26	12	8	42	12	4.5	7	

## Bit kumaian lekuk galas bebola

► Rajah29

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R	mm
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3	
6	26	22	12	8	42	12	5	5	

## Bit ogi roman galas bebola

► Rajah30

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2	mm
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5	
6	26	8	42	12	4.5	3	6	

### NOTA:

- Beberapa item dalam senarai mungkin disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori standard. Item mungkin berbeza mengikut negara.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu	3600H
Công suất ngầm ống lồng	12 mm hoặc 1/2"
Tốc độ không tải ( $\text{min}^{-1}$ )	24.000
Chiều cao tổng thê	210 mm
Khối lượng tịnh	4,4 kg
Cấp an toàn	Cấp I

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

## Các ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.

## Mục đích sử dụng

Dụng cụ này nhằm mục đích cắt xén bằng phẳng và theo hình dạng cho gỗ, nhựa và các vật liệu tương tự.

## Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên bảng tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC một pha. Dụng cụ này phải được nối đất trong lúc sử dụng để đảm bảo người vận hành không bị điện giật. Chỉ sử dụng các dây điện nối dài loại ba lõi có phích cắm ba chấu nối đất và các ổ cắm điện ba chấu phù hợp với phích cắm của dụng cụ.

## Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

**⚠ CÀNH BÁO Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn.** Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

## Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” ở mục cảnh báo là nói đến dụng cụ máy dùng điện (có dây) hoặc dụng cụ máy dùng pin (không dây).

### An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bốc hơi hoặc khí bốc cháy.

**3. Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

### An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tan nhiệt, běp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không lạm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị ròr sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyến bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30mA hoặc thấp hơn.**

### An toàn Cá nhân

- Luôn tinh túc, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phản đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

12. **Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
13. **Tránh vô tinh khi khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cắp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
14. **Tháo mọi khóa hoặc chìa văn điều chỉnh trước khi bật dụng cụ máy.** Việc chia văn hoặc khóa văn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
15. **Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
16. **Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay deo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
17. **Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

#### **Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy**

18. **Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
19. **Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bắt và tắt để sử dụng dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
20. **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tinh khi khởi động dụng cụ máy.
21. **Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
22. **Bảo quản dụng cụ máy. Kiểm tra tình trạng lệch trực hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy.** Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
23. **Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sảo ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.

24. **Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đền điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

#### **Bảo dưỡng**

25. **Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
26. **Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
27. **Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

## **CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY PHAY CẦM TAY HOẠT ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN**

1. **Sử dụng các chốt kẹp hoặc những cách thực tế khác để giữ chặt và đỡ lấy phôi gia công trên bục vững chắc.** Nắm giữ vật phẩm bằng tay hoặc để tựa lên người của bạn sẽ làm máy không ổn định và có thể dẫn tới mất kiểm soát.
2. **Mang thiết bị bảo vệ tai khi làm việc trong thời gian kéo dài.**
3. **Bảo quản các đầu mũi thật cẩn thận.**
4. **Kiểm tra đầu mũi thật cẩn thận xem có nứt hoặc hư hỏng gì không trước khi vận hành.** Thay thế đầu mũi bị nứt hoặc hư hỏng ngay lập tức.
5. **Tránh cắt phai định.** Kiểm tra và tháo toàn bộ định khai phôi gia công trước khi vận hành.
6. **Cầm chắc dụng cụ bằng cả hai tay.**
7. **Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.**
8. **Phải đảm bảo rằng đầu mũi không tiếp xúc với vật gia công trước khi bắt công tắc lên.**
9. **Trước khi dùng dụng cụ này trên phôi gia công thực, hãy để dụng cụ chạy trong ít phút.** Kiểm tra xem có rung động hoặc lắc giật nào có thể cho biết đầu mũi được lắp không đúng cách hay không.
10. **Cẩn thận đối với hướng xoay của đầu mũi và hướng nạp.**
11. **Không để mặc dụng cụ chạy.** Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
12. **Luôn tắt công tắc và chờ cho đầu mũi ngừng hoàn toàn trước khi đưa dụng cụ ra khỏi vật gia công.**
13. **Không chạm vào đầu mũi ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.**
14. **Không vô ý để làm bẩn đế của dụng cụ bằng chất pha loãng, gasoline, dầu hoặc chất tương tự.** Chúng có thể gây ra các vết nứt trên đế dụng cụ.
15. **Sử dụng các đầu mũi có đường kính thân đúng kích thước phù hợp với tốc độ của dụng cụ.**
16. **Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc hại.** Phải cẩn trọng để tránh hít phải bụi và tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.

17. Luôn luôn sử dụng đúng mặt nạ chống bụi/ khẩu trang đối với loại vật liệu và ứng dụng bạn đang làm việc.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

**⚠️ CẢNH BÁO: KHÔNG** vì đã thoái mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG

### ⚠️ THẬN TRỌNG:

- Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

### Điều chỉnh chiều sâu cắt

### ⚠️ THẬN TRỌNG:

- Do việc cắt quá mức có thể làm động cơ quá tải hoặc gấp khó khăn khi điều khiển dụng cụ, chiều sâu cắt không nên vượt quá 15 mm mỗi lượt khi cắt các rãnh. Khi bạn muốn cắt các rãnh có chiều sâu lớn hơn 15 mm, hãy thực hiện vài lượt cắt với cái đặt đầu mũi sâu hơn.

► **Hình1:** 1. Vòng thang đo 2. Núm

Đặt dụng cụ trên bề mặt phẳng. Xoay vòng thang đo cho đến khi nó tiếp xúc với đế. Nối lồng núm vận. Xoay vòng thang đo cho đến khi nào đầu mũi vừa chạm với bề mặt phẳng đó. Vặn chặt núm. Đặt dụng cụ lên xuồng và xoay vòng thang đo theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (khi nhìn dụng cụ từ trên xuồng) cho đến khi đạt được chiều sâu cắt mong muốn. Xoay tròn một vòng thang đo tương đương với thay đổi 5 mm trong cái đặt chiều sâu. Nối lồng núm vận và di chuyển để dụng cụ cho đến khi nó chạm vào vòng thang đo. Sau đó siết núm vận thật chặt.

### Hoạt động công tắc

### ⚠️ THẬN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "TẮT" khi nhả ra.
- Đảm bảo rằng đã nhả khóa trực trước khi bật công tắc lên.

► **Hình2:** 1. Cần khởi động công tắc 2. Nút khóa

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Nhá cần khởi động công tắc ra để dừng.

Để tiếp tục vận hành, hãy kéo cần khởi động công tắc và sau đó nhấn vào nút khóa.

Để dừng dụng cụ từ vị trí đã khóa, hãy kéo cần khởi động công tắc hết mức, sau đó nhả ra.

## LẮP RÁP

### ⚠️ THẬN TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

### Lắp đặt hoặc tháo gỡ mũi vít

### ⚠️ THẬN TRỌNG:

- Lắp đầu mũi thật chặt. Luôn luôn chỉ sử dụng loại cờ-lê đi kèm với dụng cụ. Đầu mũi lồng hoặc quá chặt đều có thể rất nguy hiểm.
- Không vặn chặt đai ốc lồng mà không lắp đầu mũi vào hoặc lắp đầu mũi có thân nhỏ hơn mà không dùng trụ ngoài dạng ống lồng. Trường hợp nào cũng đều có thể gây nứt gây trụ ống lồng.

► **Hình3:** 1. Đầu mũi 2. Khóa trực

Lắp đầu mũi vào trụ ống lồng hết mức và rút nó ra nhẹ nhàng (2 mm). Nhấn khóa trực để giữ cho trụ đứng yên và sử dụng cờ-lê để vặn chặt đai ốc lồng thật chắc. Khi sử dụng đầu mũi máy soi có đường kính thân nhỏ hơn, đầu tiên hãy lắp trụ ngoài dạng ống lồng phù hợp vào trong ngàm ống lồng, ssau đó lắp đầu mũi máy soi như mô tả ở trên.

Để tháo đầu mũi, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

## VẬN HÀNH

► **Hình4:** 1. Phôi gia công 2. Hướng xoay đầu mũi  
3. Góc nhìn từ trên xuống của dụng cụ  
4. Hướng nạp

Đặt để dụng cụ lên vật gia công sẽ cắt mà không làm va chạm đầu mũi vào bất cứ vật gì. Sau đó bật dụng cụ lên và chờ đến khi đầu mũi đạt tốc độ tối đa. Di chuyển phần thân dụng cụ về phía trước bên trên bề mặt phôi gia công, giữ cho để dụng cụ ngang bằng và đưa về trước nhẹ nhàng cho đến khi nào cắt xong.

Khi tiến hành cắt mép, bề mặt phôi gia công phải ở bên trái của đầu mũi theo hướng nạp.

## LƯU Ý:

- Di chuyển dụng cụ về phía trước quá nhanh có thể làm cho chất lượng vết cắt kém đi hoặc gây hư hỏng đầu mũi hoặc motor. Di chuyển dụng cụ về phía trước quá chậm có thể làm vết cắt sâu hoặc bị hỏng. Tốc độ nạp phù hợp sẽ tùy theo kích thước đầu mũi, loại phôi gia công và chiều sâu cắt. Trước khi bắt đầu cắt trên phôi gia công thực tế, tốt nhất hãy thực hiện cắt thử trên miếng gỗ vụn. Điều này sẽ cho biết chính xác vết cắt là như thế nào cũng như để bạn kiểm tra các kích thước.
- Khi sử dụng thanh dẫn thẳng hoặc thanh dẫn đánh cạnh, cần đảm bảo lắp nó ở bên phải của hướng nạp. Điều này sẽ giúp nó ngang bằng với mặt bên của phôi gia công.

► **Hình5:** 1. Hướng nạp 2. Hướng xoay đầu mũi  
3. Phôi gia công 4. Thanh dẫn thẳng

## Thanh dẫn thẳng

► **Hình6**

Thanh dẫn thẳng được sử dụng rất hiệu quả cho các đường cắt thẳng khi vật gốc hoặc tạo ranh.

► **Hình7:** 1. Bu-lông tai vặn (B) 2. Thanh dẫn hướng  
3. Bu-lông tai vặn (A) 4. Thanh dẫn thẳng

Để lắp đặt thanh dẫn thẳng, hãy lắp các thanh dẫn hướng vào các lỗ trên để dụng cụ cho đến khi ranh khía trong thanh dẫn hướng chạm tới ngay dưới bu-lông tai vặn (B). Sau đó vặn chặt bu-lông tai vặn (B). Nói lỏng bu-lông tai vặn (A) và điều chỉnh khoảng cách giữa đầu mũi và thanh dẫn thẳng. Tại khoảng cách mong muốn, vặn chặt bu-lông tai vặn (A) để giữ chặt thanh dẫn thẳng đúng vị trí.

Khi cắt, hãy di chuyển dụng cụ sao cho thanh dẫn thẳng ngang bằng với mặt bên của phôi gia công.

## Thanh dẫn khuôn mẫu

► **Hình8**

Thanh dẫn khuôn mẫu có một ống trụ ngoài mà đầu mũi sẽ xuyên qua, cho phép sử dụng dụng cụ với các mẫu khuôn.

Để lắp thanh dẫn khuôn mẫu vào, hãy bắt vít cho thanh dẫn khuôn mẫu vào tấm đế.

► **Hình9:** 1. Thanh dẫn khuôn mẫu 2. Tấm đế

Giữ chặt khuôn mẫu vào phôi gia công. Đặt dụng cụ lên khuôn mẫu và di chuyển dụng cụ với thanh dẫn khuôn mẫu trượt dọc mặt bên khuôn mẫu.

► **Hình10:** 1. Đầu mũi 2. Đè 3. Khuôn mẫu 4. Phôi gia công 5. Khoảng cách (X) 6. Đường kính ngoài của thanh dẫn khuôn mẫu 7. Thanh dẫn khuôn mẫu

## LƯU Ý:

- Vật gia công sẽ được cắt với kích thước hơi khác một chút so với khuôn mẫu. Cho phép khoảng cách (X) giữa đầu mũi và bên ngoài của thanh dẫn khuôn mẫu. Khoảng cách (X) có thể được tính toán bằng phương trình sau:

Khoảng cách (X) = (đường kính ngoài thanh dẫn khuôn mẫu - đường kính đầu mũi) / 2

## Thanh dẫn máy đánh cạnh

► **Hình11**

Việc đánh cạnh, các đường cắt uốn cong cho các tám trang trí cho đồ nội thất và các vật dụng tương tự có thể được thực hiện dễ dàng bằng thanh dẫn máy đánh cạnh. Trục xoay dẫn hướng sẽ dẫn thành đường cong và đảm bảo tạo ra vết cắt chi tiết.

► **Hình12:** 1. Bu-lông tai vặn (B) 2. Khi đầu mũi va vào thanh dẫn máy đánh cạnh, hãy chèn mẫu gỗ vào để chặn này. 3. Vít tinh chỉnh 4. Bu-lông tai vặn (A) 5. Thanh dẫn máy đánh cạnh 6. Trục xoay dẫn hướng 7. Bu-lông tai vặn (C)

Lắp thanh dẫn máy đánh cạnh trên giá bộ dụng cụ bằng bu-lông tai vặn (B). Nối lỏng bu-lông tai vặn (A) và điều chỉnh khoảng cách giữa đầu mũi và thanh dẫn máy đánh cạnh bằng cách xoay vít xoay vít tinh chỉnh (1,5 mm mỗi vòng xoay). Tại khoảng cách mong muốn, vặn chặt bu-lông tai vặn (A) để giữ chặt thanh dẫn máy đánh cạnh đúng vị trí. Khi điều chỉnh trực xoay dẫn hướng lên hoặc xuống, hãy vặn lỏng bu-lông tai vặn (C). Sau khi điều chỉnh, vặn chặt bu-lông tai vặn (C).

► **Hình13:** 1. Đầu mũi 2. Trục xoay dẫn hướng 3. Phôi gia công

Khi cắt, hãy di chuyển dụng cụ sao cho trực xoay dẫn hướng di theo mặt bên của phôi gia công.

## BẢO TRÌ

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo trì.
- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

## Thay chổi các-bon

► **Hình14:** 1. Vạch giới hạn

Hãy tháo và kiểm tra các chổi các-bon thường xuyên. Thay thế khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Giữ chổi các-bon sạch và có thể trượt dễ dàng vào chỗ giữ chổi. Cả hai chổi các-bon phải được thay thế cùng một lúc. Chỉ sử dụng các chổi các-bon giống nhau.

► **Hình15:** 1. Nắp giữ chổi 2. Máy vận vít

Hãy sử dụng máy vận vít để tháo các nắp giữ chổi. Tháo các chổi các-bon đã bị mòn ra, lắp chổi mới vào và vặn chặt các nắp giữ chổi.

Để đảm bảo AN TOAN và TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo dưỡng, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Makita, luôn sử dụng các phụ tùng thay thế của Makita.

# PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

## ⚠ THẬN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

## Đầu mũi máy soi

### Đầu mũi thẳng

► Hình16

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	20	50	15	
1/4"				
12	12	60	30	
1/2"				
12	10	60	25	
1/2"				
8	8	60	25	
6	8	50	18	
1/4"				
6	6	50	18	
1/4"				

### Đầu mũi tạo rãnh chữ "U"

► Hình17

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	6	50	18	3

### Đầu mũi tạo rãnh chữ "V"

► Hình18

mm				
D	A	L 1	L 2	θ
1/4"	20	50	15	90°

### Đầu mũi đánh cạnh ngang điểm khoan

► Hình19

mm				
D	A	L 1	L 2	L 3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

## Đầu mũi đánh cạnh ngang hai điểm khoan

► Hình20

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	L 4
6	6	70	40	12	14

## Đầu mũi nối bàn đẽ

► Hình21

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3
12	38	27	61	4	20

## Đầu mũi tạo góc tròn

► Hình22

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

## Đầu mũi vát cạnh

► Hình23

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

## Đầu mũi xoi tròn

► Hình24

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

## Đầu mũi đánh cạnh ngang dạng bạc đạn

► Hình25

mm			
D	A	L 1	L 2
6	10	50	20
1/4"			

## Đầu mũi tạo góc tròn dạng bạc đạn

► Hình26

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

## Đầu mũi vặt góc dạng bạc đạn

► Hình27

D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

## Đầu mũi xoi dạng bạc đạn

► Hình28

D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

## Đầu mũi xoi tròn dạng bạc đạn

► Hình29

D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

## Đầu mũi vòm La Mã dạng bạc đạn

► Hình30

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

### LƯU Ý:

- Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	3600H
ขนาดหัวจับดอก	12 mm หรือ 1/2"
ความเร็วหมุนเปลี่ยว ( $\text{min}^{-1}$ )	24,000
ความสูงรวม	210 mm
น้ำหนักสุทธิ	4.4 kg
มาตรฐานความปลอดภัย	คลาส I

- เนื่องจากโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรามี ข้อมูลจำเพาะในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
  - นำหนังสือความตกลงทางการค้า FPTA 01/2003

ສັນຕິພາບ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้กับอุปกรณ์นี้ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



### ค่าที่มีการใช้งาน

## จดหมายแสดงความคิดเห็น

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการตัดแต่งและทำลายบันได  
พลาสติก หรือวัสดุที่มีลักษณะเดียวกัน

แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้บนป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น เครื่องมือนี้ต้องเชื่อมต่อสายติดในขณะใช้งานเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการถูกไฟฟ้าช็อก ใช้เฉพาะสายไฟต่อพ่วงแบบสามสายที่มีลิ้นแบบสามขาและเต้ารับแบบสามรูเท่านั้น

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

△คำเตือน อ่านคำเตือนน้ำความปลอดภัยและคำแนะนำ  
ทั้งหมดก่อนใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามทำให้อันตราย  
ตั้งกล่าวถึงสผลให้ไฟฟ้าหรือไฟไหม้ และ/หรือไดร์รับบาดเจ็บร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือ

ຂວາງເຈລດຖະກິບຊະນິກົມ

1. ดแลพ็นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พนที่กระะยะหัวมีดีกับงานนำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุได้
  2. อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการ ระเบิด เช่น ในสถานที่มีมีของเหลว ก๊าซ หรือผู้คนที่ มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟ และจุดชนวนผู้คนหรือก้าชั่งกล่าว
  3. ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลัง ใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสื่อรับกวนสามารถทำให้คุณ สูญเสียการควบคุม
  4. ปลักข้องเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเด้วัน อย่า ตัดแบ่งปลักไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลักอะไหล่เต็มเตอร์ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลักที่ไม่ถูกตัดแบ่ง และเด้วันที่ใช้กันพอจะช่วยลดความเสี่ยงของการ เกิดไฟฟ้ารื้อต
  5. ระวังอย่าให้ว่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ห่อ เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และเตี้ยน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้ารื้อตอสูงขึ้น หากว่างกายของคุณ สัมผัสกับพื้น
  6. อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าสูญน้ำหนืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยง ของการเกิดไฟฟ้ารื้อต

7. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อ  
ยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้  
ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีค่า หรือชิ้นส่วนที่  
เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของ  
การเกิดไฟฟ้าช็อก
  8. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สาย  
ต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย  
ที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยง  
ของการเกิดไฟฟ้าช็อก
  9. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกสถานที่เปียกชื้น ให้  
ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD  
จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
  10. แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่ว  
ในอัตราไม่เกิน 30mA เสมอ
- ความปลอดภัยส่วนบุคคล**
11. ให้มั่นใจว่างแสงสีต้องยุ่งยากและใช้งานเครื่องมือ<sup>\*</sup>  
ไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านะจะขณะที่คุณกำลัง<sup>\*</sup>  
เห็นอยู่ หรือในสภาพที่มีน้ำจากยาเสพติด เครื่อง  
ดื่ม และกลอกรอล หรือการใช้ยา ชั่วขณะที่ขาดความ  
ระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้  
รับบาดเจ็บร้ายแรง
  12. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมเว้นตาป้องกันเสมอ  
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากนิรภัย รองเท้านิรภัย<sup>\*</sup>  
กันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ใช้ใน  
สภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
  13. มือกันไม่ให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบ  
ให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเชื่อมต่อ กันแหล่งจ่าย  
ไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการ  
ยกหรือคลื่นน้ำข่ายเครื่องมือ การสอดน้ำมือบริเวณ  
สวิตซ์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่อง  
มือไฟฟ้านะจะเปิดสวิตซ์อยู่จากน้ำไปสู่การเกิด<sup>\*</sup>  
อุบัติเหตุ
  14. นำภูมิและปันตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะปิดเครื่อง  
มือไฟฟ้า ประแจหรือภูมิและที่เสียบค้างอยู่ในชั้นส่วนที่  
หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
  15. อย่าทำงานในระยะที่สุดเอื้อม จัดท่าทางรีบและการ  
ทรงตัวให้เหมาะสมลดเวลา เพราจะทำให้ควบคุม<sup>\*</sup>  
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
  16. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวม  
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผม  
เสื้อผ้า และถุงมืออยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้า<sup>\*</sup>  
รุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือพมที่มีความยาวอาจเข้าไป  
ติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
  17. หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ใน  
สถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์<sup>\*</sup>  
นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะ<sup>\*</sup>  
ช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นลงได้
  18. อย่าฝึกใช้เครื่องมือไฟฟ้า ให้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม  
สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม  
จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตาม  
ที่คุณสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
  19. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถเปิดปิด<sup>\*</sup>  
ได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นสิ่ง  
อันตรายและห้องให้รับการซ่อมแซม
  20. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออก  
จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั้นตั้ง เปริ่ญอุปกรณ์<sup>\*</sup>  
เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้าน<sup>\*</sup>  
ความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการ  
เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ
  21. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือ<sup>\*</sup>  
เด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่หันเคยกับเครื่อง  
มือไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า  
เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่<sup>\*</sup>  
ได้รับการฝึกอบรม
  22. การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการทำงานประจำ<sup>\*</sup>  
ที่ไม่ถูกต้องหรือการซ่อมต่อของชั้นส่วนที่เคลื่อนที่<sup>\*</sup>  
การแตกหักของชั้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่ง<sup>\*</sup>  
ผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมี<sup>\*</sup>  
ความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อน  
การใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษา<sup>\*</sup>  
เครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
  23. ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คมอยู่เสมอ  
เครื่องมือตัดที่ไม่การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบ<sup>\*</sup>  
ตัดคมมักจะมีปัญหาติดชั้นน้อยและความคุมได้ย่างกว่า
  24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ่งแปรรูป<sup>\*</sup>  
ฯลฯ ตามคำแนะนำนักชั้งกล่าว พิจารณาสภาพการ  
ทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้า<sup>\*</sup>  
เพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิด<sup>\*</sup>  
อันตราย
- การซ่อมบำรุง**
25. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่าน<sup>\*</sup>  
การรับรองโดยใช้ช่องไฟล์แบบเดียวกันกันไว้แล้วนั้น เพราจะ<sup>\*</sup>  
ทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
  26. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเลี้นและการเปลี่ยน<sup>\*</sup>  
อุปกรณ์เสริม
  27. ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบี<sup>\*</sup>  
เนื้อön

## คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องเซาะร่อง

- ใช้ที่หนีบหรืออธิ์ที่ใช้ได้อ่นๆ เพื่อยืดและรองรับชิ้นงาน เช้ากันแท่นที่มั่นคง การใช้มือจับชิ้นงานหรือยึดชิ้นงานไว้กับร่างกายจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงและสูญเสียการควบคุมได้
- สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงในระหว่างการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลากว่า
- จับดักออกคลุ่วข่ายความระมัดระวัง
- ตรวจสอบดักออกคลุ่วเมื่อกำหนดร่องหรือความเสียหายหรือไม่ก่อนการทำงาน เปลี่ยนดักออกคลุ่วที่มีรอยแตกหรือเสียหายทันที
- หลีกเลี่ยงการตัดตะปู ตรวจสอบและถอนตะปูทั้งหมดออกจากชิ้นงานก่อนการทำงาน
- จับเครื่องมือให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสถักกับชิ้นส่วนที่หมุนไว้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดักออกคลุ่มไม่สัมผัสถักกับชิ้นงานก่อนเปิดสวิตซ์
- ก่อนที่จะใช้เครื่องมือบนชิ้นงานจริง ปล่อยให้เครื่องมือทำงานแป๊บๆ ตรวจดูการสั่นไหวหรือการส่ายไปมาที่สามารถบ่นบอกถึงการใส่ดักออกคลุ่วที่ไม่ถูกต้อง
- ระวังพิเศษในการหมุนของดักออกคลุ่มและพิเศษของการป้อน
- อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานดังไงไว้ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่กืออยู่เท่านั้น
- ปิดสวิตซ์และรอจนดักออกคลุ่มดุ่นลงสนิทก่อนจะเอามือออกจากชิ้นงานและมอง
- อย่าสัมผัสถักกับดักออกคลุ่มที่ทำการเสร็จ เนื่องจากดักออกคลุ่วหรือชิ้นงานอาจมีความร้อนสูงและไฟฟ้าพิเศษหลังของคุณได้
- อย่าให้ฐานเครื่องมือเลอะทิbinเนอร์ น้ำมันและเพลิงน้ำมัน หรือสิ่งที่คล้ายกัน เนื่องจากอาจทำให้ฐานเครื่องมือแตกได้
- ใช้ดักออกคลุ่วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านเหมาะสมกับความเร็วของเครื่องมือ
- วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดมฝุ่นหรือสัมผัสถักกับพิเศษหลัง ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ
- ใช้หน้ากากกันฝุ่น/คานพิเศษที่เหมาะสมกับวัสดุและการใช้งานที่คุณกำลังทำงานเสมอ

## ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

**▲ คำเตือน:** อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หลายครั้ง) อยู่เห็นอกการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครั้งแรกอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

## คำอธิบายการทำงาน

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตซ์เครื่องมือและกดปุ่มออกแล้วก่อนปั๊บหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือเสมอ

## การปรับความลึกในการตัด

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- เนื่องจากการตัดที่ลึกเกินไปจะทำให้มอเตอร์ทำงานโดยอัตโนมัติหรือทำการควบคุมเครื่องมือได้ยาก ความลึกในการตัดนั้นจะมีความกว้าง 15 mm ต่อแนวเมื่อทำการตัดลึก เมื่อคุณต้องการจะเซาะร่องให้ลึกกว่า 15 mm ให้ทำการตัดแนวเดิมหลายๆ ทีโดยให้เพิ่มการยืนของดักออกคลุ่มตามมาเรื่อยๆ ในแต่ละครั้ง

### ▶ หมายเลขอ 1: 1. หวานปรับสเกล 2. ลูกบิด

วางแผนเครื่องมือลงบนพื้นราบ หมุนหวานปรับสเกลจนกระทั่งสัมผัสถักกับฐาน คลายปุ่มหมุน หมุนหวานปรับสเกลจนกว่าดักออกคลุ่วจะสัมผัสถักกับพื้นผิวนิ่มนวล วางแผนเครื่องมือว่างและหมุนหวานปรับสเกลทวนเข็มนาฬิกา (ขณะดูเครื่องมือจากด้านบน) จนกว่าจะได้ความลึกในการตัดที่ต้องการ การหมุนหวานปรับสเกลหนึ่งรอบจะเป็นการตั้งค่าระดับความลึก 5 mm คลายปุ่มหมุนและขับฐานเครื่องมือจนกว่าจะสัมผัสถักกับหวานปรับสเกล จากนั้นขับปุ่มหมุนให้แน่น

## การทำงานของสวิตช์

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” เมื่อปล่อย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดล็อกล็อกก้านก่อนที่จะเปิดสวิตช์

### ▶ หมายเลขอ 2: 1. สวิตช์สั่งงาน 2. ปุ่มล็อก

เมื่อต้องการเปิดใช้เครื่องมือ ให้ดึงสวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน สำหรับการทำงานต่อเนื่อง ให้กดสวิตช์สั่งงาน แล้วดันปุ่มล็อกเข้า

การหยุดใช้งานเครื่องมือจากตำแหน่งล็อก ให้กดสวิตช์สั่งงานจนสุดแล้วปล่อย

## การประกอบ

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและกดตัวล็อกออกแล้วก่อนดำเนินงานใดๆ กับเครื่องมือ

## การใส่หรือการถอดดอกเช่าร่อง

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ใส่ดอกเช่าร่องให้แน่น ใช้เดินทางประแจที่ให้มา กับเครื่องมือเท่านั้น ดอกเช่าร่องที่หลวมหรือขันแน่นเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- อย่าขันสวักเกลียวหัวจับดอกให้แน่นโดยไม่ได้ใส่ดอกเช่าร่องหรือใส่ดอกเช่าร่องก้านเล็กโดยไม่ได้ใช้ปลอกจับดอก ทั้งสองกรณีสามารถทำให้กรวยหัวจับแตกหักได้

### ▶ หมายเลขอ 3: 1. ดอกคลุ 2. ล็อกก้าน

ใส่ดอกเช่าร่องเข้าไปในกรวยหัวจับจนสุดแล้วดึงออกเล็กน้อย (ประมาณ 2 mm) กดตัวล็อกก้านเพื่อให้เพลาอยู่กับที่ และใช้ประแจขันหวานเกลียวหัวจับให้แน่น เมื่อใช้ดอกเช่าร่องที่มีขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก อันดับแรกให้ใส่ปลอกหัวจับที่เหมาะสมเข้าไปในกรวยหัวจับ จากนั้นใส่ดอกเช่าร่องตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อถอดดอกเช่าร่อง ให้ทำย้อนขึ้นตอนการใส่

## การใช้งาน

### ▶ หมายเลขอ 4: 1. ชิ้นงาน 2. ทิศทางการหมุนของดอกคลุ 3. มุมมองจากด้านบนของเครื่องมือ 4. ทิศทางการป้อน

ตั้งฐานเครื่องมือบนชิ้นงานที่จะตัดโดยไม่ให้ดอกคลุสัมผัสชิ้นงาน จากนั้นปิดสวิตช์เครื่องมือ และรอจนกระแทกดอกคลุทำงานด้วยความเร็วเต็มที่ เสียงเครื่องมือไปข้างหน้านั่น ให้ฐานเครื่องมือเป็นระบบเดียวกับผิวน้ำหน้าชิ้นงานและเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ จนกว่าการตัดจะเสร็จสิ้น เมื่อทำการตัดมุม ผิวน้ำหน้าชิ้นงานควรอยู่ท่าทางด้านซ้ายของทิศทางการป้อนดอกคลุ

### หมายเหตุ:

- การเลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าเร็วเกินไปอาจส่งผลให้เกิดคุณภาพการตัดไม่ดี หรือทำให้ดอกเช่าร่องหรือมอเตอร์เสียหาย ด้วยการเลื่อนเครื่องมือไปข้างหน้าช้าเกินไปอาจทำให้เกิดรอยไฟไหม้และความเสียหายกับรอยตัดได้ อัตราการป้อนที่เหมาะสมนั้นนี้อยู่กับขนาดดอกเช่าร่อง ประเภทของชิ้นงาน และความลึกในการตัด ก่อนที่จะเริ่มตัดชิ้นงานจริง ขอแนะนำให้ทำการทดสอบการตัดบนเศษไม้ก่อน การใช้ชิ้นนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารอยตัดจะเป็นอย่างไรและช่วยให้คุณตรวจสอบขนาดได้
- เมื่อใช้งานแนวตรงหรือแนวเฉลี่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ร่วงไว้ทางด้านขวาของทิศทางการป้อน ซึ่งจะช่วยให้ร่องอยู่ในระบบเดียวกับด้านซ้ายของชิ้นงาน

### ▶ หมายเลขอ 5: 1. ทิศทางการป้อน 2. ทิศทางการหมุนของดอกเช่าร่อง 3. ชิ้นงาน 4. ร่างแนวตรง

## ร่างแนวตรง

### ▶ หมายเลขอ 6

ร่างแนวตรงใช้ได้กับการตัดแนวตรง เมื่อทำการขุดหรือเช่าร่อง

### ▶ หมายเลขอ 7: 1. สลักเกลียวทางปลา (B) 2. แผ่นบังคับโซ่ 3. สลักเกลียวทางปลา (A) 4. ร่างแนวตรง

ในการติดตั้งรางแนวตรง สอดแผ่นบังคับໂຫ້ເຂົ້າໄປນ່ຽນສ່າງ  
ເຄື່ອງມືອັນກວ່າຮອຍບາກໃນແຜ່ນບັນດັບໂສ່ຈຶ່ງໄດ້ສັກເກລື້ວຍ  
ທາງປາ (B) ຈາກນີ້ໃຫ້ຂັ້ນສັກເກລື້ວຍທາງປາ (B) ດລາຍ  
ສັກເກລື້ວຍທາງປາ (A) ບໍານາງແນວຕຽບແລ້ວປັບປະຊາກ  
ຮ່າງວ່າງດອກຄຸລູແລະຮ່າງແນວຕຽບ ເນື້ອໄດ້ຮະຍະທີ່ຕ່ອງການ ໄກ  
ໃຫ້ຂັ້ນສັກເກລື້ວຍທາງປາ (A) ໄກແນ່ນເພື່ອຍິດຮ່າງແນວຕຽບໄວ້  
ກັບທີ່  
ເນື້ອການຮ່າງຕີ ໄກເລື່ອນເຄື່ອງມືອີ່ມີຮ່າງແນວຕຽບໄກເປັນ  
ຮະນາງເຖິງວ່າກັບຂອບຂອງຂັ້ນງານ

## ແນວແມ່ແບບ

### ▶ ໝາຍເລີх 8

ແນວແມ່ແບບຈະມີປົກລົງສຳຫັບໃຫ້ດອກຄຸລູງຝ່າງ ຂ່າຍໃຫ້ເຊີ  
ງານເຄື່ອງມືອັນກັບພັກທີ່ເກີນແມ່ແບບໄດ້

ໃນການຕິດຕັ້ງແນວແມ່ແບບ ໃຫ້ຂັ້ນສັກເກລື້ວຍແມ່ແບບນັ້ນແຜ່ນສ່າງ

### ▶ ໝາຍເລີх 9: 1. ແນວແມ່ແບບ 2. ແຜ່ນສ່າງ

ຢືດແນວແບບເຂົ້ນງານ ວາງເຄື່ອງມືອັນແມ່ແບບແລ້ວເລື່ອນ  
ເຄື່ອງມືໂດຍໃຫ້ແນວແມ່ແບບເລື່ອນໄປຕາມດ້ານຂ້າງຂອງແມ່  
ແບບ

### ▶ ໝາຍເລີх 10: 1. ດອກຄຸລູ 2. ສ່າງ 3. ແມ່ແບບ 4. ຫັ້ນ ງານ 5. ຮະຍະ (X) 6. ເສັ້ນຜ່ານຄູນຍົກລາງ ກາຍນອກຂອງແນວແມ່ແບບ 7. ແນວແມ່ ແບບ

#### ໝາຍເຫດ:

- ຫັ້ນງານຈະຄູກຕັດອອກມາໂດຍມີຂາດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ  
ແມ່ແບບລຶກນ້ອຍ ເວັນຮະຍະ (X) ຮະຫວ່າງດອກຄຸລູແລະ  
ແນວແມ່ແບບດ້ານນອກ ຮະຍະ (X) ສາມາດດຳນວນໄດ້  
ໂດຍໃຊ້ສົມການຕ່ອໄປນີ້:

ຮະຍະ (X) = ( $(\text{ເສັ້ນຜ່ານຄູນຍົກລາງກາຍນອກຂອງແນວແມ່ແບບ -$   
 $\text{ເສັ້ນຜ່ານຄູນຍົກລາງດອກຄຸລູ}) / 2$

## ຮັບແນວເລີ່ມ

### ▶ ໝາຍເລີх 11

ການເລີ່ມ ການຕັດໂດງບັນແຜ່ນໄໝປ່ຽນສໍາຫັບເຟອຣິນເຈັ້ອ  
ແລະສື່ວ່າທີ່ກ່າວຍກັນສາມາດກາທາໄດ້ຢ່າງດ້ວຍການໃຊ້ຮັບແນວເລີ່ມ  
ລູກກິລັ້ງນໍາທາງຈະເລື່ອນໄປຕາມໂຄງແທ້ກ່າວຍຕ້ອງກາມ  
ສ່ວຍງາມ

### ▶ ໝາຍເລີх 12: 1. ສັກເກລື້ວຍທາງປາ (B) 2. ເນື້ອດອກ ຄຸລູນກັບຮ່າງແນວເລີ່ມ ໃຫ້ນໍ້າໜໍ້າໄສ ໄວ້ໃນຂ່ອງວ່າງຕຽນນີ້ 3. ສັກງົບປະເລີຍດ 4. ສັກເກລື້ວຍທາງປາ (A) 5. ຮັງແນວ ເລີ່ມ 6. ລູກກິລັ້ງນໍາທາງ 7. ສັກເກລື້ວຍ ທາງປາ (C)

ໄສຮ່າງແນວເລີ່ມເຂົ້ນກັບສ່າງເຄື່ອງມືດ້ວຍສັກເກລື້ວຍທາງປາ  
(B) ດລາຍສັກເກລື້ວຍທາງປາ (A) ແລ້ວປັບປະຊາກ  
ດອກສ່າງກັບຮ່າງແນວເລີ່ມໂດຍການມຸນສກງປັບປະເລີຍດ  
(1.5 mm ຕ່ອງອນ) ເນື້ອໄດ້ຮະຍະທີ່ຕ່ອງການ ໄກຂັ້ນສັກເກລື້ວຍ  
ທາງປາ (A) ໄກແນ່ນເພື່ອຍິດຮ່າງແນວເລີ່ມໄວ້ກັບທີ່ ເນື້ອການ  
ປັບປຸງກິລັ້ງນໍາທາງຂຶ້ນຫຼືວິວລີ ໄກຄລາສັກເກລື້ວຍທາງປາ  
(C) ແລ້ວຈາກທີ່ປັບປຸງແລ້ວ ໃຫ້ຂັ້ນສັກເກລື້ວຍທາງປາ (C) ໄກ  
ແນ່ນ

### ▶ ໝາຍເລີх 13: 1. ດອກຄຸລູ 2. ລູກກິລັ້ງນໍາທາງ 3. ຫັ້ນ ງານ

ເນື້ອການຮ່າງຕີ ໄກເລື່ອນເຄື່ອງມືໂດຍໃຫ້ລູກກິລັ້ງນໍາທາງເລື່ອນ  
ໄປຕາມດ້ານຂ້າງຂອງຂັ້ນງານ

## ການບໍາຮຸງຮັກໝາ

### ▲ ຂ້ອງວ່າງ:

- ຕຽບສອນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ປົດສົວີຕັ້ງເຄື່ອງມືແລະຄອດ  
ປັບປຸງກິລັ້ງນໍາທາງທີ່ຕ່ອງການ
- ທ້າມໃຫ້ນໍ້າໜໍ້າເຂົ້າເພີ້ງ ແນວໃຈ ຕິດເນັ້ນ  
ແລກອຂອດ໌ ຫຼືອື່ນທີ່ຄຳລ້າຍກັນ ເນື້ອຈາກຈະທຳໄຫ້ສື່  
ຫຼືຈາກ ເສີ່ງປູປັບ ຫຼືອື່ນແຕກຮ້າວໄດ້

## ການປັບປຸງແປງກາງບອນ

### ▶ ໝາຍເລີх 14: 1. ເຄື່ອງໝາຍເຫັນຈຳຈັດ

ກົດແປງກາງບອນອອກມາຕຽບສອນເປັນປະຈຳ ເປົ່າປັບປຸງກາງບອນ  
ເນື້ອກິກຮອຈານເຄື່ອງໝາຍເຫັນຈຳຈັດ ດູແລແປງກາງບອນ  
ໄທສະບາຍແລະໄມ່ເລີ່ມຫຼຸດອອກຈາກທີ່ຢືດ ອົບປັບປຸງກາງບອນ  
ກາງບອນທັງສອງອັນພ້ອມກັນ ໃຫ້ແປງກາງບອນແນວເຖິງວ່າ  
ເກົ່ານັ້ນ

### ▶ ໝາຍເລີх 15: 1. ຜ່າປັດທີ່ຢືດແປງ 2. ໄຂຄວງ

ໃຫ້ໄຂຄວງເພື່ອຄອດຝາປັດທີ່ຢືດແປງອອກ ນໍ້າແປງກາງບອນທີ່  
ສຶກຫວອອກມາ ໄປແປງກາງບອນໄໝ່ເຂົ້າໄປ ແລ້ວປັດຝາປັດທີ່  
ຢືດແປງໄຫ້ແນ່ນ

ເພື່ອຄວາມປິດຕິດກິລັ້ງແລະນໍາເຂົ້າຄືຂອງພິລິດວັນທີ່ ຄວາມ  
ສູນຍົບກິຈການທີ່ຜ່ານການຮ່າງຈາກ Makita ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ  
ຫຼືອ່ານແຜນ ບໍ່ຮຸ່ງຮັກໝາ ແລະກໍາກຳປ່ຽນຕັ້ງອື່ນໆ ນອກຈາກນີ້ໄໝ  
ໃຫ້ວະໄລ່ຂອງແກ້ຈາກ Makita ເສົມ

# อุปกรณ์เสริม

## ▲ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

## ดอกเช่าร่อง

### ดอกตรึง

#### ▶ หมายเลขอ 16

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	20	50	15	
1/4"				
12	12	60	30	
1/2"				
12	10	60	25	
1/2"				
8	8	60	25	
6	8	50	18	
6	6	50	18	
1/4"				

## ดอกเช่าร่องตัว “P”

#### ▶ หมายเลขอ 17

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	6	50	18	3

## ดอกเช่าร่องตัว “V”

#### ▶ หมายเลขอ 18

mm				
D	A	L 1	L 2	$\theta$
1/4"	20	50	15	90°

## ดอกกลุ่หัวสว่าน

#### ▶ หมายเลขอ 19

mm				
D	A	L 1	L 2	L 3
12	12	60	20	35
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28

## ดอกกลุ่หัวสว่านแบบดับเบิล

#### ▶ หมายเลขอ 20

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	L 4
6	6	70	40	12	14

## ดอกเช่าเดียว

#### ▶ หมายเลขอ 21

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3
12	38	27	61	4	20

## ดอกกลับมุม

#### ▶ หมายเลขอ 22

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	25	9	48	13	5	8
6	20	8	45	10	4	4

## ดอกขุด

#### ▶ หมายเลขอ 23

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	$\theta$
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

## ดอกเว้า

#### ▶ หมายเลขอ 24

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

## ดอกตัดแต่งเม็ดบอลแบริ่ง

#### ▶ หมายเลขอ 25

mm				
D	A	L 1	L 2	
6	10	50	20	
1/4"				

## ดอกกลับมุมเม็ดบอลแบริ่ง

#### ▶ หมายเลขอ 26

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

## ตอกขุดเม็ดบอลเบริง

▶ หมายเลขอ 27

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ	
6	26	8	42	12	45°	
1/4"						
6	20	8	41	11	60°	

## ตอกเม็ดบอลเบริง

▶ หมายเลขอ 28

mm							
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

## ตอกเว้าเม็ดบอลเบริง

▶ หมายเลขอ 29

mm								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

## ตอกโค้งโรมันเม็ดบอลเบริง

▶ หมายเลขอ 30

mm							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

### หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางรายการอาจจำรวมอยู่ในชุดเครื่องมือ เนื่องจากขนาดฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ





**Makita Corporation**  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan  
[www.makita.com](http://www.makita.com)

883514B379  
EN, ZH, CN, ID, MS,  
VI, TH  
20200714