


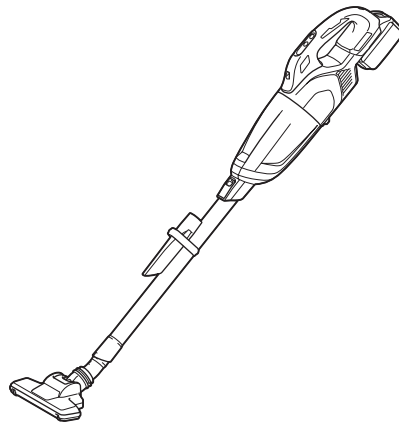

EN	Cordless Cleaner	INSTRUCTION MANUAL	8
ZHCN	充电式吸尘器	使用说明书	17
ID	Pembersih Tanpa Kabel	PETUNJUK PENGGUNAAN	26
MS	Pembersih Tanpa Kord	MANUAL ARAHAN	36
VI	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	46
TH	เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	55

DCL284F



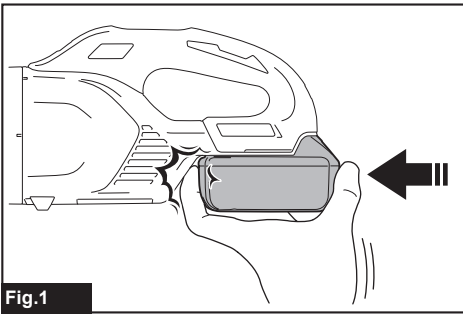


Fig.1

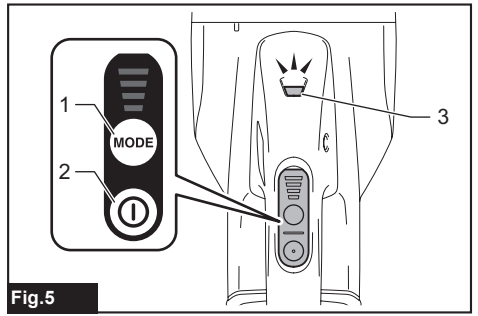


Fig.5

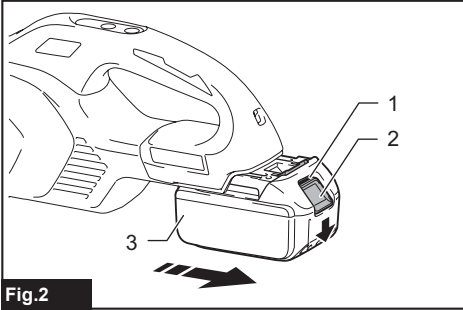


Fig.2

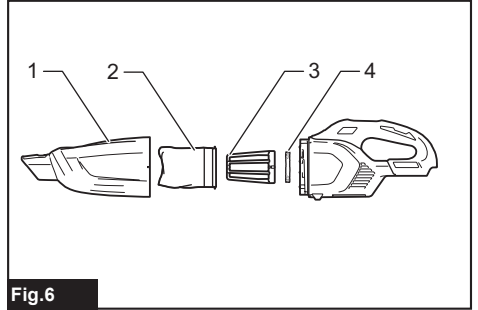


Fig.6

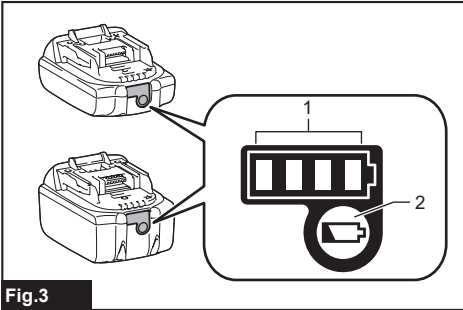


Fig.3

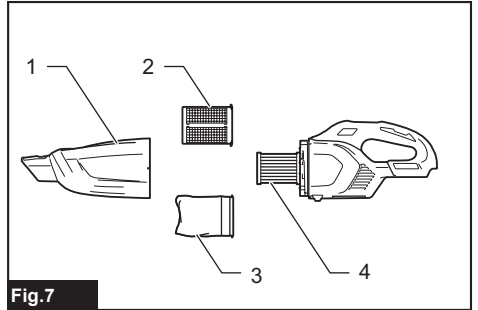


Fig.7

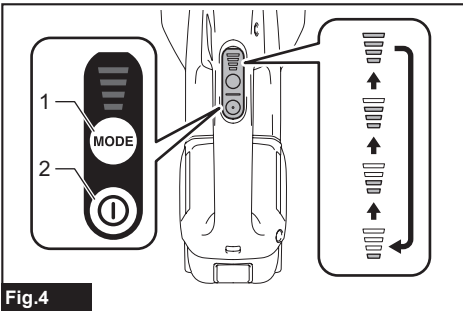


Fig.4

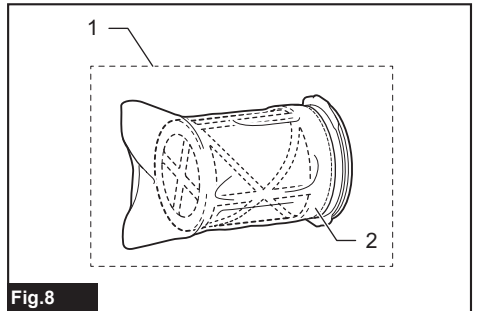


Fig.8

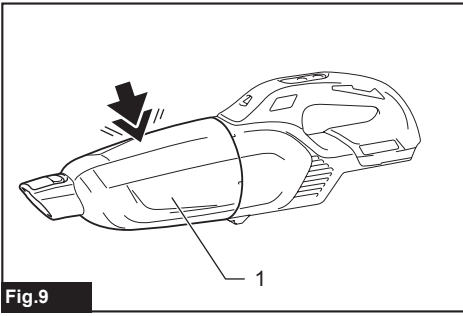


Fig.9

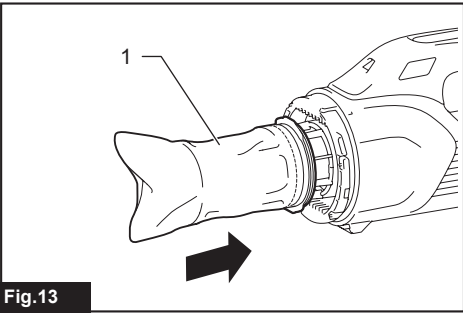


Fig.13

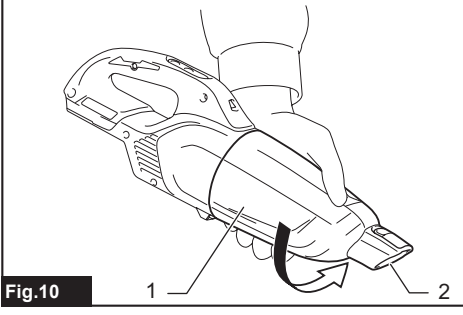


Fig.10

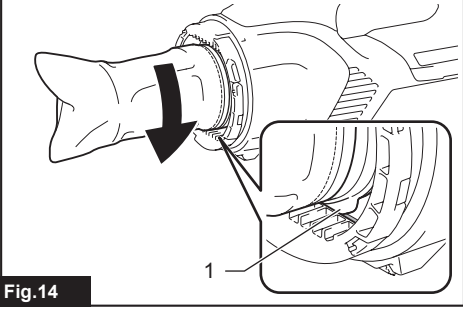


Fig.14

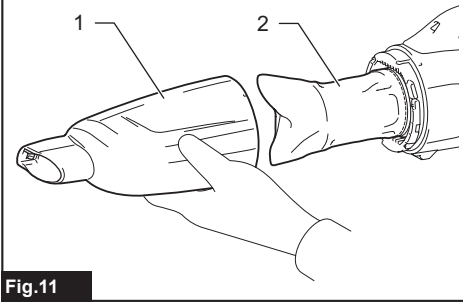


Fig.11

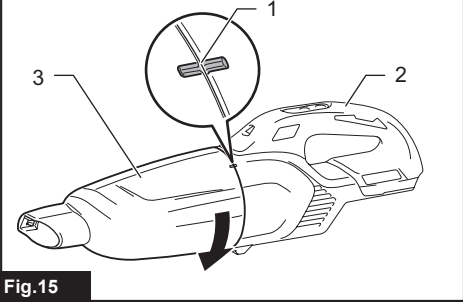


Fig.15

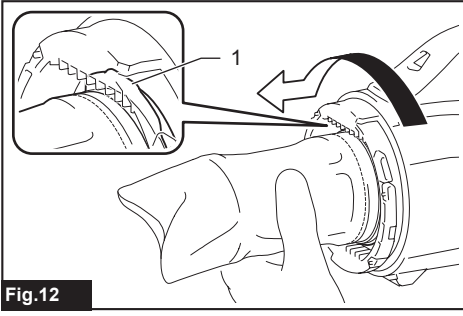


Fig.12

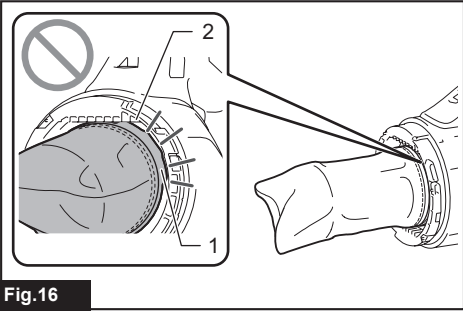


Fig.16

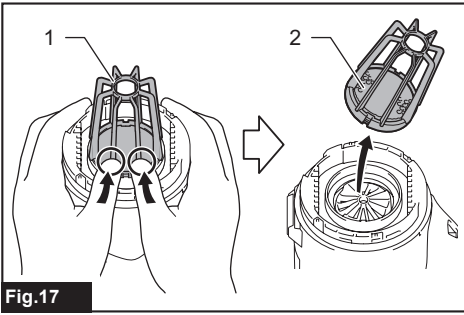


Fig.17

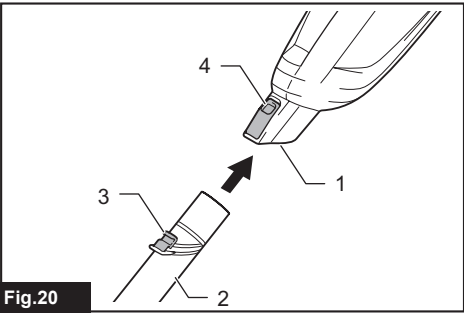


Fig.20

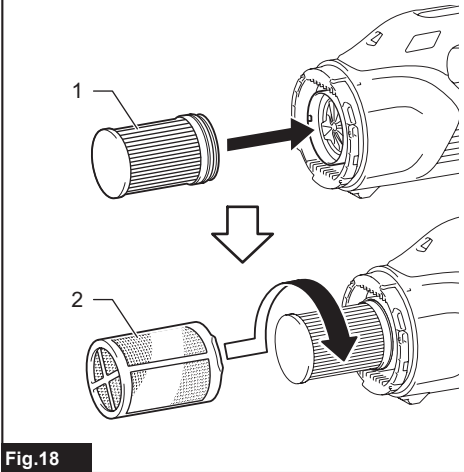


Fig.18

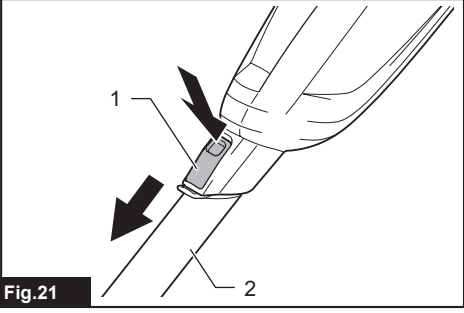


Fig.21

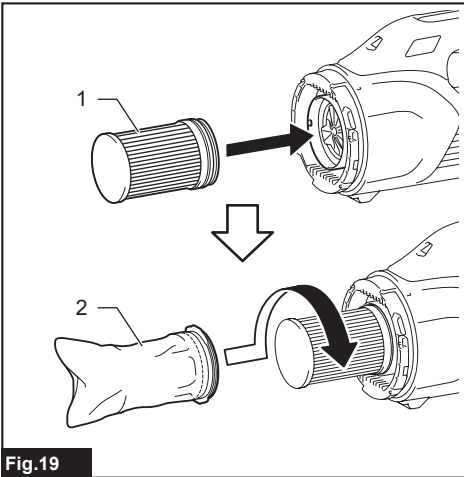


Fig.19

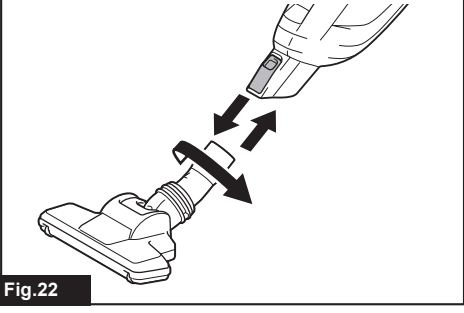


Fig.22

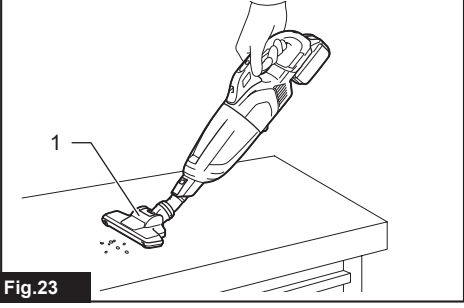


Fig.23

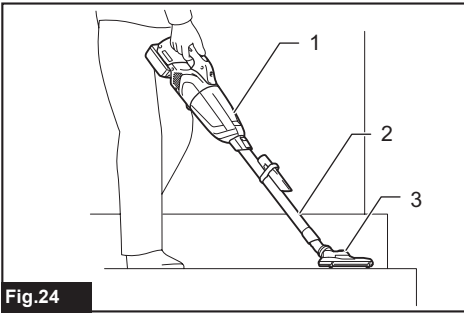


Fig.24

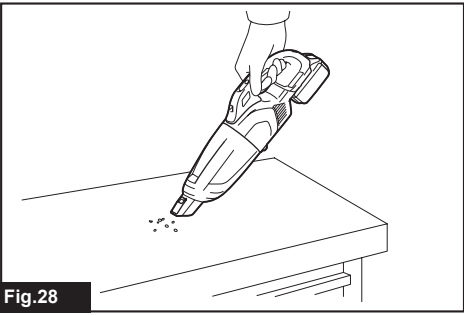


Fig.28

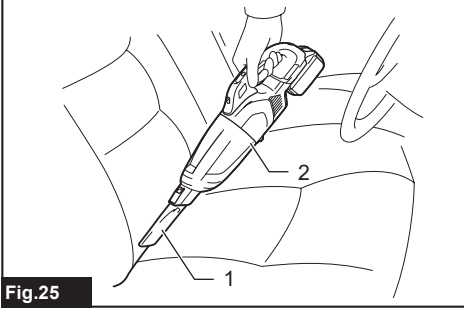


Fig.25

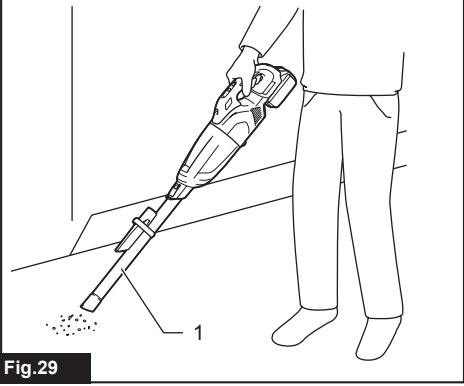


Fig.29

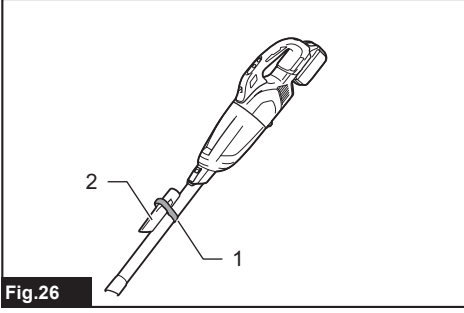


Fig.26

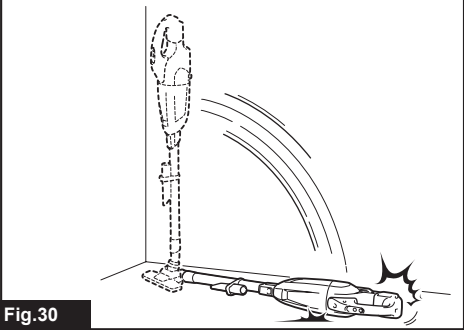


Fig.30

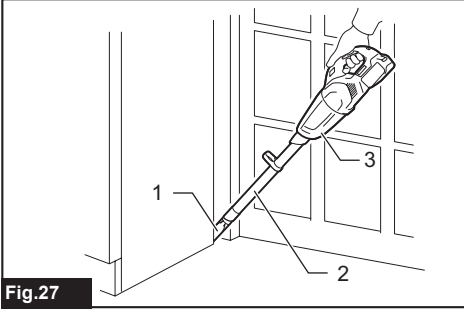


Fig.27

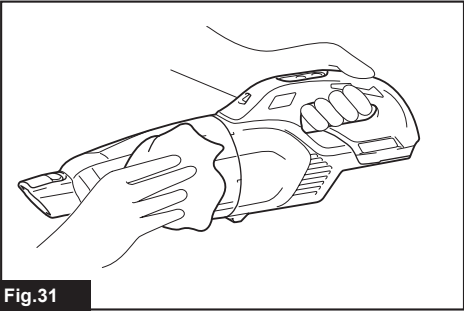


Fig.31

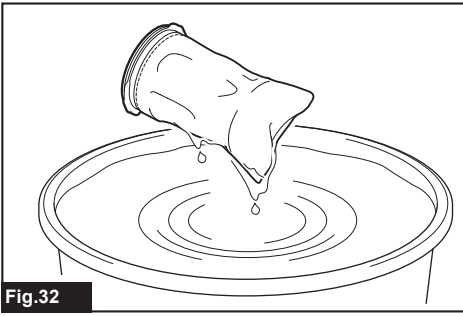


Fig.32

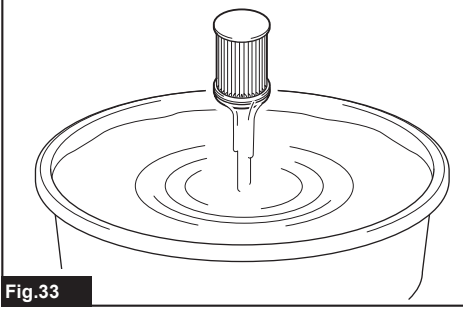


Fig.33

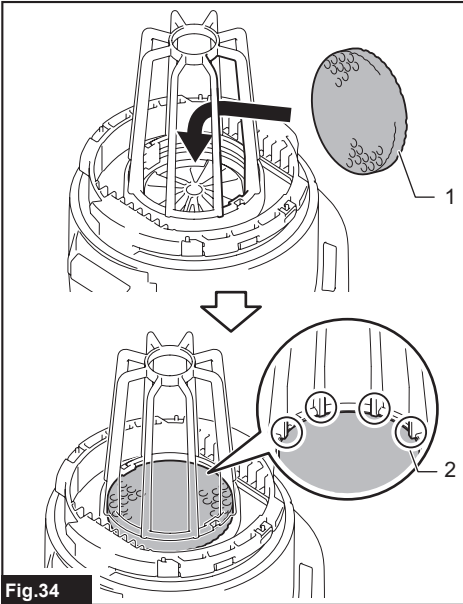


Fig.34

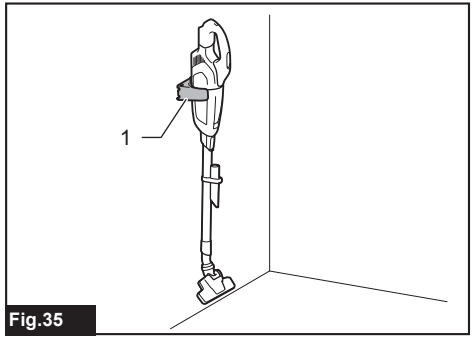


Fig.35

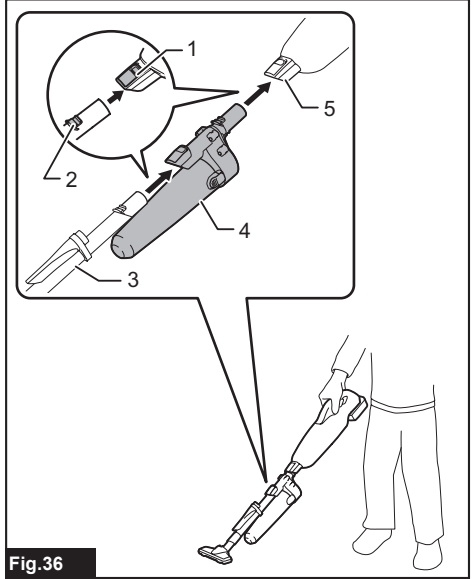


Fig.36

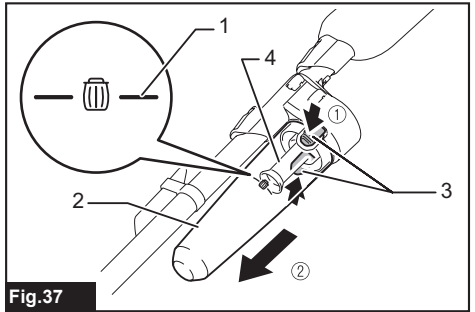


Fig.37

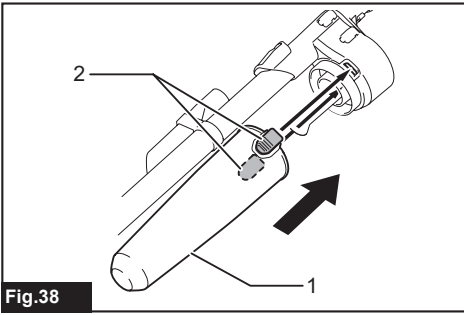


Fig.38

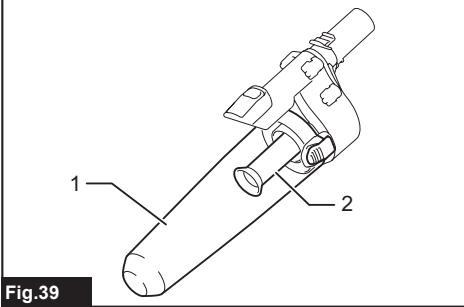


Fig.39

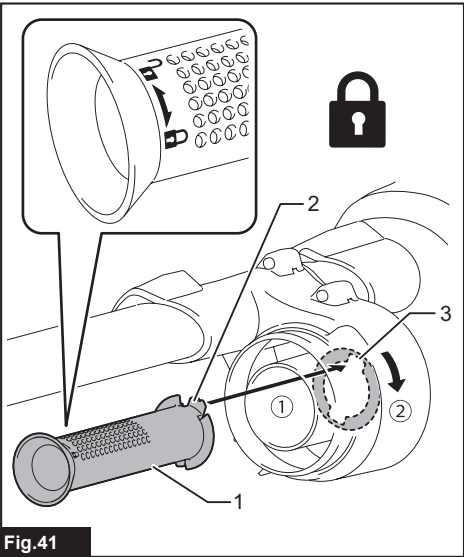


Fig.41

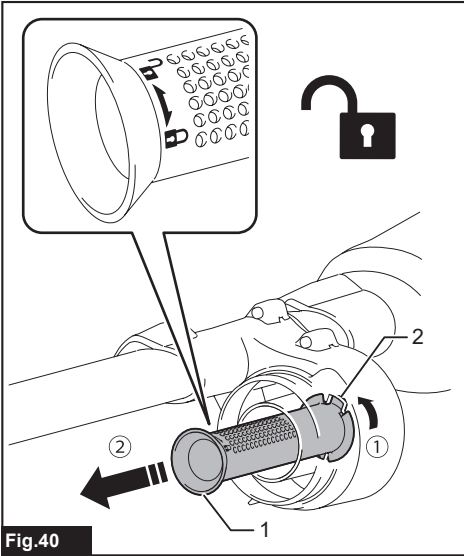


Fig.40

WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- See the chapter "SPECIFICATIONS" for the type reference of the battery.
- See the section "Installing or removing battery cartridge" for how to remove or install the battery.
- When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
- If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
- Do not short the battery cartridge.
- See the chapter "MAINTENANCE" for the appropriate details of precautions during user maintenance.

SPECIFICATIONS

Model:		DCL284F
Capacity		730 mL
Continuous use (with battery BL1830B)	1 (Quiet mode)	Approx. 38 min
	2 (Normal speed mode)	Approx. 21 min
	3 (High speed mode)	Approx. 15 min
	4 (Max speed mode)	Approx. 8 min
Overall length (with pipe, nozzle, and battery BL1830B)		1,066 mm
Rated voltage		D.C. 18 V
Net weight		1.3 - 1.7 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight does not include accessories but battery cartridge(s). The lightest and heaviest combination weight of the appliance and battery cartridge(s) are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠ WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read the instruction manual.



A representative battery applicable to this product.



Ni-MH
Li-ion

Only for EU countries
Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!
In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.
This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.

Intended use

The tool is intended for collecting dry dust.

SAFETY WARNINGS

Cordless cleaner safety warnings

⚠ WARNING: IMPORTANT! READ CAREFULLY all safety warnings and all instructions BEFORE USE. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. Do not expose to rain. Store indoors.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
3. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
4. Do not use with damaged battery. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
5. Do not handle appliance with wet hands.
6. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
7. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

8. Turn off all controls before removing the battery.
9. Use extra care when cleaning on stairs.
10. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
11. Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without dust bag and/or filters in place.
14. Do not charge the battery outdoors.
15. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
16. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
17. When (the) battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ADDITIONAL SAFETY RULES

This appliance is intended for household use.

1. Read this instruction manual and the charger instruction manual carefully before use.
2. Do not pick up the following materials:
 - Hot substances that are burning or smoking (cigarettes, matches, incense sticks, candles, hot ashes), sparks and metal dust generated by cutting or grinding metal, etc.
 - Flammable liquid (kerosene, gasoline, solvents such as benzine, thinner, etc.)
 - Flammable material (toner, paint, spray, etc.)

- Explosive or pyrophoric substances (nitroglycerin, aluminum, magnesium, titanium, zinc, red phosphorus, yellow phosphorus, celluloid, etc. and their dust, gas or steam)
- Liquid, oil, wet dirt or damp garbage, including vomit and excreta
- Hard pieces with sharp edges (wood chips, metals, stones, glasses, nails, pins, razors or cutlery)
- Solidifying and conductive fine powder (metal or carbon powder)
- Foam like carpet cleaning agent, etc. (they may cause explosion or fire)
- Large amount of powder (flour, fire extinguisher powder, etc.)
- Substances that cause toxic symptoms
- Aggressive chemicals (acid, alkali, etc.)
- Fine binding powder such as cement
- Fine particle like concrete dust
- Desiccants
- Asbestos
- Pesticides

Such action may cause fire, injury and/or property damage.

To reduce your exposure to these chemicals, always wear approved respiratory protection such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles. Direct the exhaust air away from your face and body.

3. **Stop operation immediately if you notice anything abnormal.**
4. **If you drop or strike the cleaner, check it carefully for cracks or damage before operation.**
5. **Do not bring close to stoves or other heat sources.**
6. **Do not block the intake hole or vent holes.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble or tamper with the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately.** It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away.** It may result in loss of your eyesight.

5. **Do not short the battery cartridge:**
 - (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
 - (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
 - (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. **Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out.** The battery cartridge can explode in a fire.
8. **Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. **Do not use a damaged battery.**

10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place.** Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns.** Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. **Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.**
16. **Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.** It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. **Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines.** It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. **Keep the battery away from children.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. **Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.**
2. **Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.**
3. **Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.**
4. **When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.**
5. **Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).**

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

⚠ CAUTION: Take care not to trap finger(s) between cleaner and battery as shown in diagram when loading battery. Trapping finger(s) may cause injury.

► Fig.1

Installing or removing battery cartridge

⚠ CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

⚠ CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► Fig.2: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

⚠ CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

⚠ CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions.

Overloaded:

The tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheated:

The tool/battery is overheated. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.

Low battery voltage:

The remaining battery capacity is too low and the tool will not operate. In this situation, remove and recharge the battery.

Protections against other causes:

Protection system is also designed for other causes that could damage the tool and allows the tool to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the tool has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Turn the tool off, and then turn it on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the tool and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
			75% to 100%
			50% to 75%
			25% to 50%
			0% to 25%
			Charge the battery.
			The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Switch action

► Fig.4: 1. Suction power change button 2. ON/OFF button

To start the cleaner, simply push the ON/OFF button. To switch off, push the ON/OFF button again.

You can change the suction power of the cleaner in four steps by pushing the suction power change button. Each push on this button repeats the Quiet/Normal/High/Max mode in a cycle.

Level	Indication	Mode
1		Quiet mode
2		Normal speed mode
3		High speed mode
4		Max speed mode

NOTE: You can change the suction power before turning on the cleaner.

NOTE: The cleaner starts the operation with the same suction power as the last operation.

Lighting up the lamp

CAUTION: Do not look in the light or see the source of light directly.

To turn on the lamp, push the suction power change button. The lamp goes off in approximately 10 seconds. While the cleaner is running, the lamp turns on.

The lamp goes out approximately 10 seconds after stopping operation.

NOTE: When the remaining battery capacity gets low, the lamp starts blinking. The timing, at which the lamp starts blinking depends on the temperature at work place and the battery cartridge conditions.

► Fig.5: 1. Suction power change button 2. ON/OFF button 3. Lamp

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

Parts description

Optional accessory

High performance filter and stay and sponge filter

► Fig.6: 1. Capsule 2. High performance filter 3. Stay 4. Sponge filter

Prefilter or high performance filter and HEPA filter

► Fig.7: 1. Capsule 2. Prefilter 3. High performance filter 4. HEPA filter

NOTICE: Do not underlay the high performance filter with an optional filter (non-woven cloth). The filters could not be removed from the cleaner.

NOTE: Do not install an optional filter (non-woven cloth) between the HEPA filter and prefilter. The suction power may be reduced.

NOTE: Always use the high performance filter that is framed with an originally-designed stay when overlaying it on the HEPA filter.

► Fig.8: 1. High performance filter 2. Stay (designed for high performance filter)

Disposing of dust

⚠ CAUTION: Empty the cleaner before it becomes too full, or the suction force weakens.

⚠ CAUTION: Be sure to empty the inside of the cleaner itself of dust. Failure to do so may cause the filter to be clogged or the motor to be damaged.

In order to drop dust sticking on the filter in the capsule, tap the capsule 4 or 5 times with your hand.

► **Fig.9:** 1. Capsule

Point suction inlet downwards, turn capsule in direction of arrow in diagram, and disconnect capsule slowly and straight.

► **Fig.10:** 1. Capsule 2. Suction inlet

NOTE: Dust may spill out when capsule is opened, so be sure to set a garbage bag beneath capsule.

Remove accumulated dust from the inside of capsule and high performance filter.

► **Fig.11:** 1. Capsule 2. High performance filter

Twist high performance filter in direction of arrow to unfasten securing lip from cleaner unit and then pull off the filter.

► **Fig.12:** 1. Securing lip

NOTE: When using the prefilter, also follow the procedure above.

Clean out the fine dust and lightly tap to dislodge dust from high performance filter.

Reassembly

Connect high performance filter. At this time, make sure to twist high performance filter so that securing lip is firmly locked into the cleaner unit.

► **Fig.13:** 1. High performance filter

► **Fig.14:** 1. Securing lip

NOTICE: Always be sure to check that high performance filter is loaded correctly prior to using cleaner. If it is not loaded correctly, dust will get into the motor housing, and cause motor failure. If the problem as described later occurs, high performance filter is not loaded correctly. Reload it correctly to rectify problem.

Attach the capsule. Align the mark on capsule with the mark on the handle and then firmly twist capsule in the direction of arrow until it is secured.

► **Fig.15:** 1. Mark 2. Handle 3. Capsule

NOTE: Always remove dust ahead of time, as suction power will be reduced if there is too much dust in cleaner.

Problem Example

The securing lip of high performance filter is not firmly locked into groove of cleaner housing.

► **Fig.16:** 1. Securing lip 2. Groove of cleaner housing

Installing or removing stay / HEPA filter

Optional accessory

For the stay and sponge filter

To remove the stay, push up the bottom part of pillars of the stay with your fingers and release its groove from the protrusion on the cleaner. After that, remove the sponge filter.

► **Fig.17:** 1. Stay 2. Sponge filter

To install, align the grooves on the stay with the protrusion on the cleaner and push until it clicks.

Insert the sponge filter between the pillars and set it in the original position.

For the HEPA filter

When installing the HEPA filter, fit the groove of the HEPA filter with the protrusion on the cleaner. Then, put the prefilter or the high performance filter on the HEPA filter and twist it to secure. To remove, follow the installation procedure in reverse.

► **Fig.18:** 1. HEPA filter 2. Prefilter

► **Fig.19:** 1. HEPA filter 2. High performance filter

OPERATION

⚠ CAUTION: Do not move your face close to the air vent when operating the cleaner. If foreign objects are blown into eyes, it may result in personal injury.

Installing and removing cleaner attachments

⚠ CAUTION: After installing attachments, check if they are securely installed. If the attachments are installed imperfectly, they may come off and cause personal injury.

⚠ CAUTION: Be careful not to hit your hand on the wall etc. when removing the attachments.

When using attachment with lock function

To install attachment, insert it to the suction inlet of the cleaner until it clicks. Make sure that the attachment is locked.

► **Fig.20:** 1. Suction inlet 2. Attachment with lock function 3. Hook 4. Release button

NOTICE: When installing the attachment with lock function, be sure to align the release button on the cleaner with the hook on the attachment. If they are not aligned, the attachment will not be locked and may come off from the cleaner.

To remove, pull the attachment while pushing the release button.

- **Fig.21:** 1. Release button 2. Attachment with lock function

When using attachment without lock function

CAUTION: To connect attachment without lock function, twist and insert it in direction of the arrow to secure the connection during use. To disconnect the attachment, twist and extract it also in direction of the arrow. If the attachment is twisted in the opposite direction, the capsule may become loose.

- **Fig.22**

Cleaning (Suction)

Nozzle

Attach the nozzle to clean off tables, desks, furniture, etc. The nozzle slips on easily.

- **Fig.23:** 1. Nozzle

Nozzle + Extension wand (Straight pipe)

The extension wand fits in between the nozzle and the cleaner itself. This arrangement is convenient for cleaning a floor in a standing position.

- **Fig.24:** 1. Cleaner body 2. Extension wand (Straight pipe) 3. Nozzle

Sash nozzle

Fit on the sash nozzle for cleaning corners and crevices of a car or furniture.

- **Fig.25:** 1. Sash nozzle 2. Cleaner body

You can store the sash nozzle in the nozzle holder.

- **Fig.26:** 1. Nozzle holder 2. Sash nozzle

CAUTION: Be careful not to trap finger(s) between the sash nozzle and the nozzle holder. Trapping finger(s) may cause injury.

Sash nozzle + Extension wand (Straight pipe)

In tight quarters where the cleaner itself cannot squeeze in, or in high places hard to reach, use this arrangement.

- **Fig.27:** 1. Sash nozzle 2. Extension wand (Straight pipe) 3. Cleaner body

Cleaning without nozzle

You can pick up powder and dust without nozzle.

- **Fig.28**

For picking up dust on a floor in a standing position, it is convenient to attach the extension wand to the cleaner.

- **Fig.29:** 1. Extension wand (Straight pipe)

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

After use

CAUTION: Putting the cleaner against the wall without any other support may cause the cleaner to fall down, resulting in personal injury or damage to the cleaner.

- **Fig.30**

Cleaning

CAUTION: Clean filters when they become clogged. Continuing use in the clogged condition may result in heating or fire.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

NOTICE: Do not blow dust sticking on the cleaner and filters by air duster. It brings dust into the housing and causes failure.

NOTICE: After washing filters, dry them thoroughly before use. Insufficiently dried filters may cause poor suction and shorten the service life of the motor.

NOTICE: After cleaning filters and sponge filter, be sure to re-install them before use. If you use the cleaner without filters and sponge filter, dust comes into the motor housing and cause malfunction.

Cleaner body

From time to time wipe off the outside (cleaner body) of the cleaner using a cloth dampened in soapy water. Clean out also the suction opening and filter mounting area.

- **Fig.31**

High performance filter

Wash the filter in soapy water when it is clogged with dust and the cleaner power becomes weak. Dry it out thoroughly before use.

- **Fig.32**

HEPA filter

Optional accessory

NOTICE: Do not rub or scratch the HEPA filter with hard objects such as a brush and a paddle.

Clogged HEPA filter causes poor suction performance. Clean out the filter from time to time.

Occasionally wash the HEPA filter in water, rinse and dry thoroughly in the shade before use. Never wash the filter in a washing machine.

► Fig.33

Sponge filter

When the sponge filter becomes dirty, clean it as follows.

1. Remove filters that cover the stay.
2. Pull out the sponge filter from between the pillars.
3. Clean the sponge filter by tapping or washing. If you wash it, dry it out thoroughly before use.

4. Insert the sponge filter between the pillars and set it in the original position. Make sure that each bottom edge of the pillar holds down the sponge filter, and there is no gap between the sponge filter and suction opening.

► Fig.34: 1. Sponge filter 2. Bottom edge of pillar

Wall mount for cordless cleaner

Optional accessory

NOTE: The screw to mount the holder is not included. Prepare a screw which fits with the material to screw into.

Attach the wall mount for cordless cleaner to a hard wooden wall, beam or column, where the wall mount for cordless cleaner can be firmly secured. Always be sure that the wall mount for cordless cleaner is securely attached before hanging the cleaner.

► Fig.35: 1. Wall mount for cordless cleaner

CAUTION: Do not hang the cleaner to the wall mount violently or hang other appliances than the cleaner.

Troubleshooting

Before asking for repairs, check the following points.

Symptom	Area to be investigated	Fixing method
Weak suction power	Is the capsule full of dust?	Empty the capsule of dust.
	Is the filter clogged?	Clean or wash the filter.
	Is the battery cartridge discharged?	Charge the battery cartridge.
Not working	Is the battery cartridge discharged?	Charge the battery cartridge.
Noise and vibration	Is the filter clogged?	Clean or wash the filter.
	Is the nozzle, pipe or suction inlet of the appliance is clogged?	Remove the clogged objects in the nozzle, pipe or suction inlet of the appliance.
	Is the nozzle/pipe inlet blocked?	Do not block the nozzle/pipe inlet.

CAUTION: Do not attempt to repair the cleaner by yourself.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Extension wand (Straight pipe)
- Nozzle
- Nozzle for carpet
- Shelf brush
- Sash nozzle

- Round brush
- Flexible hose
- Filter (non-woven cloth)
- Prefilter
- High performance filter
- HEPA filter
- Seat nozzle
- Crevice nozzle
- Wall mount for cordless cleaner
- Cyclone unit
- Cyclone attachment
- Tool bag
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

Cyclone attachment

Optional accessory

- **Fig.36:** 1. Release button 2. Hook 3. Extension wand (Straight pipe) 4. Cyclone attachment 5. Suction inlet

About the cyclone attachment

Using the cleaner with the cyclone attachment installed reduces the amount of dust that enters the capsule, which helps to prevent the suction force from weakening. In addition, cleaning after use is also simple.

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool. If the battery cartridge is left inserted, the cleaner may start unexpectedly and result in injury.

CAUTION: Clean the mesh filter of the cyclone attachment and the filters of the cleaner unit when they become clogged. Continuing use in the clogged condition may result in heating or smoke.

NOTICE: When the cyclone attachment is attached, do not use the cleaner in a horizontal or upward facing position. Doing so may cause the mesh filter to become clogged.

NOTICE: Always use the cleaner with the filters installed, even when using the cyclone attachment. Using the cleaner without the filters installed may result in a motor malfunction.

NOTE: Check that the cyclone attachment, cleaner, and extension wand (straight pipe) are locked properly before use.

NOTE: Empty the dust case of the cyclone attachment and the capsule of the cleaner when dust has accumulated. Continuing use will result in weakened suction force.

NOTE: You can also use the cyclone attachment without lock function.

NOTE: To install or remove the cyclone attachment, refer to the section "Installing and removing cleaner attachments".

Disposing of dust

When dust has accumulated up to the full line of the dust case, follow the procedure below and dispose of the dust.

1. Hold the dust case firmly, press and hold the two buttons, and remove the dust case.

► **Fig.37:** 1. Full line 2. Dust case 3. Button (two locations) 4. Mesh filter

2. Dispose of the dust inside the dust case and remove any dust and powder adhered to the surface of the mesh filter.

3. Insert the dust case all the way until the two buttons lock with a click.

► **Fig.38:** 1. Dust case 2. Button (two locations)

CAUTION: When reassembling the dust case, be careful not to pinch your fingers.

NOTE: Check that the cyclone attachment, cleaner, and extension wand (straight pipe) are locked properly before restarting operation.

NOTE: If the suction force does not recover even after disposing of the dust and cleaning the mesh filter, check whether dust has accumulated in the capsule of the cleaner or clogging has occurred.

NOTE: The dust may fly up when disposing from the cyclone attachment. Be careful not to let dust get into your eyes.

Cleaning

CAUTION: After washing the cyclone attachment, dry it thoroughly before use. Insufficiently dried components may cause an electrical shock or damage to the appliance.

When the dust case becomes dirty or the mesh filter is clogged, remove and wash them with water. (Refer to "Disposing of dust" for the removal procedure.)

Dry the parts thoroughly before reinstallation and use.

► **Fig.39:** 1. Dust case 2. Mesh filter

When the mesh filter gets dirty badly, clean it in the following procedures.

1. Turn the mesh filter in the direction of the arrow and remove it while the hooks are unlocked.

► **Fig.40:** 1. Mesh filter 2. Hook

2. Remove the dust on the mesh filter and then wash it with water. After that, dry it thoroughly.

3. Insert the mesh filter into the base while the hooks are aligned with the port. Turn the mesh filter in the direction of the arrow until the hooks are locked with a click. Make sure that the mesh filter is installed securely.

► **Fig.41:** 1. Mesh filter 2. Hook 3. Port

警告

- 在有人监督或在接受安全操作指导并清楚可能存在的危险后，8岁及以上的儿童以及体力、感觉、心智不健全或原本缺乏经验和相关知识的人员可操作本工具。
- 请勿让儿童玩耍本工具。在无人监督的情况下，请勿让儿童单独进行清洁和保养工作。
- 有关电池的类型信息，请参阅“规格”章节。
- 有关如何拆卸或安装电池的信息，请参阅“安装或拆卸电池组”部分。
- 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。
- 如长时间不使用工具，必须将电池从工具内取出。
- 请勿使电池组短路。
- 有关用户维护期间的注意事项的详情，请参阅“维护”章节。

规格

型号:	DCL284F		
集尘能力	730 mL		
持续使用时间 (带电池 BL1830B)	1 (静音模式)	约38分钟	
	2 (常规速度模式)	约21分钟	
	3 (高速模式)	约15分钟	
	4 (最大速度模式)	约8分钟	
总体长度 (含管路、集尘口和电池 BL1830B)	1,066 mm		
额定电压	D.C. 18 V		
净重	1.3 - 1.7 kg		

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量不含附件，但包含电池组。设备和电池组的最轻和最重组合重量见表格。

适用电池组和充电器

电池组	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
充电器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- 部分以上所列电池组和充电器是否适用视用户所在地区而异。

⚠警告： 请仅使用以上所列电池组和充电器。使用其他类型的电池组或充电器可能会导致人身伤害和 / 或失火。

符号

以下显示本设备可能会使用的符号。在使用工具之前，请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



适用于本产品的代表性电池。



仅限于欧盟国家

由于本设备中包含有害成分，因此废弃的电气和电子设备、蓄电池和普通电池可能会对环境和人体健康产生负面影响。请勿将电气和电子工具或电池与家庭普通废弃物放在一起处置！

根据欧洲关于废弃电气电子设备、蓄电池和普通电池、废弃的蓄电池和普通电池的指令及其国家层面的修订法案，废弃的电气设备、普通电池和蓄电池应当单独存放并递送至城市垃圾收集点，根据环保法规进行处置。

此规定由标有叉形标志的带轮垃圾桶符号表示。

用途

本工具用于收集干尘。

安全警告

充电式吸尘器使用安全警告

警告： 重要事项 使用前请仔细阅读所有的安全警告和所有的说明事项。若不遵循警告和说明事项，可能导致触电、起火和/或严重的人身伤害。

1. 勿使本工具淋雨。室内存放。
2. 勿用作玩具。由儿童使用或在其附近使用时，务必注意安全。
3. 仅用作本说明书描述的用途。仅使用制造商推荐的装置。
4. 请勿使用损坏的电池。如果工具因坠落、损坏、置于室外，或落入水中而不能正常工作，请将其送至维修中心。
5. 勿用湿手操作工具。

6. 勿将任何物体置于吸嘴中。吸嘴堵塞时请勿继续使用工具，注意防止灰尘、皮棉、毛发和任何可能阻挡气流的物体堵塞吸嘴。
7. 头发、宽松衣服、手指以及身体所有部位请勿靠近吸嘴和移动的部件。
8. 取出电池前关闭所有控制开关。
9. 清洁楼梯时要特别注意安全。
10. 请勿用本工具吸取汽油等易燃或可燃液体或在易燃或可燃液体附近使用本工具。
11. 仅使用制造商提供的充电器进行充电。
12. 请勿用本工具吸取香烟、火柴或热灰等燃烧或冒烟的物体。
13. 集尘袋和/或过滤器未放置到位时请勿使用。
14. 勿在室外对电池充电。
15. 请仅使用制造商指定的充电器进行充电。将适用于某一种类型电池组的充电器用于其他类型的电池组时，可能会导致起火。
16. 这些工具仅可使用指定的专用电池组。使用其他类型的电池组可能会导致人身伤害或起火。
17. 不使用电池组时请将其远离纸夹、硬币、钥匙、钉子、螺丝或其他小型金属物体放置。这些物体可能会使电池端子短路。
18. 使用过度时，电池中可能溢出液体。请避免接触。如果意外接触到电池漏液，请用水冲洗。
19. 不要使用损坏或改装过的电池组或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
20. 不要将电池组或工具暴露于火或高温环境下。暴露于火或高于130°C的高温中可能导致爆炸。
21. 请遵循所有充电说明，不要在说明书中指定的温度范围之外给电池组或工具充电。不正确充电或在指定的温度范围外充电可能会损坏电池并增加着火的风险。

请保留此说明书。

补充安全规则

本工具供室内使用。

1. 使用前请仔细阅读本说明书和充电器说明书。

2. 请勿吸取以下材料：
 - 燃烧或冒烟的高温物品（香烟、火柴、线香、蜡烛、热灰）、切割或磨削金属产生的火花和金属粉尘等
 - 易燃液体（煤油、汽油、轻质汽油等溶剂、稀释剂等）
 - 易燃物品（墨粉、油漆、喷雾等）
 - 易爆或自燃物质（硝酸甘油、铝、镁、钛、锌、红磷、黄磷、赛璐珞等及其粉尘、气体或蒸汽）
 - 液体、油、湿土或潮湿垃圾，包括呕吐物和排泄物
 - 带有尖锐边缘的硬质物体（木片、金属、石头、玻璃、钉子、别针、剃须刀或餐具）
 - 固化导电细粉（金属或碳粉）
 - 泡沫状地毯清洁剂等（可能导致爆炸或起火）
 - 大量粉末（面粉、灭火器粉末等）
 - 引起中毒症状的物质
 - 腐蚀性化学品（酸、碱等）
 - 水泥等细粘粉末
 - 混凝土粉尘等细颗粒
 - 干燥剂
 - 石棉
 - 杀虫剂

否则会导致起火、人身伤害和 / 或财产损失。

为减少接触这些化学物质，请务必佩戴专门用于过滤微小颗粒的防尘面罩等经认可的呼吸防护用品。使废气远离面部和身体。

3. 若发现有任何异常请立即停止操作。
4. 如果您掉落或碰撞了吸尘器，操作前请仔细检查工具上是否有裂缝或损伤。
5. 勿将工具靠近火炉或其他热源。
6. 勿堵塞吸嘴或通风口。

请保留此说明书。

电池组的重要安全注意事项

1. 在使用电池组之前，请仔细阅读所有的说明以及 (1) 电池充电器，(2) 电池，以及 (3) 使用电池的产品上的警告标记。
2. 切勿拆卸或改装电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
3. 如果机器运行时间变得过短，请立即停止使用。否则可能会导致过热、起火甚至爆炸。

4. 如果电解液进入您的眼睛，用清水将其冲洗干净并立即就医。否则可能会导致视力受损。
5. 请勿使电池组短路：
 - (1) 请勿使任何导电材料碰到端子。
 - (2) 避免将电池组与其他金属物品如钉子、硬币等放置在同一容器内。
 - (3) 请勿将电池组置于水中或使其淋雨。电池短路将产生大的电流，导致过热，并可能导致起火甚至击穿。
6. 请勿在温度可能达到或超过50°C (122°F) 的场所存放以及使用工具和电池组。
7. 即使电池组已经严重损坏或完全磨损，也请勿焚烧电池组。电池组会在火中爆炸。
8. 请勿对电池组射钉，或者切削、挤压、抛掷、掉落电池组，又或者用硬物撞击电池组。否则可能引起火灾、过热或爆炸。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 本工具附带的锂离子电池需符合危险品法规要求。

第三方或转运代理等进行商业运输时，应遵循包装和标识方面的特殊要求。有关运输项目的准备作业，咨询危险品方面的专业人士。同时，请遵守可能更为详尽的国家法规。

请使用胶带保护且勿遮掩表面的联络信息，并牢固封装电池，使电池在包装内不可动。

11. 丢弃电池组时，需将其从工具上卸下并在安全地带进行处理。关于如何处理废弃的电池，请遵循当地法规。
12. 仅将电池用于Makita（牧田）指定的产品。将电池安装至不兼容的产品会导致起火、过热、爆炸或电解液泄漏。
13. 如长时间未使用工具，必须将电池从工具内取出。
14. 使用工具期间以及使用工具之后，电池组温度可能较高易引起灼伤或低温烫伤。处理高温电池组时请小心操作。
15. 在使用工具后请勿立即触碰工具的端子，否则可能引起灼伤。
16. 避免锯屑、灰尘或泥土卡入电池组的端子、孔口和凹槽内。否则可能会导致过热、着火、爆炸和工具/电池组故障，导致烫伤或人身伤害。

17. 除非工具支持在高压电源线路附近使用，否则请勿在高压电源线路附近使用电池组。否则可能导致工具或电池组故障或失常。
18. 确保电池远离儿童。

请保留此说明书。

⚠️小心：请仅使用Makita（牧田）原装电池。使用非Makita（牧田）原装电池或经过改装的电池可能会导致电池爆炸，从而造成火灾、人身伤害或物品受损。同时也会导致牧田工具和充电器的牧田保修服务失效。

保持电池最大使用寿命的提示

1. 在电池组电量完全耗尽前及时充电。发现工具电量低时，请停止工具操作，并给电池组充电。
2. 请勿对已充满电的电池组重新充电。过度充电将缩短电池的使用寿命。
3. 请在10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室温条件下给电池组充电。请在灼热的电池组冷却后再充电。
4. 不使用电池组时，请将其从工具或充电器上拆除。
5. 如果电池组长时间（超过六个月）未使用，请给其充电。

功能描述

⚠️小心：调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具的电源并取出电池组。

⚠️小心：安装电池时注意勿让手指卡在吸尘器¹和电池之间（如下图所示）。否则可能会令手指受伤。

► 图片1

安装或拆卸电池组

⚠️小心：安装或拆卸电池组之前，请务必关闭工具电源。

⚠️小心：安装或拆卸电池组时请握紧工具和电池组。否则它们可能从您的手中滑落，导致工具和电池组受损，甚至造成人身伤害。

拆卸电池组时，按下电池组前侧的按钮，同时将电池组从工具中抽出。

► 图片2: 1. 红色指示器 2. 按钮 3. 电池组

安装电池组时，要将电池组上的舌簧与外罩上的凹槽对齐，然后推滑到位。将其完全插入到位，直到锁定并发出咔哒声为止。若能看到图示中的红色指示器，则说明未完全锁紧。

⚠️小心：务必完全装入电池组，直至看不见红色指示器为止。否则，它可能会从工具中意外脱落，从而造成自身或他人受伤。

⚠️小心：请勿强行安装电池组。如果电池组难以插入，可能是插入方法不当。

工具 / 电池保护系统

本工具配备有工具 / 电池保护系统。该系统可自动切断电机电源以延长工具和电池寿命。作业时，如果工具或电池处于以下情况，工具将会自动停止运转。

过载：

以导致异常高电流的方式操作工具/电池。在这种情况下，请关闭工具并停止导致工具过载的应用操作。然后开启工具重新启动。

过热：

工具/电池过热。在这种情况下，重新开启工具前请使工具/电池冷却。

电池电压低：

剩余电池电量过低且工具不运行。在这种情况下，请取下电池并予以充电。

其他原因防护：

保护系统还适用于其他可能导致工具受损的情况，从而使工具自动停止运转。工具暂时或中途停止工作时，执行以下所有步骤以排除异常原因。

1. 关闭工具，然后再次重新启动。
2. 给电池充电或更换为充电电池。
3. 请等待工具和电池冷却。

如果保护系统恢复后仍无改善，请联络当地的Makita（牧田）维修服务中心。

显示电池的剩余电量

仅限带指示灯的电池组

► 图片3: 1. 指示灯 2. CHECK（查看）按钮
按电池组上的CHECK（查看）按钮可显示电池剩余电量。指示灯将亮起数秒。

指示灯			剩余电量
■ 点亮	□ 熄灭	▧ 闪烁	
■ ■ ■ ■			75%至100%
■ ■ ■ □			50%至75%
■ ■ □ □			25%至50%
■ □ □ □			0%至25%
▧ □ □ □			给电池充电。
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			电池可能出现故障。

注：在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

注：当电池保护系统启动时，第一个（最左侧）指示灯将闪烁。

开关操作

► **图片4：** 1. 吸力切换按钮 2. ON/OFF（开/关）按钮

要启动吸尘器时，只需按ON/OFF（开/关）按钮即可。关闭工具时，请再次按ON/OFF（开/关）按钮。

您可以按下吸力切换按钮切换吸尘器吸力，吸力档位共有四个。每次按下此按钮都会重复静音/常规/高速/最大速度模式循环。

档位	指示	模式
1	☰	静音模式
2	☷	常规速度模式
3	☶	高速模式
4	☵	最大速度模式

注：您可以在开启吸尘器之前切换吸力。

注：若未切换吸力，吸尘器将以上次运行的吸力运行。

点亮照明灯

小心： 请勿直视灯光或光源。

打开照明灯时，请按下吸力切换按钮。约10秒之后，照明灯将熄灭。吸尘器运行期间，照明灯将持续点亮。停止操作约10秒后，照明灯将熄灭。

注：当剩余的电池电量变低时，此灯开始闪烁。此灯开始闪烁的时间取决于工作场所的温度和电池组的状态。

► **图片5：** 1. 吸力切换按钮 2. ON/OFF（开/关）按钮 3. 照明灯

装配

小心： 对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源，并取出电池组。

部件说明

选购附件

高性能过滤器及撑条和海绵过滤器

► **图片6：** 1. 尘仓 2. 高性能过滤器 3. 撑条 4. 海绵过滤器

预过滤器或高性能过滤器和HEPA过滤器

► **图片7：** 1. 尘仓 2. 预过滤器 3. 高性能过滤器 4. HEPA过滤器

注意：请勿将选购过滤器（无纺布）垫在高性能过滤器下。过滤器无法从吸尘器上取下。

注：请勿将选购过滤器（无纺布）装在HEPA过滤器和预过滤器之间。吸力可能会降低。

注：将其覆盖在HEPA过滤器上时，请务必使用有原创设计撑条固定的高性能过滤器。

► **图片8：** 1. 高性能过滤器 2. 撑条（用于高性能过滤器）

灰尘处理

⚠️小心：吸尘器中所装灰尘应及时清空，否则会降低吸力。

⚠️小心：务必清除吸尘器内部的灰尘。否则可能会导致过滤器堵塞或电机受损。

为除去粘在尘仓中过滤器上的灰尘，用手拍打尘仓4至5次。

► **图片9：** 1. 尘仓

将吸入口朝下，按图示箭头方向转动尘仓，慢慢笔直地卸下尘仓。

► **图片10：** 1. 尘仓 2. 吸入口

注：尘仓打开时灰尘可能会散落，所以请务必将垃圾袋置于尘仓下。

除去尘仓内部和高性能过滤器上积聚的灰尘。

► **图片11：** 1. 尘仓 2. 高性能过滤器

沿箭头方向转动高性能过滤器，松开吸尘器单元上的安全缘，然后拔出过滤器。

► **图片12：** 1. 安全缘

注：使用预过滤器时，也要遵循以上步骤。

清除细小灰尘并轻轻拍打以去除高性能过滤器上的灰尘。

重新装配

连接高性能过滤器。此时，应转动高性能过滤器以使安全缘牢固锁入吸尘器单元。

► **图片13：** 1. 高性能过滤器

► **图片14：** 1. 安全缘

注意：使用吸尘器前，务必确保高性能过滤器已正确安装。如其未正确安装，灰尘会进入电机仓，并导致电机故障。

如果出现下文所述问题，则说明高性能过滤器未正确安装。将其正确重新安装以排除故障。

安装尘仓。对齐尘仓和把手上的标记，然后沿箭头方向用力转动尘仓直至其牢固到位。

► **图片15：** 1. 标记 2. 把手 3. 尘仓

注：务必及时清除吸尘器内的灰尘，如果灰尘过多，会降低工具吸力。

故障示例

高性能过滤器的安全缘未牢牢安装至吸尘器仓凹槽。

► **图片16：** 1. 安全缘 2. 吸尘器仓凹槽

安装或拆卸撑条 / HEPA过滤器

选购附件

对于撑条和海绵过滤器

要卸下撑条时，请用手指向上推撑条立柱的底部，并从吸尘器上的凸起部分释放其凹槽。然后卸下海绵过滤器。

► **图片17：** 1. 撑条 2. 海绵过滤器

安装时，对齐撑条上的凹槽和吸尘器上的凸起部分，并按压直至其固定到位。

将海绵过滤器插入立柱之间，并将其置回原位。

对于HEPA过滤器

安装HEPA过滤器时，将HEPA过滤器的凹槽扣合到吸尘器上的凸起部分。然后，将预过滤器或高性能过滤器置于HEPA过滤器上，并转动以将其固定。卸下时，请按与安装时相反的步骤进行。

► **图片18：** 1. HEPA过滤器 2. 预过滤器

► **图片19：** 1. HEPA过滤器 2. 高性能过滤器

操作

⚠️小心：操作吸尘器时，请勿使脸部靠近气孔。否则可能会导致异物入眼，造成人身伤害。

安装和拆卸吸尘器附件

⚠️小心：安装附件后，请检查其是否牢固安装。如果附件安装不正确，可能会掉落并造成人身伤害。

⚠️小心：卸下附件时，请小心避免手部撞击到墙壁等。

使用有锁定功能的附件时

安装附件时，请将其插入到吸尘器的吸气口直至其锁定。确保附件已锁定。

► **图片20：** 1. 吸气口 2. 带锁定功能的附件 3. 卡钩 4. 释放按钮

注意：安装带锁定功能的附件时，确保将吸尘器上的释放按钮与附件上的卡钩对齐。如果没有对齐，附件将无法锁定，并且可能会从吸尘器上脱落。

拆卸时，在按释放按钮的同时拔出附件。

► **图片21:** 1. 释放按钮 2. 带锁定功能的附件

使用无锁定功能的附件时

⚠️小心: 连接无锁定功能的附件时，请在使用时沿箭头方向将其边转动边插入并确保连接牢固。断开附件时，沿箭头方向转动拔出。如果朝反方向转动附件，则尘仓可能会松动。

► **图片22**

清洁（吸入部）

集尘口

清洁桌子、办公桌或家具等时须安装集尘口。集尘口可轻松滑动。

► **图片23:** 1. 集尘口

集尘口+伸延杆（直管）

伸延杆位于集尘口和吸尘器之间。方便用户以站立的姿势清洁地板。

► **图片24:** 1. 吸尘器主机 2. 伸延杆（直管）
3. 集尘口

窗扇集尘口

清洁汽车或家具的角落和缝隙时，安装窗扇集尘口。

► **图片25:** 1. 窗扇集尘口 2. 吸尘器主机

您可以将窗扇集尘口存放在集尘口托架上。

► **图片26:** 1. 集尘口托架 2. 窗扇集尘口

⚠️小心: 注意避免手指卡入窗扇集尘口和集尘口托架之间。夹住手指可能会造成受伤。

窗扇集尘口+伸延杆（直管）

清洁吸尘器无法进入的狭小的空间，或是难以触及的高处，可使用这样的组合。

► **图片27:** 1. 窗扇集尘口 2. 伸延杆（直管）
3. 吸尘器主机

无集尘口清洁

您可以不用集尘口来吸取粉末或灰尘。

► **图片28**

安装伸延杆到吸尘器十分便于采用站立姿态清除地板上的灰尘。

► **图片29:** 1. 伸延杆（直管）

保养

⚠️小心: 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源并取出电池组。

为了保证产品的安全与可靠性，维修、任何其他维修保养或调节需由Makita（牧田）授权的或工厂维修服务中心完成。务必使用Makita（牧田）的替换部件。

使用后

⚠️小心: 将吸尘器抵在墙壁上而不作任何其他支撑可能会导致吸尘器倾倒，进而伤及人员或损坏吸尘器。

► **图片30**

清洁

⚠️小心: 当过滤器堵塞时，应对其进行清洁。在堵塞状态下继续使用可能会导致变热或起火。

注意: 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

注意: 请勿使用吹风拂尘器吹去粘在吸尘器和过滤器上的灰尘。否则会将灰尘吹入电机仓导致设备故障。

注意: 清洗过滤器后，待其充分干燥后再使用。未经充分干燥的过滤器可能会降低过滤性能和电机寿命。

注意: 清洁过滤器和海绵过滤器后，请务必在使用前重新安装它们。如果您使用吸尘器而未安装过滤器和海绵过滤器，灰尘会进入电机仓并导致设备故障。

吸尘器主机

要经常使用蘸有肥皂水的抹布擦除吸尘器外部（吸尘器主机）的灰尘。

另请清洁集尘口和过滤器安装区域。

► **图片31**

高性能过滤器

当灰尘堵塞过滤器且吸尘器吸力降低时，可用肥皂水清洗过滤器。待其充分干燥后再使用。

► **图片32**

HEPA过滤器

选购附件

注意：请勿用刷子或清洗板等硬物摩擦和刮擦HEPA过滤器。

HEPA过滤器堵塞会导致吸尘性能下降。请勤加清理过滤器。

不时用水清洗HEPA过滤器，使用前在阴凉的地方冲洗并彻底晾干。切勿用洗衣机清洗过滤器。

► 图片33

海绵过滤器

海绵过滤器变脏时，请按以下所述进行清洁。

1. 拆下覆盖撑条的过滤器。
2. 从立柱之间拉出海绵过滤器。
3. 采用拍打或清洗方式清洁海绵过滤器。如果清洗，请待其充分干燥后再使用。

故障排除

在请求维修前，请检查以下要点。

症状	检查区域	解决方法
吸力降低	尘仓灰尘已满？	清空尘仓内灰尘。
	过滤器是否被堵塞？	清洁或清洗过滤器。
	电池组是否已放电？	给电池组充电。
不工作	电池组是否已放电？	给电池组充电。
出现噪音和振动	过滤器是否被堵塞？	清洁或清洗过滤器。
	设备的集尘口、管路或吸入口是否阻塞？	清除设备集尘口、管路或吸入口处的阻塞物。
	集尘口/管路入口是否阻塞？	请勿阻塞集尘口/管路入口。

⚠小心：请勿自行修理吸尘器。

选购附件

⚠小心：这些附件或装置专用于本说明书所列的Makita（牧田）工具。如使用其他厂牌附件或装置，可能导致人身伤害。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的Makita（牧田）维修服务中心。

- 伸延杆（直管）
- 集尘口
- 地毯清洁专用集尘口

4. 将海绵过滤器插入立柱之间，并将其置回原位。确保立柱的各底部边缘固定住海绵过滤器，并且海绵过滤器和集尘口之间无间隙。

► **图片34：** 1.海绵过滤器 2.立柱的底部边缘

充电式吸尘器的壁挂架

选购附件

注：未提供安装支架的螺丝。请自行准备适合拧入该材料的螺丝。

将充电式吸尘器的壁挂架安装到可以牢牢将其固定的硬质木墙、梁或柱子上。挂置吸尘器前，务必确保充电式吸尘器的壁挂架已安装牢固。

► **图片35：** 1.充电式吸尘器的壁挂架

⚠小心：将吸尘器挂至壁挂架时，请勿用力过猛，也不可悬挂吸尘器之外的其他电器。

- 货架刷
- 窗扇集尘口
- 圆刷
- 软管
- 过滤器（无纺布）
- 预过滤器
- 高性能过滤器
- HEPA过滤器
- 座椅吸嘴
- 缝隙集尘口
- 充电式吸尘器的壁挂架
- 气旋单元

- 气旋组件
- 工具袋
- Makita（牧田）原装电池和充电器

注：本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

气旋组件

选购附件

► **图片36：** 1. 释放按钮 2. 卡钩 3. 伸延杆（直管） 4. 气旋组件 5. 吸气口

关于气旋组件

使用安装有气旋组件的吸尘器可减少进入尘仓内的灰尘量，由此可避免吸尘器吸力的下降。此外，气旋组件使用后，也十分易于清洁。

⚠️小心：对工具进行任何装配操作前，请务必关闭工具电源并取出电池组。若电池组保留在工具内，吸尘器可能会意外启动，从而造成人员伤害。

⚠️小心：当气旋组件的网式过滤器和吸尘器单元的过滤器堵塞时，应对其进行清洁。在堵塞状态下继续使用可能会导致变热或冒烟。

注意：吸尘器安装气旋组件后，请勿沿水平方向或将其朝向上方使用。否则可能导致网式过滤器阻塞。

注意：即便使用气旋组件，也必须始终对吸尘器安装过滤器。使用未安装过滤器的吸尘器可能导致电机故障。

注：使用前请检查气旋组件、吸尘器和伸延杆（直管）是否正确锁定。

注：当气旋组件的集尘盒和吸尘器的尘仓有灰尘积聚时，请将其清空。继续使用将导致吸力下降。

注：此外，您也可以使用不带锁定功能的气旋组件。

注：若要安装或拆卸气旋组件，请参阅“安装和拆卸吸尘器附件”章节。

灰尘处理

当灰尘积聚量达到集尘盒的满载标线时，请按照以下步骤处理灰尘。

1. 将集尘盒抓紧，然后按住两个按钮将集尘盒拆除。

► **图片37：** 1. 满载标线 2. 集尘盒 3. 按钮（两处） 4. 网式过滤器

2. 处理集尘盒内的灰尘，然后清除粘附在网式过滤器表面的灰尘和粉末。

3. 将集尘盒径直插入底部直至听到咔哒声确认两个按钮锁定为止。

► **图片38：** 1. 集尘盒 2. 按钮（两处）

⚠️小心：装回集尘盒时，请小心勿夹住手指。

注：重新开始操作前，请检查气旋组件、吸尘器和伸延杆（直管）是否正确锁定。

注：在处理灰尘并清洁网式过滤器之后，若吸力仍未恢复，请检查吸尘器尘仓是否有灰尘积聚或者是否阻塞。

注：清理气旋组件时可能会有灰尘飞起。此时应注意避免灰尘进入眼部。

清洁

⚠️小心：清洗气旋组件后，待其充分干燥后再使用。未经充分干燥的部件可能会造成触电事故或工具损坏。

若集尘盒脏污或者网式过滤器阻塞，请清除阻塞物并用水清洗。（请参见“灰尘处理”章节了解清除步骤。）

重新安装和使用部件之前，请将部件彻底干燥。

► **图片39：** 1. 集尘盒 2. 网式过滤器

若网式过滤器污染严重，请按以下步骤清洁网式过滤器。

1. 沿箭头方向旋转网式过滤器，卡钩解锁时将其拆下。

► **图片40：** 1. 网式过滤器 2. 卡钩

2. 清除网式过滤器上的灰尘，然后用水清洗网式过滤器。随后将其彻底干燥。

3. 将卡钩与端口对齐的同时，将网式过滤器插入基座内。沿箭头方向旋转网式过滤器直到卡钩锁定并发出咔哒声为止。确保网式过滤器安装牢固。

► **图片41：** 1. 网式过滤器 2. 卡钩 3. 端口

PERINGATAN

- Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berumur 8 tahun ke atas dan orang dengan kekurangan kemampuan fisik, indra, atau jiwa atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan jika mereka diawasi atau panduan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan secara aman dan pemahaman bahaya yang dapat terjadi.
- Jangan membiarkan anak-anak bermain dengan peralatan ini. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Lihat bagian "SPESIFIKASI" untuk mengetahui referensi tipe baterai.
- Lihat bagian "Memasang atau melepas kartrid baterai" untuk mengetahui cara mengganti atau memasang baterai.
- Ketika membuang kartrid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.
- Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.
- Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai.
- Lihat bagian "PEMELIHARAAN" untuk mengetahui detail tindakan pencegahan yang sesuai selama perawatan oleh pengguna.

SPESIFIKASI

Model:	DCL284F	
Kapasitas	730 mL	
Penggunaan secara terus menerus (dengan baterai BL1830B)	1 (Mode diam)	Kurang lebih 38 min
	2 (Mode kecepatan normal)	Kurang lebih 21 min
	3 (Mode kecepatan tinggi)	Kurang lebih 15 min
	4 (Mode kecepatan maks)	Kurang lebih 8 min
Panjang keseluruhan (dengan pipa, nosel, dan baterai BL1830B)	1.066 mm	
Tegangan terukur	D.C. 18 V	
Berat bersih	1,3 - 1,7 kg	

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat tidak termasuk aksesoris selain kartrid baterai. Berat gabungan paling ringan dan paling berat dari peralatan dan kartrid baterai ditampilkan dalam tabel.

Kartrid dan pengisi daya baterai yang dapat digunakan

Kartrid baterai	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Pengisi daya	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Beberapa kartrid baterai dan pengisi daya yang tercantum di atas mungkin tidak tersedia, tergantung wilayah tempat tinggal Anda.

⚠ PERINGATAN: Hanya gunakan kartrid dan pengisi daya baterai yang tercantum di atas. Penggunaan kartrid dan pengisi daya baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan/atau kebakaran.

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang dapat digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan peralatan.



Baca petunjuk penggunaan.



Baterai representatif yang berlaku untuk produk ini.



NI-MH
Li-Ion

Hanya untuk negara-negara UE
Akibat adanya komponen berbahaya dalam peralatan, limbah peralatan listrik dan elektronik, aki dan baterai dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.
Jangan buang peralatan listrik dan elektronik atau baterai bersama limbah rumah tangga!
Sesuai dengan Petunjuk Eropa tentang limbah peralatan listrik dan elektronik dan tentang aki dan baterai serta limbah aki dan baterai, serta penyesuaiannya terhadap undang-undang nasional, limbah peralatan listrik, baterai dan aki harus disimpan secara terpisah dan dikirim ke tempat pengumpulan terpisah untuk sampah kota, beroperasi sesuai dengan peraturan tentang perlindungan lingkungan.
Hal ini ditunjukkan dengan simbol tempat sampah bersilang yang ditempatkan pada peralatan.

Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk membersihkan debu kering.

PERINGATAN KESELAMATAN

Peringatan keselamatan pembersih tanpa kabel

⚠️ PERINGATAN: PENTING BACALAH semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk **SEBELUM MENGGUNAKAN DENGAN SAKSAMA.** Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

1. **Jangan membiarkan alat kehujanan. Simpan di dalam ruangan.**
2. **Jangan jadikan alat ini sebagai mainan. Perhatikan dengan saksama saat digunakan oleh anak-anak atau dekat dengan mereka.**
3. **Gunakan hanya sebagaimana dijelaskan dalam buku panduan ini. Gunakan hanya peralatan tambahan yang direkomendasikan produsen.**

4. **Jangan digunakan dengan baterai yang rusak. Jika peralatan tidak bekerja dengan semestinya, terjatuh, rusak, tertinggal di luar, atau terjatuh ke dalam air, kembalikan peralatan ke pusat servis.**
5. **Jangan menggunakan peralatan dengan tangan yang basah.**
6. **Jangan menaruh benda apa pun di dalam bukaan. Jangan digunakan saat bukaan terhalang; bersihkan dari debu, benang, rambut, dan apa pun yang dapat mengurangi aliran udara.**
7. **Jauhkan rambut, pakaian yang longgar, jari, dan semua bagian tubuh dari bukaan dan bagian yang bergerak.**
8. **Matikan semua kontrol sebelum melepas baterai.**
9. **Berhati-hatilah saat membersihkan lantai.**
10. **Jangan digunakan untuk membersihkan cairan yang mudah terbakar, seperti bensin, atau digunakan di area di mana terdapat cairan tersebut.**
11. **Hanya gunakan pengisi daya yang disertakan oleh produsen untuk mengisi daya.**
12. **Jangan membersihkan apa pun yang bisa terbakar atau berasap, seperti rokok, abu atau abu panas.**
13. **Jangan menggunakan tanpa kantong debu dan/atau saringan pada tempatnya.**
14. **Jangan mengisi daya baterai di luar ruangan.**
15. **Isi ulang baterai hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh pabrikan.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis paket baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika digunakan untuk paket baterai yang lain.
16. **Gunakan peralatan hanya dengan paket baterai yang telah ditentukan secara khusus.** Penggunaan paket baterai lain dapat menimbulkan risiko cedera dan kebakaran.
17. **Ketika paket baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya, yang dapat menghubungkan satu terminal ke terminal lain.**
18. **Pemakaian yang salah, dapat menyebabkan keluarnya cairan dari baterai; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak sengaja, bilas dengan air.**
19. **Jangan menggunakan paket baterai atau peralatan yang sudah rusak atau telah diubah.** Baterai yang rusak atau telah diubah dapat menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau risiko cedera.
20. **Jangan membiarkan paket baterai atau peralatan berada di dekat api atau suhu yang sangat tinggi.** Paparan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.

- Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya paket baterai atau peralatan di luar rentang suhu yang ditentukan di panduan. Mengisi daya secara tidak tepat atau pada suhu di luar rentang yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

SIMPAN PETUNJUK INI.

ATURAN KESELAMATAN TAMBAHAN

Peralatan ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga.

- Baca petunjuk penggunaan dan petunjuk instruksi pengisian daya ini dengan hati-hati sebelum menggunakan alat.
- Jangan membersihkan bahan-bahan berikut:
 - Zat panas yang terbakar atau beresap (rokok, korek api, dupa, lilin, abu panas), percikan api, dan debu logam yang dihasilkan dari pemotongan atau penggilingan logam, dll.
 - Cairan yang mudah terbakar (minyak tanah, bensin, pelarut seperti benzena, thinner, dll.)
 - Bahan yang mudah terbakar (toner, cat, semprotan, dll.)
 - Bahan peledak atau zat piroforik (nitrogliserin, aluminium, magnesium, titanium, seng, fosfor merah, fosfor kuning, seluloid, dll. dan debu, gas, atau uapnya)
 - Cairan, minyak, kotoran basah, atau sampah basah, termasuk muntahan dan kotoran
 - Potongan keras dengan tepian tajam (serpihan kayu, logam, batu, kaca, paku, pin, pisau cukur, atau peralatan makan)
 - Bubuk halus konduktif dan pepadatan (bubuk karbon atau logam)
 - Busa seperti bahan pembersih karpet, dll. (dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran)
 - Sejumlah besar bubuk (tepung, bubuk pemadam api, dll.)
 - Zat yang menyebabkan gejala beracun
 - Bahan kimia agresif (asam, basa, dll.)
 - Bubuk pengikat halus seperti semen
 - Partikel halus seperti debu beton
 - Desikan
 - Asbes
 - PestisidaTindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran, cedera dan/atau kerusakan properti. Untuk mengurangi paparan dari bahan kimia tersebut: selalu kenakan pelindung pernapasan yang disetujui seperti masker debu yang khusus dirancang untuk menyaring partikel mikroskopis. Arahkan udara buangan menjauh dari wajah dan tubuh Anda.
- Segera hentikan pengoperasian segera jika Anda melihat adanya sesuatu yang tidak wajar.

- Jika Anda menjatuhkan atau menabrakkan pembersih, periksa secara hati-hati apakah terdapat keretakan atau kerusakan sebelum pengoperasian.
- Jangan digunakan dekat dengan kompor atau sumber panas lainnya.
- Jangan menghalangi lubang aspirasi atau lubang ventilasi.

SIMPAN PETUNJUK INI.

Petunjuk keselamatan penting untuk kartrid baterai

- Sebelum menggunakan kartrid baterai, bacalah semua petunjuk dan penandaan pada (1) pengisi daya baterai, (2) baterai, dan (3) produk yang menggunakan baterai.
- Jangan membongkar atau memodifikasi kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
- Jika waktu beroperasinya menjadi sangat singkat, segera hentikan penggunaan. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar atau bahkan terjadi ledakan.
- Jika elektrolit mengenai mata Anda, basuh dengan air bersih dan segera cari pertolongan medis. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan penglihatan Anda.
- Jangan menghubungkan terminal kartrid baterai:
 - Jangan menyentuh terminal dengan bahan penghantar listrik apa pun.
 - Hindari menyimpan kartrid baterai pada wadah yang berisi benda logam lain seperti paku, uang logam, dsb.
 - Jangan membiarkan baterai terkena air atau kehujanan.Hubungan singkat baterai dapat menyebabkan aliran arus listrik yang besar, panas berlebih, kemungkinan mengalami luka bakar dan bahkan kerusakan pada baterai.
- Jangan menyimpan dan menggunakan mesin dan kartrid baterai pada lokasi dengan suhu yang bisa mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).
- Jangan membuang kartrid baterai di tempat pembakaran sampah walaupun benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan sama sekali. Kartrid baterai bisa meledak jika terbakar.
- Jangan memaku, memotong, menghancurkan, melempar, menjatuhkan kartrid baterai, atau memukul benda keras ke kartrid baterai. Tindakan tersebut dapat menimbulkan api, panas berlebih, atau ledakan.
- Jangan menggunakan baterai yang rusak.

10. **Baterai litium-ion yang disertakan sesuai dengan persyaratan Perundangan Makanan Berbahaya.**
Harus ada pengawasan untuk pengangkutan komersial misalnya oleh pihak ketiga, ekspeditor, persyaratan khusus terhadap pengemasan dan pelabelan.
Diperlukan adanya konsultasi dengan ahli mengenai material berbahaya untuk persiapan barang yang akan dikirimkan. Perhatikan pula peraturan nasional yang lebih terperinci yang mungkin ada.
Beri perekat atau tutupi bagian yang terbuka dan kemas baterai dengan cara yang tidak akan menimbulkan pergeseran dalam pengemasan.
11. **Ketika membuang kartrid baterai, lepaskan dari mesin dan buang ke tempat yang aman. Patuhi peraturan setempat yang berkaitan dengan pembuangan baterai.**
12. **Gunakan baterai hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita.** Memasang baterai pada produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan kebakaran, kelebihan panas, ledakan, atau kebocoran elektrolit.
13. **Jika mesin tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus dilepas dari mesin.**
14. **Selama dan setelah digunakan, kartrid baterai mungkin menyimpan panas yang dapat menyebabkan luka bakar atau luka bakar suhu rendah.** Perhatikan cara memegang kartrid baterai yang masih panas.
15. **Jangan langsung menyentuh terminal mesin setelah digunakan karena suhunya mungkin cukup panas untuk menyebabkan luka bakar.**
16. **Jangan biarkan serpihan, debu, atau tanah menempel di terminal, lubang, dan alur kartrid baterai.** Hal tersebut dapat menyebabkan pemanasan, kebakaran, ledakan, dan kegagalan fungsi mesin atau kartrid baterai, yang mengakibatkan luka bakar atau cedera diri.
17. **Kecuali jika mesin mendukung penggunaan di dekat saluran listrik bertegangan tinggi, jangan gunakan kartrid baterai di dekat saluran listrik bertegangan tinggi.** Hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan mesin maupun kartrid baterai.
18. **Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak.**

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠PERHATIAN: Gunakan baterai asli Makita. Penggunaan baterai Makita yang tidak asli, atau baterai yang sudah diubah, akan mengakibatkan baterai mudah terbakar, cedera dan kerusakan. Akan menghilangkan garansi Makita pada pengisi daya dan alat Makita.

Tip untuk menjaga agar umur pemakaian baterai maksimum

1. Isi ulang kartrid baterai sebelum habis sama sekali. Selalu hentikan penggunaan mesin dan ganti kartrid baterai jika Anda melihat bahwa mesin kurang tenaga.

2. **Jangan pernah mengisi ulang kartrid baterai yang sudah diisi penuh.** Pengisian ulang yang berlebih memperpendek umur pemakaian baterai.
3. **Isi ulang kartrid baterai pada suhu ruangan 10 °C - 40 °C.** Biarkan kartrid baterai yang panas menjadi dingin terlebih dahulu sebelum diisi ulang.
4. **Saat kartrid baterai tidak digunakan, lepaskan dari mesin atau pengisi daya.**
5. **Isi ulang daya kartrid baterai jika Anda tidak menggunakannya untuk jangka waktu yang lama (lebih dari enam bulan).**

DESKRIPSI FUNGSI

⚠PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum menyatel atau memeriksa kerja mesin.

⚠PERHATIAN: Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit antara pembersih dan baterai seperti yang ditunjukkan pada diagram saat memasang baterai. Jari yang terjepit dapat menyebabkan cedera.

► Gbr.1

Memasang atau melepas baterai

⚠PERHATIAN: Selalu matikan mesin sebelum memasang atau melepas kartrid baterai.

⚠PERHATIAN: Pegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat saat memasang atau melepas kartrid baterai. Kelalaian untuk memegang mesin dan kartrid baterai kuat-kuat bisa menyebabkan keduanya terlempar dari tangan Anda dan mengakibatkan kerusakan pada mesin dan kartrid baterai dan cedera diri.

Untuk melepas kartrid baterai, geser dari mesin sambil menggeser tombol pada bagian depan kartrid.

► **Gbr.2:** 1. Indikator berwarna merah 2. Tombol 3. Kartrid baterai

Untuk memasang kartrid baterai, sejajarkan lidah kartrid baterai dengan alur pada rumah dan masukkan ke dalam tempatnya. Masukkan seluruhnya sampai terkunci pada tempatnya dan terdengar bunyi klik kecil. Jika Anda bisa melihat indikator berwarna merah seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini artinya kartrid baterai tidak terkunci sempurna.

⚠PERHATIAN: Selalu pasang kartrid baterai sepenuhnya sampai indikator berwarna merah tidak terlihat. Jika tidak, bisa terlepas dari mesin secara tidak sengaja, menyebabkan luka pada Anda atau orang di sekitar Anda.

⚠PERHATIAN: Jangan memasang kartrid baterai secara paksa. Jika kartrid tidak bergeser dengan mudah, berarti tidak dimasukkan dengan benar.

Sistem perlindungan mesin / baterai

Mesin ini dilengkapi dengan sistem perlindungan mesin/baterai. Sistem ini memutuskan aliran daya ke motor secara otomatis untuk memperpanjang umur pakai mesin dan baterai. Mesin akan berhenti secara otomatis saat penggunaan jika mesin atau baterai berada dalam salah satu kondisi berikut ini.

Kelebihan beban:

Mesin/baterai dioperasikan dengan cara yang menyebabkannya menarik arus tinggi yang tidak normal.

Untuk situasi ini, matikan mesin dan hentikan pekerjaan yang menyebabkan mesin mengalami kelebihan beban. Kemudian, nyalakan mesin untuk kembali memulai pekerjaan.

Panas berlebih:

Mesin/baterai mengalami panas berlebih. Dalam situasi ini, biarkan mesin/baterai mendingin sebelum dinyalakan kembali.

Tegangan baterai rendah:

Kapasitas baterai yang tersisa terlalu rendah dan mesin tidak akan beroperasi. Untuk situasi ini, lepas dan isi ulang baterai.

Perlindungan terhadap penyebab lain:

Sistem perlindungan juga dirancang untuk penyebab lain yang dapat merusak mesin dan memungkinkan mesin untuk berhenti secara otomatis. Lakukan semua langkah berikut ini untuk mengatasi penyebabnya, saat mesin dihentikan sementara atau berhenti beroperasi.

1. Matikan mesin, dan kemudian hidupkan kembali untuk memulai ulang.
2. Isi baterai atau ganti dengan baterai yang sudah diisi ulang.
3. Biarkan mesin dan baterai menjadi dingin.

Jika tidak ada peningkatan yang dapat ditemukan dengan memulihkan sistem perlindungan, hubungi Pusat Servis Makita setempat Anda.

Mengindikasikan kapasitas baterai yang tersisa

Hanya untuk kartrid baterai dengan indikator

► **Gbr.3:** 1. Lampu indikator 2. Tombol pemeriksaan

Tekan tombol pemeriksaan pada kartrid baterai untuk melihat kapasitas baterai yang tersisa. Lampu indikator menyala selama beberapa detik.

Lampu indikator			Kapasitas yang tersisa
Menyala	Mati	Berkedip	
			75% hingga 100%
			50% hingga 75%
			25% hingga 50%
			0% hingga 25%
			Isi ulang baterai.
			Baterai mungkin sudah rusak.

CATATAN: Tergantung kondisi penggunaan dan suhu lingkungannya, penunjukkan mungkin saja sedikit berbeda dari kapasitas sebenarnya.

CATATAN: Lampu indikator pertama (ujung kiri) akan berkedip ketika sistem perlindungan mesin bekerja.

Kerja sakelar

► **Gbr.4:** 1. Tombol pengubah daya isap 2. Tombol ON/OFF

Untuk memulai pembersih, cukup tekan tombol ON/OFF. Untuk mematikan, tekan tombol ON/OFF lagi. Anda dapat mengubah daya isap pembersih dalam empat langkah dengan menekan tombol pengubah daya isap. Setiap menekan tombol ini akan mengulangi mode Diam/Normal/Tinggi/Maks dalam siklus.

Tingkat	Indikasi	Mode
1		Mode diam
2		Mode kecepatan normal
3		Mode kecepatan tinggi
4		Mode kecepatan maks

CATATAN: Anda dapat mengubah daya isap sebelum menyalakan pembersih.

CATATAN: Pembersih memulai operasi dengan daya isap yang sama seperti operasi terakhir.

Menyalakan lampu

PERHATIAN: Jangan melihat lampu atau sumber cahaya secara langsung.

Untuk menyalakan lampu, tekan tombol pengubah daya isap. Lampu akan mati dalam kurang lebih 10 detik. Saat pembersih dijalankan, lampu menyala. Lampu akan padam kira-kira 10 detik setelah menghentikan operasi.

CATATAN: Saat kapasitas baterai yang tersedia lemah, lampu mulai berkedip. Dalam kondisi tersebut, di mana lampu mulai berkedip bergantung pada suhu di tempat kerja dan kondisi kartrid baterai.

- **Gbr.5:** 1. Tombol pengubah daya isap 2. Tombol ON/OFF 3. Lampu

PERAKITAN

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Deskripsi komponen mesin

Pilihan Aksesori

Saringan berkinerja tinggi dan penopang dan saringan spons

- **Gbr.6:** 1. Kapsul 2. Saringan berkinerja tinggi 3. Penopang 4. Saringan spons

Pra-saringan atau saringan berkinerja tinggi dan saringan HEPA

- **Gbr.7:** 1. Kapsul 2. Pra-saringan 3. Saringan berkinerja tinggi 4. Saringan HEPA

PEMBERITAHUAN: Jangan melapisi saringan berkinerja tinggi dengan saringan opsional (kain non-tenun). Saringan tidak dapat dilepas dari pembersih.

CATATAN: Jangan memasang saringan opsional (kain non-tenun) di antara saringan HEPA dan prasaringan. Daya isap dapat berkurang.

CATATAN: Selalu gunakan saringan berkinerja tinggi yang dibingkai dengan penopang yang dirancang asli saat melapisinya pada saringan HEPA.

- **Gbr.8:** 1. Saringan berkinerja tinggi 2. Penopang (dirancang untuk saringan berkinerja tinggi)

Membuang debu

PERHATIAN: Kosongkan pembersih sebelum terlalu penuh dengan debu, atau tekanan pengisap akan melemah.

PERHATIAN: Pastikan untuk mengosongkan bagian dalam pembersih dari debu. Kelalaian dalam melakukannya dapat menyebabkan saringan tersumbat atau motor menjadi rusak.

Untuk menjatuhkan debu yang menempel pada saringan di dalam kapsul, ketuk kapsul 4 atau 5 kali dengan tangan Anda.

- **Gbr.9:** 1. Kapsul

Arahkan tempat masuk pengisap ke bawah, putar kapsul searah panah dalam diagram, dan lepaskan kapsul perlahan dan dengan posisi tegak lurus.

- **Gbr.10:** 1. Kapsul 2. Tempat masuk pengisap

CATATAN: Debu dapat tumpah saat kapsul dibuka, jadi pastikan untuk menaruh kantong sampah di bawah kapsul.

Bersihkan debu yang terkumpul dari dalam kapsul dan saringan berkinerja tinggi.

- **Gbr.11:** 1. Kapsul 2. Saringan berkinerja tinggi

Putar saringan berkinerja tinggi searah dengan panah untuk membuka tepi pengencang dari unit pembersih dan kemudian tarik saringan.

- **Gbr.12:** 1. Tepi pengencang

CATATAN: Saat menggunakan pra-saringan, ikuti pula prosedur di atas.

Bersihkan debu halus dan ketuk perlahan untuk mengeluarkan debu dari saringan berkinerja tinggi.

Memasang kembali

Sambungkan saringan berkinerja tinggi. Saat ini, pastikan untuk memutar saringan berkinerja tinggi, sehingga tepi pengencang terkunci secara kuat ke dalam unit pembersih.

- **Gbr.13:** 1. Saringan berkinerja tinggi

- **Gbr.14:** 1. Tepi pengencang

PEMBERITAHUAN: Selalu pastikan untuk memeriksa jika saringan berkinerja tinggi telah terpasang dengan benar sebelum menggunakan pembersih. Jika saringan tidak dipasang dengan benar, debu akan masuk ke dalam rumah motor, dan menyebabkan motor tidak dapat berfungsi. Jika masalah seperti yang dijelaskan kemudian terjadi, ini berarti saringan berkinerja tinggi tidak dipasang dengan benar. Pasang ulang dengan benar untuk memperbaiki masalah.

Memasang kapsul. Sejajarkan tanda pada kapsul dengan tanda pada pegangan lalu dengan kuat putar kapsul searah dengan arah panah hingga kencang.

- **Gbr.15:** 1. Tanda 2. Pegangan 3. Kapsul

CATATAN: Selalu buang debu sebelum penuh karena daya isap akan berkurang jika terlalu banyak terdapat debu di pembersih.

Contoh Masalah

Tepi pengencang pada saringan berkinerja tinggi tidak terkunci dengan kuat pada alur rumah pembersih.

- **Gbr.16:** 1. Tepi pengencang 2. Alur rumah pembersih

Memasang atau melepas penopang / saringan HEPA

Pilihan Aksesori

Untuk penopang dan saringan spons

Untuk melepas penopang, dorong bagian bawah pilar penopang dengan jari Anda, lalu lepaskan alurnya dari tonjolan pada pembersih. Setelah itu, lepaskan saringan spons.

- **Gbr.17:** 1. Penopang 2. Saringan spons

Untuk memasang, sejajarkan alur pada penopang dengan tonjolan pada pembersih, lalu dorong hingga berbunyi klik.

Masukkan saringan spons antara pilar dan atur pada posisinya semula.

Untuk saringan HEPA

Saat memasang saringan HEPA, masukkan alur saringan HEPA sesuai dengan tonjolan pada pembersih. Kemudian, pasang pra-saringan atau saringan berkinerja tinggi pada saringan HEPA dan putar untuk mengencangkannya. Untuk melepaskan, ikuti prosedur pemasangan dengan urutan terbalik.

- **Gbr.18:** 1. Saringan HEPA 2. Pra-saringan

- **Gbr.19:** 1. Saringan HEPA 2. Saringan berkinerja tinggi

PENGGUNAAN

⚠PERHATIAN: Jangan mendekatkan wajah Anda ke ventilasi udara saat mengoperasikan pembersih. Jika benda asing terlempar ke mata, ini dapat menyebabkan cedera badan.

Memasang dan melepas perangkat tambahan pembersih

⚠PERHATIAN: Setelah memasang perangkat tambahan, periksa apakah terpasang dengan aman. Jika perangkat tambahan tidak terpasang sempurna, perangkat tambahan bisa saja terlepas dan menyebabkan cedera.

⚠PERHATIAN: Berhati-hatilah agar tangan Anda tidak menghantam dinding dll. saat melepas perangkat tambahan.

Saat menggunakan perangkat tambahan dengan fungsi pengunci

Untuk memasang perangkat tambahan, masukkan ke tempat masuk pengisap pada pembersih sampai berbunyi klik. Pastikan perangkat tambahan terkunci.

- **Gbr.20:** 1. Tempat masuk pengisap 2. Perangkat tambahan dengan fungsi pengunci 3. Kait 4. Tombol pelepas

PEMBERITAHUAN: Saat memasang perangkat tambahan dengan fungsi pengunci, pastikan untuk menyejajarkan tombol pelepas pada pembersih dengan kait pada perangkat tambahan. Jika tidak sejajar, perangkat tambahan tidak akan terkunci dan dapat terlepas dari pembersih.

Untuk melepaskan, tarik perangkat tambahan sambil menekan tombol pelepas.

- **Gbr.21:** 1. Tombol pelepas 2. Perangkat tambahan dengan fungsi pengunci

Saat menggunakan perangkat tambahan tanpa fungsi pengunci

⚠PERHATIAN: Untuk menyambungkan perangkat tambahan tanpa fungsi pengunci, putar dan masukkan searah dengan arah panah untuk mengencangkan sambungan selama penggunaan. Untuk melepas perangkat tambahan, putar dan tarik sesuai dengan arah panah. Jika perangkat tambahan diputar dengan arah berlawanan, kapsul dapat mengendur.

- **Gbr.22**

Pembersihan (Pengisap)

Nosel

Pasangkan nosel untuk membersihkan meja, kursi, furnitur, dsb. Nosel akan mudah bergerak.

- **Gbr.23:** 1. Nosel

Nosel + pipa sambungan (Pipa lurus)

Pipa sambungan terpasang antara nosel dan pembersih. Susunan ini nyaman untuk membersihkan lantai dengan posisi berdiri.

- **Gbr.24:** 1. Badan pembersih 2. Pipa sambungan (Pipa lurus) 3. Nosel

Nosel ikat

Pasangkan nosel ikat untuk membersihkan sudut dan celah-celah pada mobil atau furnitur.

- **Gbr.25:** 1. Nosel ikat 2. Badan pembersih

Anda dapat menyimpan nosel ikat dalam penyangga nosel.

- **Gbr.26:** 1. Penyangga nosel 2. Nosel ikat

⚠PERHATIAN: Hati-hati agar jari tidak terjepit di antara nosel ikat dan penyangga nosel. Jari yang terjepit dapat menyebabkan cedera.

Nosel ikat + Pipa sambungan (Pipa lurus)

Di ruang yang sempit di mana pembersih tidak dapat menjangkaunya, atau di tempat tinggi yang sulit dijangkau, gunakan susunan ini.

► **Gbr.27:** 1. Nosel ikat 2. Pipa sambungan (Pipa lurus) 3. Badan pembersih

Membersihkan tanpa nosel

Anda dapat membersihkan serbuk dan debu tanpa nosel.

► **Gbr.28**

Untuk mengambil debu di lantai dalam posisi berdiri, akan lebih mudah jika Anda memasang pipa sambungan ke pembersih.

► **Gbr.29:** 1. Pipa sambungan (Pipa lurus)

PERAWATAN

⚠PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

Setelah penggunaan

⚠PERHATIAN: Meletakkan pembersih menghadap ke dinding tanpa penyangga lain dapat menyebabkan pembersih jatuh, yang mengakibatkan cedera pribadi atau kerusakan pada pembersih.

► **Gbr.30**

Pembersihan

⚠PERHATIAN: Bersihkan saringan saat tersumbat. Penggunaan yang terus menerus dalam kondisi tersumbat dapat menyebabkan panas berlebih atau kebakaran.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

PEMBERITAHUAN: Jangan meniup debu yang menempel pada penghisap debu dan saringan dengan mesin peniup. Tindakan ini akan mengakibatkan debu terbawa masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kerusakan.

PEMBERITAHUAN: Setelah mencuci saringan, keringkan secara menyeluruh sebelum digunakan. Saringan yang tidak cukup kering dapat menyebabkan pengisapan menjadi buruk dan memperpendek usia pakai motor.

PEMBERITAHUAN: Setelah membersihkan saringan dan saringan spons, pastikan untuk memasangnya kembali sebelum digunakan. Jika Anda menggunakan pembersih tanpa saringan dan saringan spons, debu akan masuk ke dalam rumah motor dan menyebabkan malafungsi.

Badan pembersih

Bersihkan bagian luar (badan pembersih) mesin dari waktu ke waktu dengan menggunakan kain yang dicelup air sabun.

Bersihkan juga bukaan pengisap dan area pemasangan saringan.

► **Gbr.31**

Saringan berkinerja tinggi

Cuci saringan dengan air sabun saat tersumbat oleh debu dan daya pembersih melemah. Keringkan secara menyeluruh sebelum digunakan.

► **Gbr.32**

Saringan HEPA

Pilihan Aksesori

PEMBERITAHUAN: Jangan menggosok atau menggores saringan HEPA dengan benda keras seperti sikat dan pengeruk.

Saringan HEPA yang tersumbat dapat menyebabkan kinerja isapan yang buruk. Bersihkan saringan secara berkala.

Sesekali cuci saringan HEPA di dalam air, bilas dan keringkan secara menyeluruh di tempat teduh sebelum digunakan. Jangan pernah mencuci saringan dengan mesin cuci.

► **Gbr.33**

Saringan spons

Jika saringan spons menjadi kotor, bersihkan seperti berikut.

1. Lepaskan saringan yang menutupi penopang.
2. Tarik saringan spons dari antara pilar.
3. Bersihkan saringan spons dengan ditepuk-tepuk atau dicuci. Jika Anda mencucinya, keringkan secara menyeluruh sebelum digunakan.

4. Masukkan saringan spons dari antara pilar dan atur pada posisinya semula. Pastikan jika masing-masing ujung bawah pilar menahan filter spons, dan tidak ada celah antara saringan spons dan bukaan pengisap.

► **Gbr.34:** 1. Saringan spons 2. Ujung bawah pilar

Gantungan dinding untuk pembersih tanpa kabel

Pilihan Aksesori

CATATAN: Sekrup untuk memasang penahan tidak disertakan. Siapkan sekrup yang cocok dengan bahan dinding.

Sambung gantungan dinding untuk pembersih tanpa kabel ke dinding, tiang, atau pilar kayu keras, di mana gantungan dinding untuk pembersih tanpa kabel dapat dipasang dengan kuat. Selalu pastikan bahwa gantungan dinding untuk pembersih tanpa kabel terpasang dengan kuat sebelum menggantung pembersih.

► **Gbr.35:** 1. Gantungan dinding untuk pembersih tanpa kabel

PERHATIAN: Jangan gantung pembersih pada gantungan dinding dengan paksa atau menggantung peralatan lain selain pembersih.

Pemecahan masalah

Sebelum meminta perbaikan, periksa poin-poin berikut.

Gejala	Bagian yang harus diperiksa	Metode perbaikan
Daya pengisapan lemah	Apakah kapsul penuh dengan debu?	Kosongkan kapsul dari debu.
	Apakah saringan tersumbat?	Bersihkan atau cuci saringan.
	Apakah daya kartrid baterai habis?	Isi ulang kartrid baterai.
Tidak bekerja	Apakah daya kartrid baterai habis?	Isi ulang kartrid baterai.
Kebisingan dan getaran	Apakah saringan tersumbat?	Bersihkan atau cuci saringan.
	Apakah nosel, pipa, atau inlet isap peralatan tersumbat?	Buang benda yang tersumbat di nosel, pipa, atau inlet isap peralatan.
	Apakah inlet nosel/pipa terhalang?	Jangan halangi inlet nosel/pipa.

PERHATIAN: Jangan mencoba memperbaiki pembersih oleh Anda sendiri.

AKSESORI PILIHAN

PERHATIAN: Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

- Unit siklon
- Perangkat tambahan siklon
- Tas peralatan
- Baterai dan pengisi daya asli buatan Makita

CATATAN: Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesori standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Pipa sambungan (Pipa lurus)
- Nosel
- Nosel untuk karpet
- Sikat rak
- Nosel ikat
- Sikat bulat
- Selang fleksibel
- Saringan (kain non-tenun)
- Pra-saringan
- Saringan berkinerja tinggi
- Saringan HEPA
- Nosel dudukan
- Nosel celah
- Gantungan dinding untuk pembersih tanpa kabel

Perangkat tambahan siklon

Pilihan Aksesori

► **Gbr.36:** 1. Tombol pelepas 2. Kait 3. Pipa sambungan (Pipa lurus) 4. Perangkat tambahan siklon 5. Tempat masuk pengisap

Tentang perangkat tambahan siklon

Menggunakan pembersih dengan perangkat tambahan siklon yang terpasang dapat mengurangi jumlah debu yang masuk ke kapsul, sehingga membantu mencegah melemahnya daya pengisapan. Selain itu, langkah pembersihan setelah penggunaan juga sederhana.

⚠PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan kartrid baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin. Jika kartrid baterai dibiarkan terpasang, pembersih dapat menyala secara tak terduga dan mengakibatkan cedera.

⚠PERHATIAN: Bersihkan saringan jala pada perangkat tambahan siklon dan saringan pada unit pembersih apabila tersumbat. Penggunaan yang terus menerus dalam kondisi tersumbat dapat menyebabkan panas berlebih atau asap.

PEMBERITAHUAN: Ketika perangkat tambahan siklon terpasang, jangan gunakan pembersih dalam posisi horizontal atau menghadap ke atas.

Tindakan tersebut dapat menyebabkan tersumbatnya saringan jala.

PEMBERITAHUAN: Selalu gunakan pembersih dengan saringan yang terpasang, meskipun ketika menggunakan perangkat tambahan siklon. Menggunakan pembersih tanpa memasang saringan dapat mengakibatkan kegagalan fungsi motor.

CATATAN: Periksa bahwa perangkat tambahan siklon, pembersih, dan pipa sambungan (pipa lurus) telah terkunci dengan benar sebelum digunakan.

CATATAN: Kosongkan wadah debu pada perangkat tambahan siklon dan kapsul pada pembersih apabila tersumbat. Penggunaan yang terus menerus dapat mengakibatkan melemahnya daya pengisapan.

CATATAN: Anda juga dapat menggunakan perangkat tambahan siklon tanda fungsi penguncian.

CATATAN: Untuk memasang atau melepas perangkat tambahan siklon, baca bagian "Memasang dan melepas perangkat tambahan pembersih".

Membuang debu

Ketika debu yang terkumpul melebihi garis batas pada wadah debu, ikuti prosedur di bawah ini dan buang debu.

1. Tahan wadah debu kuat-kuat, tekan dan tahan dua tombol, lalu lepaskan wadah debu.

► **Gbr.37:** 1. Garis batas 2. Wadah debu 3. Tombol (dua lokasi) 4. Saringan jala

2. Buang debu di dalam wadah debu dan hilangkan debu atau serbuk yang menempel pada permukaan saringan jala.

3. Masukkan wadah debu sepenuhnya hingga dua tombol terkunci dan berbunyi klik.

► **Gbr.38:** 1. Wadah debu 2. Tombol (dua lokasi)

⚠PERHATIAN: Saat merakit kembali wadah debu, berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit.

CATATAN: Periksa bahwa perangkat tambahan siklon, pembersih, dan pipa sambungan (pipa lurus) telah terkunci dengan benar sebelum memulai ulang operasi.

CATATAN: Jika daya pengisapan tidak kembali normal meskipun Anda sudah membuang debu dan membersihkan saringan jala, periksa apakah ada debu yang terkumpul dalam kapsul pembersih atau terjadi penyumbatan.

CATATAN: Debu dapat beterbangan saat dibuang dari perangkat tambahan siklon. Hati-hati agar debu tidak masuk ke mata Anda.

Pembersihan

⚠PERHATIAN: Setelah mencuci perangkat tambahan siklon, keringkan secara menyeluruh sebelum digunakan. Komponen yang tidak dikeringkan dengan baik dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan pada peralatan.

Ketika wadah debu kotor atau saringan jala tersumbat, lepaskan dan cuci dengan air. (Baca "Membuang debu" untuk mengetahui prosedur pelepasan.)

Keringkan komponen seluruhnya sebelum memasang dan menggunakannya kembali.

► **Gbr.39:** 1. Wadah debu 2. Saringan jala

Ketika saringan jala sangat kotor, bersihkan dengan mengikuti prosedur berikut.

1. Putar saringan jala dalam arah anak panah dan lepaskan saat kaitnya terbuka pengunciannya.

► **Gbr.40:** 1. Saringan jala 2. Kait

2. Hilangkan debu pada saringan jala, lalu cuci dengan air. Setelah itu, keringkan seluruhnya.

3. Masukkan saringan jala ke dalam dudukan saat kaitnya sejajar dengan port. Putar saringan jala dalam arah anak panah hingga kaitnya terkunci dan berbunyi klik. Pastikan mata saringan jala mesin terpasang dengan kencang.

► **Gbr.41:** 1. Saringan jala 2. Kait 3. Port

AMARAN

- Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang yang mengalami kecacatan fizikal, deria atau kurang keupayaan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan alat ini secara selamat dan memahami bahaya yang terlibat.
- Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan alat ini. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Lihat bab "SPESIFIKASI" untuk rujukan jenis bateri.
- Lihat bahagian "Memasang atau mengeluarkan kartrij bateri" untuk cara mengeluarkan atau memasang bateri.
- Apabila melupuskan kartrij bateri, keluarkan ia daripada alat dan lupuskan ia di tempat selamat. Ikut peraturan tempatan anda mengenai pelupusan bateri.
- Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada alat.
- Jangan pintaskan kartrij bateri.
- Lihat bab "PENYELENGGARAAN" untuk mendapatkan butiran langkah berjaga-jaga yang sesuai semasa penyelenggaraan pengguna.

SPESIFIKASI

Model:	DCL284F		
Kapasiti	730 mL		
Penggunaan berterusan (dengan bateri BL1830B)	1 (Mod senyap)	Kira-kira 38 min	
	2 (Mod kelajuan normal)	Kira-kira 21 min	
	3 (Mod berkelajuan tinggi)	Kira-kira 15 min	
	4 (Mod kelajuan maks)	Kira-kira 8 min	
Panjang keseluruhan (dengan paip, muncung dan bateri BL1830B)	1,066 mm		
Voltan terkadar	D.C. 18 V		
Berat bersih	1.3 - 1.7 kg		

- Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
- Berat tidak termasuk aksesori tetapi kartrij bateri. Berat kombinasi paling ringan dan paling berat perkakas dan kartrij bateri ditunjukkan di dalam jadual.

Kartrij bateri dan pengecas yang boleh digunakan

Kartrij bateri	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Pengecas	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Sesetengah kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan kediaman anda.

AMARAN: Hanya menggunakan kartrij bateri dan pengecas yang disenaraikan di atas. Penggunaan mana-mana kartrij bateri dan pengecas lain boleh menyebabkan kecederaan dan/atau kebakaran.

Simbol

Berikut menunjukkan simbol-simbol yang boleh digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya sebelum menggunakan.



Baca manual arahan.



Bateri wakilan yang boleh digunakan untuk produk ini.



Ni-MH
Li-Ion

Hanya untuk negara-negara EU
Disebabkan kehadiran komponen berbahaya dalam peralatan, sisa peralatan elektrik dan elektronik, akumulator dan bateri boleh memberi kesan negatif terhadap persekitaran dan kesihatan manusia.

Jangan buang alat elektrik dan elektronik atau bateri bersama dengan bahan buangan isi rumah!

Mengikut Arahan Eropah mengenai sisa peralatan elektrik dan elektronik dan mengenai akumulator dan bateri dan sisa akumulator dan bateri serta penyesuaian dengan undang-undang negara, sisa peralatan elektrik, bateri dan akumulator hendaklah disimpan secara berasingan dan dihantar ke tempat pengumpulan berasingan untuk sisa perbandaran, beroperasi mengikut peraturan perlindungan persekitaran. Ini ditunjukkan oleh simbol tong sampah beroda yang bersilang pada peralatan.

Tujuan penggunaan

Tujuan penggunaan alat untuk mengumpul debu kering.

AMARAN KESELAMATAN

Amaran keselamatan pembersih tanpa kord

⚠️ AMARAN: PENTING! BACA DENGAN TELITI semua amaran keselamatan dan semua arahan SEBELUM GUNA. Kegagalan mematuhi amaran dan arahan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

1. **Jangan dedahkan kepada hujan. Simpan di dalam rumah.**
2. **Jangan biarkan digunakan sebagai mainan. Perhatian yang teliti diperlukan apabila digunakan oleh atau berdekatan dengan kanak-kanak.**
3. **Gunakan seperti yang dinyatakan dalam manual ini sahaja. Gunakan sambungan yang disyorkan pengilang sahaja.**
4. **Jangan gunakan dengan bateri yang rosak. Jika alat tidak berfungsi seperti yang sepatutnya, terjatuh, rosak, dibiarkan di luar, atau terjatuh ke dalam air, kembalikan ke pusat servis.**
5. **Jangan kendalikan alat dengan tangan basah.**

6. **Jangan letakkan sebarang objek ke dalam bukaan. Jangan gunakan dengan mana-mana bukaan tersekat; bebas dari habuk, lin, rambut, dan apa-apa sahaja yang boleh mengurangkan aliran udara.**
7. **Pastikan rambut, pakaian longgar, jari-jemari, dan semua anggota badan jauh dari bukaan dan bahagian bergerak.**
8. **Matikan semua kawalan sebelum mengeluarkan bateri.**
9. **Gunakan dengan lebih berhati-hati semasa membersihkan tangga.**
10. **Jangan gunakan untuk menyedut cecair mudah terbakar atau bahan bakar, seperti gasolin, atau digunakan di kawasan yang mungkin terdapat bahan tersebut.**
11. **Gunakan pengecas yang dibekalkan oleh pengeluar sahaja untuk mengecap semula.**
12. **Jangan menyedut apa-apa yang terbakar atau berasap, seperti rokok, mancis, atau abu panas.**
13. **Jangan gunakan tanpa beg habuk dan/atau penapis dipasang.**
14. **Jangan cas bateri di luar.**
15. **Cas semula dengan pengecas yang ditentukan oleh pengeluar sahaja.** Pengecas yang sesuai untuk satu jenis pek bateri mungkin menimbulkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan pek bateri lain.
16. **Gunakan alat dengan pek bateri yang ditentukan secara khusus sahaja.** Penggunaan mana-mana pek bateri lain mungkin menimbulkan risiko kecederaan dan kebakaran.
17. **Apabila pek bateri tidak digunakan, jauhkannya daripada objek logam lain, seperti klip kertas, duit syiling, paku, skru atau objek logam kecil lain, yang boleh membuat sambungan dari satu terminal ke terminal yang lain.**
18. **Di bawah keadaan kasar, cecair mungkin dikeluarkan daripada bateri; elakkan sentuhan. Jika tersentuh secara tidak sengaja, siram dengan air.**
19. **Jangan gunakan pek bateri atau alat yang rosak atau diubah suai.** Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak dijangka menyebabkan kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.
20. **Jangan dedahkan pek bateri atau alat kepada api atau suhu yang berlebihan.** Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130 °C mungkin menyebabkan letupan.
21. **Ikut semua arahan pengecasan dan jangan cas pek bateri atau alat di luar julat suhu yang ditetapkan dalam arahan.** Mengecap dengan tidak betul atau pada suhu di luar julat yang ditetapkan mungkin merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.

SIMPAN ARAHAN INI.

PERATURAN KESELAMATAN TAMBAHAN

Alat ini bertujuan untuk kegunaan di rumah.

1. **Baca manual arahan ini dan manual arahan pengecasan dengan teliti sebelum penggunaan.**
2. **Jangan sedut bahan berikut:**
 - **Bahan panas yang terbakar atau berasap (rokok, mancis, batang kemenyan, lilin, abu panas), percikan api dan habuk logam yang dihasilkan semasa memotong atau mengisar logam, dll.**
 - **Cecair mudah terbakar (kerosin, gasolin, pelarut seperti benzin, pencair, dll.)**
 - **Bahan mudah terbakar (penyegar, cat, semburan, dll.)**
 - **Bahan letupan atau piroforik (nitrogliserin, aluminium, magnesium, titanium, zink, fosforus merah, fosforus kuning, seluloid, dll. dan habuk, gas atau wap)**
 - **Cecair, minyak, kotoran basah atau sampah lembap, termasuk muntah dan bahan kumuh**
 - **Kepingan keras dengan tepi tajam (serpihan kayu, logam, batu, kaca, paku, pin, pisau cukur atau kutleri)**
 - **Serbuk halus pemejalan dan konduktif (logam atau serbuk karbon)**
 - **Buih seperti agen pembersih permaidani, dll. (boleh menyebabkan letupan atau kebakaran)**
 - **Sejumlah besar serbuk (tepung, serbuk alat pemadam api, dll.)**
 - **Bahan yang menyebabkan gejala toksik**
 - **Bahan kimia yang agresif (asid, alkali, dll.)**
 - **Serbuk pengikat halus seperti simen**
 - **Zarah halus seperti debu konkrit**
 - **Bahan pengering**
 - **Asbestos**
 - **Racun perosak**

Tindakan sedemikian boleh menyebabkan kebakaran, kecederaan dan/atau kerosakan harta benda.

Untuk mengurangkan pendedahan anda terhadap bahan kimia ini, sentiasa pakai pelindung pernafasan yang diluluskan, seperti topeng habuk yang direka khas untuk menapis zarah mikroskopik. Halakan udara ekzos dari muka dan badan anda.
3. **Hentikan operasi serta-merta jika anda mendapati sesuatu yang tidak normal.**
4. **Jika anda terjatuhkan atau terlanggar pembersih, periksa dengan teliti untuk keretakan atau kerosakan sebelum operasi.**
5. **Jangan dekatkan dengan dapur atau sumber haba lain.**
6. **Jangan halang lubang pengambilan atau lubang bolong.**

SIMPAN ARAHAN INI.

Arahan keselamatan penting untuk kartrij bateri

1. **Sebelum menggunakan kartrij bateri, baca semua arahan dan tanda amaran pada (1) pengecas bateri, (2) bateri, dan (3) produk menggunakan bateri.**
2. **Jangan buka atau cabut kartrij bateri.** Ia boleh mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau letupan.
3. **Jika masa operasi menjadi sangat pendek, berhenti operasi serta merta.** Ia mungkin menyebabkan risiko pemanasan lampau, melecur bahkan letupan.
4. **Jika elektrolit masuk ke dalam mata anda, bilas mata dengan air jernih dan dapatkan rawatan perubatan serta merta.** Ia mungkin menyebabkan kehilangan penglihatan.
5. **Jangan pintaskan kartrij bateri:**
 - (1) **Jangan sentuh terminal dengan bahan berkonduksi.**
 - (2) **Elakkan menyimpan kartrij bateri dalam bekas bersama-sama objek besi lain seperti paku, duit syiling, dll.**
 - (3) **Jangan dedahkan kartrij bateri kepada air atau hujan.**

Pintasan bateri boleh menyebabkan aliran kuasa yang besar, pemanasan lampau, melecur dan juga kerosakan.
6. **Jangan simpan dan gunakan alat dan kartrij bateri di lokasi yang suhunya mungkin mencapai atau melebihi 50 °C (122 °F).**
7. **Jangan bakar kartrij bateri walaupun jika ia rosak teruk atau haus sepenuhnya.** Kartrij bateri boleh meletup dalam kebakaran.
8. **Jangan paku, potong, pecahkan, buang, jatuhkan kartrij bateri, atau tekan objek keras pada kartrij bateri.** Perbuatan sedemikian boleh mengakibatkan kebakaran, haba berlebihan, atau letupan.
9. **Jangan gunakan bateri yang rosak.**
10. **Bateri litium ion yang terkandung adalah tertakluk kepada keperluan Perundangan Barangan Berbahaya.** Bagi pengangkutan komersil cth. oleh pihak ketiga, ejen penghantar, keperluan khas pada pembungkusan dan pelabelan mestilah diperhatikan.

Bagi persediaan item yang dihantar, berunding dengan pakar bahan berbahaya adalah diperlukan. Sila juga perhatikan sebolehnya peraturan kebangsaan yang lebih terperinci. Lekatkan atau balut bahagian terbuka dan pek bateri supaya ia tidak bergerak dalam pembungkusan.
11. **Apabila melupuskan kartrij bateri, keluarkan ia daripada alat dan lupuskan ia di tempat selamat.** Ikut peraturan tempatan anda mengenai pelupusan bateri.
12. **Gunakan bateri hanya dengan produk yang ditentukan oleh Makita.** Memasang bateri kepada produk yang tidak patuh mungkin menyebabkan kebakaran, pemanasan lampau, atau kebocoran elektrolit.

13. Jika alat tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, bateri mesti dikeluarkan daripada alat.
14. Semasa dan selepas penggunaan, kartrij bateri mungkin ada haba yang boleh menyebabkan terbakar atau suhu rendah terbakar. Beri perhatian kepada pengendalian kartrij bateri yang panas.
15. Jangan sentuh terminal alat itu selepas digunakan kerana ia mungkin panas menyebabkan terbakar.
16. Jangan biarkan cip, habuk, atau tanah terperangkap ke dalam terminal, lubang, dan alur cahaya kartrij bateri. Ia mungkin menyebabkan pemanasan, terbakar, meletup dan pincang tugas alat atau kartrij bateri, seterusnya menyebabkan lecur atau kecederaan diri.
17. Melainkan alat ini menyokong penggunaan yang hampir dari talian kuasa elektrik voltan tinggi, jangan gunakan kartrij bateri berhampiran talian kuasa elektrik voltan tinggi. Ia mungkin menyebabkan kerosakan atau pecah pada alat atau kartrij bateri.
18. Jauhkan bateri daripada kanak-kanak.

SIMPAN ARAHAN INI.

⚠PERHATIAN: Hanya gunakan bateri asli Makita. Penggunaan bateri tidak asli Makita, atau bateri yang telah diubah suai, mungkin menyebabkan bateri meletup menyebabkan kebakaran, kecederaan diri dan kerosakan. Ia juga membatalkan jaminan Makita untuk alat Makita dan pengecas.

Tip untuk mengekalkan hayat bateri maksimum

1. Cas kartrij bateri sebelum ternyahcas sepenuhnya. Sentiasa hentikan operasi alat dan cas kartrij bateri apabila anda menyedari kurang kuasa alat.
2. Jangan cas semula kartrij bateri yang dicas sepenuhnya. Terlebih cas memendekkan hayat servis bateri.
3. Cas kartrij bateri dengan suhu bilik pada 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Biarkan kartrij bateri yang panas menyejuk sebelum mengecasnya.
4. Apabila tidak menggunakan kartrij bateri, tanggalkannya dari alat atau pengecas.
5. Cas kartrij bateri jika anda tidak menggunakannya untuk tempoh yang lama (lebih daripada enam bulan).

KETERANGAN FUNGSI

⚠PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum menyelaras atau menyemak fungsi pada alat.

⚠PERHATIAN: Berhati-hatilah supaya tidak terperangkap jari-jemari di antara pembersih dan bateri seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah apabila memasukkan bateri. Jari-jemari yang terperangkap boleh menyebabkan kecederaan.

► Rajah1

Memasang atau mengeluarkan kartrij bateri

⚠PERHATIAN: Sentiasa matikan alat sebelum memasang atau mengeluarkan kartrij bateri.

⚠PERHATIAN: Pegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh apabila memasang atau mengeluarkan kartrij bateri. Gagal untuk memegang alat dan kartrij bateri dengan kukuh mungkin menyebabkan mereka terlepas daripada tangan anda dan mengakibatkan kerosakan kepada alat dan kartrij bateri dan kecederaan peribadi.

Untuk mengeluarkan kartrij bateri, luncurkan ia daripada alat apabila meluncurkan butang di hadapan kartrij.

► **Rajah2:** 1. Penunjuk merah 2. Butang 3. Kartrij bateri

Untuk memasang kartrij bateri, selaraskan lidah pada kartrij bateri dengan alur pada perumahan dan gelincirkan ia ke tempatnya. Masukkan ia sepenuhnya sehingga ia terkunci di tempatnya dengan klik kecil. Jika anda boleh melihat penunjuk merah seperti yang ditunjukkan dalam rajah, ia tidak dikunci sepenuhnya.

⚠PERHATIAN: Sentiasa pasang kartrij bateri sepenuhnya sehingga penunjuk merah tidak boleh dilihat. Jika tidak, ia mungkin jatuh tanpa sengaja daripada alat, menyebabkan kecederaan kepada anda atau seseorang di sekeliling anda.

⚠PERHATIAN: Jangan pasang kartrij bateri secara paksa. Jika kartrij tidak meluncur dengan mudah, ia tidak dimasukkan dengan betul.

Sistem perlindungan alat / bateri

Alat dilengkapi dengan sistem perlindungan alat/bateri. Sistem ini memotong kuasa kepada motor secara automatik untuk memanjangkan hayat alat dan bateri. Alat akan berhenti secara automatik semasa operasi jika alat atau bateri diletakkan di bawah salah satu keadaan berikut.

Terlebih beban:
Alat/bateri dikendalikan dalam keadaan yang menyebabkannya menarik arus tinggi yang tidak normal.

Dalam situasi ini, matikan alat dan hentikan penggunaan yang menyebabkan alat menjadi terlebih beban. Kemudian hidupkan alat untuk mula semula.

Terlalu panas:

Alat/bateri terlalu panas. Dalam situasi ini, biarkan alat/ bateri sejuk sebelum menghidupkan semula alat.

Voltan bateri rendah:

Kapasiti bateri yang tinggal terlalu rendah dan alat akan tidak beroperasi. Dalam situasi ini, keluarkan dan cas semula bateri.

Perlindungan daripada punca lain:

Sistem perlindungan juga direka bentuk untuk punca lain yang boleh merosakkan alat dan membolehkan alat berhenti secara automatik. Ambil semua langkah berikut untuk membuang punca, apabila alat telah dibawa kepada berhenti sementara atau berhenti beroperasi.

1. Matikan alat dan kemudian hidupkan alat lagi untuk mula semula.
2. Cas bateri atau gantikan bateri dengan bateri yang telah dicas.
3. Biarkan alat dan bateri menyejuk.

Jika tiada penambahbaikan boleh didapati melalui pemulihan sistem perlindungan, maka hubungi Pusat Servis Makita tempatan anda.

Menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal

Hanya untuk kartrij bateri dengan penunjuk

- **Rajah3:** 1. Lampu penunjuk 2. Butang semak

Tekan butang semak pada kartrij bateri untuk menunjukkan kapasiti bateri yang tinggal. Lampu penunjuk menyala untuk beberapa saat.

Lampu penunjuk			Kapasiti yang tinggal
Dinyalakan	Mati	Berkelip	
			75% hingga 100%
			50% hingga 75%
			25% hingga 50%
			0% hingga 25%
			Cas bateri.
			Bateri mungkin telah rosak.

NOTA: Bergantung kepada keadaan penggunaan dan suhu persekitaran, penunjuk mungkin berbeza sedikit daripada kapasiti sebenar.

NOTA: Lampu penunjuk (kiri jauh) pertama akan berkelip apabila sistem perlindungan bateri berfungsi.

Tindakan suis

- **Rajah4:** 1. Butang ubah kuasa sedutan 2. Butang ON/OFF

Untuk memulakan pembersih, hanya tekan butang ON/OFF. Untuk mematikan, tekan butang ON/OFF sekali lagi.

Anda boleh mengubah kuasa sedutan pembersih dalam empat langkah dengan menekan butang ubah kuasa sedutan. Setiap tekanan pada butang ini mengulangi mod Senyap/Normal/Tinggi/Maks dalam kitaran.

Tahap	Penunjuk	Mod
1		Mod senyap
2		Mod kelajuan normal
3		Mod berkelajuan tinggi
4		Mod kelajuan maks

NOTA: Anda boleh mengubah kuasa sedutan sebelum menghidupkan pembersih.

NOTA: Pembersih mula beroperasi dengan kuasa sedutan yang sama seperti operasi terakhir.

Menyalakan lampu

PERHATIAN: Jangan lihat ke dalam cahaya atau lihat sumber cahaya secara langsung.

Untuk menghidupkan lampu, tekan butang ubah kuasa sedutan. Lampu mati dalam lebih kurang 10 saat. Semasa pembersih sedang berjalan, lampu menyala. Lampu padam dalam lebih kurang 10 saat selepas menghentikan operasi.

NOTA: Semasa kapasiti bateri yang tinggal menjadi lemah, lampu mula berkelip. Pemasaan, ketika lampu mula berkelip, bergantung pada suhu di tempat kerja dan keadaan kartrij bateri.

- **Rajah5:** 1. Butang ubah kuasa sedutan 2. Butang ON/OFF 3. Lampu

PEMASANGAN

PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum menjalankan sebarang kerja pada alat.

Keterangan bahagian

Aksesori pilihan

Penapis prestasi tinggi dan penapis span dan penambat

- **Rajah6:** 1. Kapsul 2. Penapis prestasi tinggi 3. Penambat 4. Penapis span

Penapis awal atau penapis prestasi tinggi dan penapis HEPA

- **Rajah7:** 1. Kapsul 2. Penapis awal 3. Penapis prestasi tinggi 4. Penapis HEPA

NOTIS: Jangan alas penapis prestasi tinggi dengan penapis pilihan (kain tanpa tenun). Penapis tidak dapat dikeluarkan daripada pembersih.

NOTA: Jangan pasang penapis pilihan (kain tanpa tenun) antara penapis HEPA dengan penapis awal. Kuasa sedutan mungkin berkurangan.

NOTA: Sentiasa gunakan penapis prestasi tinggi yang dibingkaikan dengan penambat yang direka bentuk asal semasa menindih penambat pada penapis HEPA.

- **Rajah8:** 1. Penapis prestasi tinggi 2. Penambat (direka bentuk untuk penapis prestasi tinggi)

Pembuangan habuk

PERHATIAN: Kosongkan pembersih sebelum ia menjadi terlalu penuh atau daya sedutan menjadi lemah.

PERHATIAN: Pastikan anda mengosongkan sendiri bahagian di dalam pembersih daripada habuk. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan penapis tersumbat atau merosakkan motor.

Untuk menjatuhkan habuk yang melekat pada penapis di dalam kapsul, tekan kapsul 4 atau 5 kali dengan tangan anda.

- **Rajah9:** 1. Kapsul

Halakan ke bawah salur masuk sedutan, putar kapsul ke arah anak panah dalam gambar rajah, dan putuskan kapsul secara perlahan dan lurus.

- **Rajah10:** 1. Kapsul 2. Salur masuk sedutan

NOTA: Debu mungkin tumpah ketika kapsul dibuka, jadi pastikan anda meletakkan beg sampah di bawah kapsul.

Keluarkan habuk terkumpul dari bahagian dalam kapsul dan penapis prestasi tinggi.

- **Rajah11:** 1. Kapsul 2. Penapis prestasi tinggi

Pulas penapis prestasi tinggi ke arah anak panah untuk melepaskan bibir pengukuhan daripada unit pembersih dan kemudian tarik keluar penapis.

- **Rajah12:** 1. Bibir pengukuhan

NOTA: Apabila menggunakan penapis awal, juga ikuti prosedur di atas.

Bersihkan habuk halus dan ketuk perlahan-lahan untuk mengeluarkan habuk daripada penapis prestasi tinggi.

Pemasangan semula

Sambungkan penapis prestasi tinggi. Pada masa ini, pastikan pulas penapis prestasi tinggi sehingga bibir pengukuhan dikunci dengan kukuh ke dalam unit pembersih.

- **Rajah13:** 1. Penapis prestasi tinggi

- **Rajah14:** 1. Bibir pengukuhan

NOTIS: Sentiasa pastikan untuk memeriksa bahawa penapis prestasi tinggi dimuatkan dengan betul sebelum menggunakan pembersih. Sekiranya tidak dimuatkan dengan betul, habuk akan masuk ke dalam perumah motor, dan menyebabkan kegagalan motor.

Sekiranya kemudian berlaku masalah seperti yang dijelaskan, penapis prestasi tinggi tidak dimuatkan dengan betul. Muatkan semula dengan betul untuk membetulkan masalah.

Pasang kapsul. Jajarkan tanda pada kapsul dengan tanda pada pemegang dan kemudian pulas kapsul dengan kuat ke arah anak panah sehingga ia kukuh.

- **Rajah15:** 1. Tanda 2. Pemegang 3. Kapsul

NOTA: Sentiasa keluarkan habuk lebih awal, kerana kuasa sedutan akan berkurang jika terdapat terlalu banyak habuk dalam pembersih.

Contoh Masalah

Bibir pengukuhan penapis prestasi tinggi tidak dikunci dengan kuat ke dalam alur perumah pembersih.

- **Rajah16:** 1. Bibir pengukuhan 2. Alur perumah pembersih

Memasang atau mengeluarkan penambat/penapis HEPA

Aksesori pilihan

Untuk penapis span dan penambat

Untuk mengeluarkan penambat, tekan ke atas bahagian bawah tiang penambat dengan jari anda dan lepaskan alurnya daripada tonjolan pada pembersih. Selepas itu, keluarkan penapis span.

- **Rajah17:** 1. Penambat 2. Penapis span

Untuk memasang, jajarkan alur pada penambat dengan tonjolan pada pembersih dan tekan sehingga berbunyi klik.

Masukkan penapis span antara tiang dan tetapkan pada kedudukan asal.

Untuk penapis HEPA

Apabila memasang penapis HEPA, padankan alur penapis HEPA dengan tonjolan pada pembersih. Kemudian, letakkan penapis awal atau penapis prestasi tinggi pada penapis HEPA dan pulas untuk kukuhkan. Untuk mengeluarkan, ikuti prosedur pemasangan secara terbalik.

- **Rajah18:** 1. Penapis HEPA 2. Penapis awal

- **Rajah19:** 1. Penapis HEPA 2. Penapis prestasi tinggi

OPERASI

⚠️ PERHATIAN: Jangan gerakkan muka anda dekat dengan bolong udara semasa mengendalikan pembersih. Jika objek asing tertipu ke dalam mata, ia boleh menyebabkan kecederaan diri.

Memasang dan menanggalkan alat tambahan pembersih

⚠️ PERHATIAN: Selepas memasang alat tambahan, periksa jika alat tambahan telah dipasang dengan kukuh. Jika alat tambahan dipasang dengan tidak sempurna, alat tambahan mungkin tertanggal dan menyebabkan kecederaan diri.

⚠️ PERHATIAN: Berhati-hati supaya tidak terpukul tangan anda pada dinding dll. semasa mengeluarkan alat tambahan.

Apabila menggunakan pemasangan dengan fungsi kunci

Untuk memasang pemasangan, masukkan saluran masuk sedutan pembersih sehingga berbunyi klik. Pastikan bahawa pemasangan dikunci.

► **Rajah20:** 1. Salur masuk sedutan 2. Pemasangan dengan fungsi kunci 3. Cangkuk 4. Butang lepas

NOTIS: Semasa memasang alat tambahan dengan fungsi kunci, pastikan untuk menjajarkan butang pelepas pada pembersih dengan cangkuk pada alat tambahan. Jika kedua-dua tidak disejajarkan, alat tambahan tidak akan terkunci dan boleh tertanggal daripada pembersih.

Untuk mengeluarkan, tarik pemasangan semasa menekan butang lepas.

► **Rajah21:** 1. Butang lepas 2. Pemasangan dengan fungsi kunci

Apabila menggunakan pemasangan tanpa fungsi kunci

⚠️ PERHATIAN: Untuk menyambung pemasangan tanpa fungsi kunci, pulas dan masukkan ia mengikut arah anak panah untuk mengukuhkan sambungan semasa penggunaan. Untuk menyahsambung pemasangan, pulas dan tarik ia juga mengikut arah anak panah. Jika pemasangan dipulas pada arah berlawanan, kapsul mungkin menjadi longgar.

► **Rajah22**

Pembersihan (Sedutan)

Muncung

Pasangkan muncung untuk membersihkan meja, meja tulis, perabot dan sebagainya. Muncung terselit dengan mudah.

► **Rajah23:** 1. Muncung

Muncung + Tongkat sambungan (Paip lurus)

Tongkat sambungan dipasang di antara muncung dan pembersih itu sendiri. Susunan ini memudahkan pembersihan lantai dalam kedudukan berdiri.

► **Rajah24:** 1. Badan pembersih 2. Tongkat sambungan (Paip lurus) 3. Muncung

Muncung serong

Pasangkan pada muncung serong untuk pembersihan sudut dan celah-celah kereta atau perabot.

► **Rajah25:** 1. Muncung serong 2. Badan pembersih

Anda boleh menyimpan muncung serong dalam pemegang muncung.

► **Rajah26:** 1. Pemegang muncung 2. Muncung serong

⚠️ PERHATIAN: Berhati-hati agar tidak tersepit jari antara muncung serong dengan pemegang muncung. Jari yang tersepit boleh menyebabkan kecederaan.

Muncung serong + Tongkat sambungan (Paip lurus)

Di rumah yang sempit yang pembersih itu sendiri tidak dapat menyelit atau di tempat tinggi yang sukar dicapai, gunakan susunan ini.

► **Rajah27:** 1. Muncung serong 2. Tongkat sambungan (Paip lurus) 3. Badan pembersih

Membersih tanpa muncung

Anda boleh menyedut serbuk dan habuk tanpa muncung.

► **Rajah28**

Untuk menyedut habuk di atas lantai dalam kedudukan berdiri, adalah memudahkan untuk memasang tongkat sambungan pada pembersih.

► **Rajah29:** 1. Tongkat sambungan (Paip lurus)

PENYELENGGARAAN

⚠️ PERHATIAN: Sentiasa pastikan alat dimatikan dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau penyelenggaraan.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Kilang atau Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita.

Selepas menggunakan

⚠️ PERHATIAN: Menyandarkan pembersih pada dinding tanpa sebarang sokongan lain boleh menyebabkan pembersih jatuh, mengakibatkan kecederaan diri atau kerosakan kepada pembersih.

► Rajah30

Membersih

⚠️ PERHATIAN: Bersihkan penapis apabila tersumbat. Penggunaan berterusan dalam keadaan tersumbat boleh menyebabkan kepanasan atau kebakaran.

NOTIS: Jangan gunakan gasolin, benzin, pencair, alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretakan.

NOTIS: Jangan tiupkan habuk yang melekat pada pembersih dan penapis dengan pengabuk udara. Ia membawa habuk ke dalam perumah dan menyebabkan kegagalan.

NOTIS: Selepas mencuci penapis, keringkan sepenuhnya sebelum digunakan. Penapis yang tidak dikeringkan secukupnya boleh menyebabkan sedutan yang lemah dan memendekkan hayat perkhidmatan motor.

NOTIS: Selepas mencuci penapis, keringkan dengan bersih sebelum digunakan. Sekiranya anda menggunakan pembersih tanpa penapis dan penapis span, habuk masuk ke dalam perumah motor dan menyebabkan pincang tugas.

Badan pembersih

Dari semasa ke semasa lap bahagian luar (badan pembersih) pembersih menggunakan kain yang dilembapkan dalam air sabun.

Bersihkan juga kawasan bukaan sedutan dan lekapan penapis.

► Rajah31

Penapis prestasi tinggi

Basuh penapis dalam air sabun apabila ia tersumbat dengan habuk dan kuasa pembersih menjadi lemah. Keringkan ia sepenuhnya sebelum penggunaan.

► Rajah32

Penapis HEPA

Aksesori pilihan

NOTIS: Jangan gosok atau calarkan penapis HEPA dengan objek keras seperti berus dan sudip.

Penapis HEPA yang tersumbat menyebabkan prestasi sedutan yang lemah. Bersihkan penapis dari semasa ke semasa.

Basuh penapis HEPA sekali-sekala di dalam air, bilas dan keringkan sepenuhnya di bawah teduhan sebelum menggunakannya. Jangan sekali-kali basuh penapis di dalam mesin basuh.

► Rajah33

Penapis span

Apabila penapis span menjadi kotor, bersihkan seperti berikut.

1. Keluarkan penapis yang menutupi penambat.
2. Tarik keluar penapis span daripada antara tiang.
3. Bersihkan penapis span dengan mengetuk atau mencuci. Sekiranya anda mencucinya, keringkan ia sepenuhnya sebelum menggunakannya.
4. Masukkan penapis span antara tiang dan tetapkan pada kedudukan asal. Pastikan bahawa setiap tepi bawah tiang menahan penapis span, dan tiada jarak antara penapis span dan bukaan sedutan.

► Rajah34: 1. Penapis span 2. Tepi bawah tiang

Pelekapan dinding untuk pembersih tanpa kord

Aksesori pilihan

NOTA: Skru untuk melekapkan pemegang tidak disertakan. Sediakan skru yang bersesuaian dengan bahan untuk diskrukan.

Pasangkan pelekap dinding untuk pembersih tanpa kord ke dinding kayu keras, rasuk atau tiang, tempat pelekap dinding untuk pembersih tanpa kord boleh dipasang dengan kukuh. Sentiasa pastikan pelekap dinding untuk pembersih tanpa kord dipasang dengan kukuh sebelum menggunakan pembersih.

► Rajah35: 1. Pelekapan dinding untuk pembersih tanpa kord

⚠️ PERHATIAN: Jangan gantung pembersih ke pelekap dinding secara kasar atau gantung alat lain selain pembersih.

Menyelesaikan masalah

Sebelum meminta pembaikan, periksa perkara berikut.

Gejala	Kawasan yang perlu diasiasat	Kaedah pemasangan
Kuasa sedutan lemah	Adakah kapsul penuh dengan habuk?	Kosongkan kapsul habuk.
	Adakah penapis tersumbat?	Bersihkan atau basuh penapis.
	Adakah kartrij bateri telah ternyahcas?	Cas kartrij bateri.
Tidak berfungsi	Adakah kartrij bateri telah ternyahcas?	Cas kartrij bateri.
Hingar dan getaran	Adakah penapis tersumbat?	Bersihkan atau basuh penapis.
	Adakah muncung, paip atau saluran masuk sedutan perkakasan tersumbat?	Keluarkan objek yang tersumbat di dalam muncung, paip atau saluran masuk sedutan perkakasan.
	Adakah saluran masuk muncung/paip tersekat?	Jangan sekat saluran masuk muncung/paip.

PERHATIAN: Jangan cuba untuk membaiki sendiri pembersih.

AKSESORI PILIHAN

PERHATIAN: Aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran ini adalah disyorkan untuk digunakan dengan alat Makita anda yang ditentukan dalam manual ini. Penggunaan mana-mana aksesori-aksesori atau lampiran-lampiran lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada orang. Hanya gunakan aksesori atau lampiran untuk tujuan yang dinyatakannya.

Jika anda memerlukan sebarang bantuan untuk maklumat lebih lanjut mengenai aksesori ini, tanya Pusat Perkhidmatan Makita tempatan anda.

- Tongkat sambungan (Paip lurus)
- Muncung
- Muncung untuk permaidani
- Berus para-para
- Muncung serong
- Berus bulat
- Hos fleksibel
- Penapis (kain tanpa tenun)
- Penapis awal
- Penapis prestasi tinggi
- Penapis HEPA
- Muncung tempat duduk
- Muncung celah
- Pelekapan dinding untuk pembersih tanpa kord
- Unit siklon
- Pemasangan siklon
- Beg alar
- Bateri dan pengecas asli Makita

NOTA: Beberapa item dalam senarai mungkin disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori standard. Item mungkin berbeza mengikut negara.

Pemasangan siklon

Aksesori pilihan

- **Rajah 36:** 1. Butang lepas 2. Cangkul 3. Tongkat sambungan (Paip lurus) 4. Pemasangan siklon 5. Salur masuk sedutan

Tentang pemasangan siklon

Menggunakan pembersih dipasang dengan pemasangan siklon mengurangkan jumlah habuk yang masuk ke dalam kapsul, yang membantu mengelakkan daya sedutan daripada menjadi lemah. Tambahan pula, pembersihan selepas penggunaan juga adalah mudah.

PERHATIAN: Sentiasa pastikan yang alat dipadam dan kartrij bateri dikeluarkan sebelum melakukan sebarang kerja pada alat. Jika kartrij bateri ditinggalkan dalam alat, pembersih boleh hidup tanpa diduga dan mengakibatkan kecederaan.

PERHATIAN: Bersihkan penapis jaring pemasangan siklon dan penapis unit pembersih semasa ia tersumbat. Meneruskan penggunaan dalam keadaan tersumbat boleh menyebabkan kepanasan atau asap.

NOTIS: Apabila sambungan siklon dipasang, jangan gunakan pembersih dalam kedudukan mendatar atau menghadap ke atas. Melakukan sedemikian boleh menyebabkan penapis jaring tersumbat.

NOTIS: Sentiasa gunakan pembersih dengan penapis dipasang, walaupun semasa menggunakan pemasangan siklon. Menggunakan pembersih tanpa penapis dipasang boleh menyebabkan kepincangan tugas motor.

NOTA: Periksa pemasangan siklon, pembersih dan tongkat sambungan (paip lurus) telah dikunci dengan betul sebelum penggunaan.

NOTA: Kosongkan bekas habuk pemasangan siklon dan kapsul pembersih apabila habuk telah terkumpul. Penggunaan berterusan akan menyebabkan daya sedutan menjadi lemah.

NOTA: Anda juga boleh menggunakan pemasangan siklon tanpa fungsi kunci.

NOTA: Untuk memasang atau menanggalkan pemasangan siklon, rujuk pada bahagian "Memasang dan menanggalkan alat tambahan pembersih".

Pembuangan habuk

Apabila habuk terkumpul sehingga garis penuh bekas habuk, ikuti prosedur di bawah dan buang habuk.

1. Pegang bekas habuk dengan kemas, tekan dan jangan lepaskan dua butang, dan keluarkan bekas habuk.

► **Rajah37:** 1. Garis penuh 2. Bekas habuk 3. Butang (dua lokasi) 4. Penapis jaring

2. Buang habuk di dalam bekas habuk dan keluarkan mana-mana habuk dan serbuk yang melekat pada permukaan penapis jaring.

3. Masukkan bekas habuk sepenuhnya sehingga dua butang terkunci dengan bunyi klik.

► **Rajah38:** 1. Bekas habuk 2. Butang (dua lokasi)

PERHATIAN: Apabila memasang semula bekas habuk, berhati-hati agar tidak tersepit jari anda.

NOTA: Periksa pemasangan siklon, pembersih dan tongkat sambungan (paip lurus) telah dikunci dengan betul sebelum memulakan semula operasi.

NOTA: Jika daya sedutan tidak dipulihkan walaupun selepas pembuangan habuk dan pembersihan penapis jaring, periksa sama ada habuk telah terkumpul dalam kapsul pembersih atau telah tersumbat.

NOTA: Habuk mungkin berterbangan semasa membuang daripada sambungan siklon. Berhati-hati jangan sampai habuk masuk ke dalam mata anda.

Pembersihan

PERHATIAN: Selepas membasuh pemasangan siklon, keringkannya sepenuhnya sebelum digunakan. Komponen yang tidak dikeringkan sepenuhnya mungkin mengakibatkan kejutan elektrik atau kerosakan pada peralatan.

Apabila bekas habuk menjadi kotor atau penapis jaring tersumbat, keluarkan dan basuh ia dengan air. (Rujuk pada "Pembuangan habuk" untuk prosedur mengeluarkan.)

Keringkan bahagian sepenuhnya sebelum pemasangan dan penggunaan semula.

► **Rajah39:** 1. Bekas habuk 2. Penapis jaring

Apabila penapis jaring menjadi sangat kotor, bersihkan ia mengikut prosedur berikut.

1. Pusingkan penapis jaring mengikut arah anak panah dan tanggalkan penapis jaring semasa cangkuk dibuka kunci.

► **Rajah40:** 1. Penapis jaring 2. Cangkuk

2. Keluarkan habuk pada penapis jaring dan kemudian basuh ia dengan air. Selepas itu, keringkan ia sepenuhnya.

3. Masukkan penapis jaring ke dalam tapak semasa cangkuk disejajarkan dengan port. Pusingkan penapis jaring mengikut arah anak panah sehingga cangkuk dikunci dengan satu klik. Pastikan bahawa penapis jaring dipasang dengan kukuh.

► **Rajah41:** 1. Penapis jaring 2. Cangkuk 3. Port

CẢNH BÁO

- Trẻ em trong độ tuổi từ 8 tuổi trở lên và người suy giảm thể chất, giác quan hoặc khả năng trí óc hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và hiểu được những tác hại nguy hiểm khi sử dụng.
- Trẻ em không được nghịch thiết bị. Không nên để trẻ em thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng mà không có sự giám sát.
- Xem chương “THÔNG SỐ KỸ THUẬT” để biết loại tham chiếu dành cho pin.
- Xem phần “Lắp hoặc tháo hộp pin” để biết cách tháo hoặc lắp pin.
- Khi vứt bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thải bỏ ở nơi an toàn. Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thải bỏ pin.
- Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.
- Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch.
- Xem chương “BẢO DƯỠNG” để biết các chi tiết thích hợp về các biện pháp phòng ngừa trong quá trình bảo dưỡng của người dùng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	DCL284F		
Dung lượng	730 mL		
Tiếp tục sử dụng (với pin BL1830B)	1 (Chế độ im lặng)	Khoảng 38 phút	
	2 (Chế độ tốc độ bình thường)	Khoảng 21 phút	
	3 (Chế độ tốc độ cao)	Khoảng 15 phút	
	4 (Chế độ tốc độ tối đa)	Khoảng 8 phút	
Chiều dài tổng thể (có ống, vòi phun và pin BL1830B)	1.066 mm		
Điện áp định mức	18 V một chiều		
Khối lượng tịnh	1,3 - 1,7 kg		

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng không bao gồm các phụ kiện, ngoại trừ (các) hộp pin. Khối lượng kết hợp nhẹ nhất, nặng nhất của thiết bị và (các) hộp pin được thể hiện như trong bảng.

Hộp pin và sạc pin có thể áp dụng

Hộp pin	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Bộ sạc	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- Một số hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực cư trú của bạn.

⚠ CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng hộp pin và sạc pin được nêu trong danh sách ở trên. Việc sử dụng bất cứ hộp pin và sạc pin nào khác có thể gây ra thương tích và/hoặc hỏa hoạn.

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu có thể được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Pin đại diện áp dụng cho sản phẩm này.



Ni-MH
Li-ion

Chỉ dành cho các quốc gia EU
Do có các thành phần nguy hiểm bên trong thiết bị điện và điện tử, ắc quy và pin thải bỏ nên có thể có tác động không tốt đến môi trường và sức khỏe con người.
Không vứt bỏ rác thiết bị điện và điện tử hoặc pin với rác thải sinh hoạt!
Theo Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện và điện tử thải bỏ và về pin và ắc quy và pin và ắc quy thải bỏ, cũng như sự thích ứng của chúng với luật pháp quốc gia, các thiết bị điện, pin và ắc quy thải phải được cất giữ riêng biệt và chuyển đến một điểm thu gom rác thải đô thị riêng, hoạt động theo các quy định về bảo vệ môi trường. Điều này được biểu thị bằng biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo được đặt trên thiết bị.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được dùng để gom bụi khô.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Cảnh báo an toàn cho máy hút bụi chạy pin

⚠ CẢNH BÁO: LƯU Ý ĐỌC KỸ tất cả các cảnh báo an toàn và các hướng dẫn **TRƯỚC KHI SỬ DỤNG**. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

1. Không được tiếp xúc với mưa. Cất giữ trong nhà.
2. Không được phép sử dụng thiết bị như là đồ chơi. Cần chú ý kỹ khi sử dụng bởi hoặc gần trẻ em.
3. Chỉ sử dụng theo mô tả trong sách hướng dẫn này. Chỉ sử dụng các phụ tùng được khuyến nghị của nhà sản xuất.
4. Không sử dụng khi pin đã hỏng. Nếu thiết bị hoạt động không đúng cách, bị rơi, bị hư hỏng, để ngoài trời, hoặc bị rơi vào nước, hãy đưa về trung tâm bảo hành.
5. Không sử dụng thiết bị khi tay ướt.
6. Không đưa bất cứ vật gì vào trong miệng máy. Không sử dụng khi miệng máy bị kẹt; giữ máy khô bụi, xơ vải, tóc hay bất cứ thứ gì có thể làm giảm lưu lượng dòng khí.

7. Giữ cho tóc, quần áo rộng, ngón tay, và tất cả các bộ phận của cơ thể tránh xa phần miệng máy và các bộ phận chuyển động.
8. Tắt tất cả điều khiển trước khi tháo pin.
9. Sử dụng cẩn thận khi làm sạch trên các bậc thang.
10. Không sử dụng để hút chất lỏng để bắt lửa hoặc dễ cháy như xăng, hoặc sử dụng trong các khu vực có thể có chúng.
11. Chỉ sử dụng bộ sạc được cung cấp bởi nhà sản xuất để sạc.
12. Không hút bất cứ thứ gì đang cháy hoặc bốc khói, như thuốc lá, diêm, hoặc tro nóng.
13. Không sử dụng khi không có túi chứa bụi và/hoặc các bộ lọc đúng vị trí.
14. Không sạc pin ở ngoài trời.
15. Chỉ sạc pin lại với bộ sạc do nhà sản xuất quy định. Bộ sạc phù hợp với một loại bộ pin này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn khi được dùng cho một bộ pin khác.
16. Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ pin được quy định cụ thể. Việc sử dụng bất cứ bộ pin nào khác có thể gây ra nguy cơ thương tích và hỏa hoạn.
17. Khi không sử dụng (bộ) pin, hãy giữ tránh xa các đồ vật khác bằng kim loại, chẳng hạn như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hoặc các vật nhỏ bằng kim loại mà có thể làm nối tất các đầu cực pin.
18. Trong điều kiện sử dụng quá mức, pin có thể bị chảy nước; hãy tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc với pin bị chảy nước, hãy rửa sạch bằng nước.
19. Không sử dụng bộ pin hoặc thiết bị có hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi. Pin đã bị hư hỏng hoặc đã bị sửa đổi có thể hành động theo cách không thể đoán trước dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ thương tích.
20. Không để bộ pin hoặc thiết bị tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 130 °C có thể gây ra cháy nổ.
21. Làm theo tất cả hướng dẫn sạc pin và không được sạc bộ pin hoặc thiết bị vượt giới hạn nhiệt độ quy định trong hướng dẫn. Sạc pin không đúng hoặc ở nhiệt độ vượt giới hạn nhiệt độ có thể gây hư hỏng cho pin và làm tăng nguy cơ cháy.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN BỔ SUNG

Thiết bị này chỉ dùng trong gia đình.

1. Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và tài liệu hướng dẫn sạc pin trước khi sử dụng.
2. Không hút những vật chất sau:
 - Các chất nóng đang cháy hoặc bốc khói (thuốc lá, diêm, que nhang, nến, tro nóng), tia lửa và bụi kim loại phát sinh do cắt hoặc nghiền kim loại, v.v...
 - Chất lỏng dễ cháy (dầu mỡ, xăng, dung môi như ét xăng, chất pha loãng, v.v...)

- Vật liệu dễ cháy (mực, sơn, bình xịt, v.v...)
- Các chất gây nổ hoặc tự bốc cháy (nitroglycerin, nhôm, magiê, titan, kẽm, phốt pho đỏ, phốt pho vàng, celluloid, v.v... và bụi, khí hoặc hơi của chúng)
- Chất lỏng, dầu, bụi ướt hoặc rác ẩm, bao gồm chất nôn và chất bài tiết
- Những mảnh cứng với cạnh sắc nhọn (dầm gỗ, kim loại, đá, kính, đinh, chốt, dao cạo hoặc bộ đồ ăn)
- Bột mịn làm đông và dẫn điện (bột kim loại hoặc cacbon)
- Bột như chất làm sạch thâm, v.v... (chúng có thể gây nổ hoặc hòa hoãn)
- Lượng bột lớn (bột mì, bột cho bình chữa cháy, v.v...)
- Các chất gây ra triệu chứng độc hại
- Hóa chất mạnh (axit, kiềm, v.v...)
- Bột liên kết mịn như xi măng
- Hạt mịn như bụi bê tông
- Chất hút ẩm
- Amiăng
- Thuốc trừ sâu

Những hành động như vậy có thể gây ra hỏa hoạn, thương tích và/hoặc thiệt hại tài sản. Để giảm tiếp xúc với những hóa chất này, luôn đeo thiết bị bảo vệ hô hấp đã được phê duyệt như mặt nạ chống bụi được thiết kế đặc biệt để lọc các hạt cực nhỏ. Hướng khí xả cách xa khỏi mặt và cơ thể của bạn.

3. **Ngừng vận hành ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì bất thường.**
4. **Nếu bạn làm rơi hoặc va đập máy, hãy kiểm tra cẩn thận xem máy hút bụi có bị nứt hoặc bị hư hỏng hay không trước khi vận hành.**
5. **Không mang lại gần bếp lò hoặc các nguồn nhiệt khác.**
6. **Không chặn lỗ ra vào và các lỗ thông hơi.**

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

Hướng dẫn quan trọng về an toàn dành cho hộp pin

1. **Trước khi sử dụng hộp pin, hãy đọc kỹ tất cả các hướng dẫn và dấu hiệu cảnh báo trên (1) bộ sạc pin, (2) pin và (3) sản phẩm sử dụng pin.**
2. **Không tháo rời hoặc làm thay đổi hộp pin.** Việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
3. **Nếu thời gian vận hành ngắn hơn quá mức, hãy ngừng vận hành ngay lập tức.** Điều này có thể dẫn đến rùi ro quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là nổ.
4. **Nếu chất điện phân rơi vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước sạch và đến cơ sở y tế ngay lập tức.** Chất này có thể khiến bạn giảm thị lực.

5. **Không để hộp pin ở tình trạng đoản mạch:**
 - (1) **Không chạm vào cực pin bằng vật liệu dẫn điện.**
 - (2) **Tránh cất giữ hộp pin trong hộp có các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, v.v...**
 - (3) **Không được để hộp pin tiếp xúc với nước hoặc mưa.**

Đoản mạch pin có thể gây ra dòng điện lớn, quá nhiệt, có thể gây bỏng và thậm chí là hỏng hóc.
6. **Không cất giữ cũng như sử dụng dụng cụ và hộp pin ở nơi nhiệt độ có thể lên tới hoặc vượt quá 50 °C (122 °F).**
7. **Không đốt hộp pin ngay cả khi hộp pin đã bị hư hại nặng hoặc hư hỏng hoàn toàn.** Hộp pin có thể nổ khi tiếp xúc với lửa.
8. **Không đóng đinh, cắt, nghiền nát, ném, làm rơi hộp pin hoặc va vật cứng vào hộp pin.** Làm như thế có thể dẫn đến hỏa hoạn, quá nhiệt hoặc nổ.
9. **Không sử dụng pin đã hỏng.**
10. **Pin nén lithium-ion là đối tượng có yêu cầu bắt buộc theo Luật Hàng hoá Nguy hiểm.** Đối với vận tải thương mại, ví dụ như vận tải do bên thứ ba, đại lý giao nhận, thì yêu cầu đặc biệt về đóng gói và nhãn ghi phải được giám sát. Để chuẩn bị cho mặt hàng cần vận chuyển, cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia về vật liệu nguy hiểm. Nếu được, vui lòng tuân thủ các quy định quốc gia chi tiết hơn. Buộc hoặc niêm phong các tiếp điểm mở và đóng gói pin theo cách đó để nó không thể di chuyển trong bao bì.
11. **Khí vút bỏ hộp pin, hãy tháo chúng khỏi dụng cụ và thải bỏ ở nơi an toàn.** Phải tuân thủ theo các quy định của địa phương liên quan đến việc thải bỏ pin.
12. **Chỉ sử dụng pin cho các sản phẩm Makita chi định.** Lắp pin vào sản phẩm không thích hợp có thể gây ra hỏa hoạn, quá nhiệt, nổ, hoặc rò chất điện phân.
13. **Nếu dụng cụ không được sử dụng trong một thời gian dài, cần phải tháo pin ra khỏi dụng cụ.**
14. **Trong và sau khi sử dụng, hộp pin có thể bị nóng, có thể gây bỏng hoặc bỏng ở nhiệt độ thấp.** Chú ý xử lý hộp pin nóng.
15. **Không chạm vào điện cực của dụng cụ ngay sau khi sử dụng vì điện cực đủ nóng để gây bỏng.**
16. **Không để vụn bào, bụi hoặc đất bám vào các điện cực, lỗ và rãnh của hộp pin.** Điều này có thể làm nóng, bắt lửa, nổ và gây trục trặc cho dụng cụ hoặc hộp pin, dẫn đến bỏng hoặc thương tích cá nhân.
17. **Trừ khi dụng cụ hỗ trợ sử dụng gần đường dây điện cao thế, không sử dụng hộp pin gần đường dây điện cao thế.** Việc này có thể dẫn đến trục trặc hoặc hỏng hóc dụng cụ hay hộp pin.
18. **Giữ pin tránh xa trẻ em.**

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng pin Makita chính hãng. Việc sử dụng pin không chính hãng Makita, hoặc pin đã được sửa đổi, có thể dẫn đến nổ pin gây ra cháy, thương tích và thiệt hại cá nhân. Nó cũng sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của Makita dành cho dụng cụ của Makita và bộ sạc.

Mẹo duy trì tuổi thọ tối đa cho pin

1. Sạc hộp pin trước khi pin bị xả điện hoàn toàn. Luôn dừng việc vận hành dụng cụ và sạc pin khi bạn nhận thấy công suất dụng cụ bị giảm.
2. Không được phép sạc lại một hộp pin đã được sạc đầy. Sạc quá mức sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
3. Sạc pin ở nhiệt độ phòng 10°C - 40°C. Để cho hộp pin nóng nguội lại dần trước khi sạc pin.
4. Khi không sử dụng hộp pin, hãy tháo hộp pin ra khỏi dụng cụ hoặc bộ sạc.
5. Sạc pin sáu tháng một lần nếu bạn không sử dụng dụng cụ trong một thời gian dài (hơn sáu tháng).

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠️ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện việc điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

⚠️ THẬN TRỌNG: Cẩn thận để không vướng (các) ngón tay vào giữa máy hút bụi và pin như minh họa trong biểu đồ khi nạp pin. Vướng (các) ngón tay vào có thể gây ra thương tích.

► Hình 1

Lắp hoặc tháo hộp pin

⚠️ THẬN TRỌNG: Luôn tắt dụng cụ trước khi lắp hoặc tháo hộp pin.

⚠️ THẬN TRỌNG: Giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc khi lắp hoặc tháo hộp pin. Không giữ dụng cụ và hộp pin thật chắc có thể làm trượt chúng khỏi tay và làm hư hỏng dụng cụ và hộp pin hoặc gây thương tích cá nhân.

Để tháo hộp pin, vừa trượt pin ra khỏi dụng cụ vừa đẩy trượt nút ở phía trước hộp pin.

► Hình 2: 1. Chỉ báo màu đỏ 2. Nút 3. Hộp pin

Để lắp hộp pin, đặt thẳng hàng phần chốt nhô ra của hộp pin vào phần rãnh nằm trên vỏ và trượt hộp pin vào vị trí. Đưa hộp pin vào hết mức cho đến khi chốt khóa vào đúng vị trí với một tiếng cách nhẹ. Nếu bạn có thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ như thể hiện trong hình, điều đó có nghĩa vẫn chưa được khóa hoàn toàn.

⚠️ THẬN TRỌNG: Luôn lắp hộp pin khớp hoàn toàn vào vị trí cho đến khi không thể nhìn thấy chỉ báo màu đỏ. Nếu không, hộp pin có thể vô tình rơi ra khỏi dụng cụ, gây thương tích cho bạn hoặc người khác xung quanh.

⚠️ THẬN TRỌNG: Không được dùng sức lắp hộp pin. Nếu hộp pin không nhẹ nhàng trượt vào vị trí, có nghĩa là pin vẫn chưa được lắp đúng.

Hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin

Dụng cụ này được trang bị hệ thống bảo vệ dụng cụ / pin. Hệ thống này sẽ tự động ngắt nguồn điện động cơ để kéo dài tuổi thọ dụng cụ và pin. Dụng cụ sẽ tự động dừng vận hành khi dụng cụ hoặc pin ở một trong những trường hợp sau đây.

Quá tải:

Dụng cụ/pin được vận hành theo cách gây ra dòng điện cao bất thường.

Trong trường hợp này, hãy tắt dụng cụ và ngừng ứng dụng làm cho dụng cụ trở nên quá tải. Sau đó bật dụng cụ lên để khởi động lại.

Bị quá nhiệt:

Dụng cụ/pin bị quá nhiệt. Trong tình huống này, hãy để dụng cụ/pin nguội trở lại trước khi bật dụng cụ lại.

Điện thế pin thấp:

Dung lượng pin còn lại quá thấp và dụng cụ sẽ không hoạt động. Trong tình huống này, hãy tháo và sạc pin lại.

Bảo vệ chống lại các nguyên nhân khác:

Hệ thống bảo vệ cũng được thiết kế để chống lại các nguyên nhân khác có thể làm hỏng dụng cụ và cho phép dụng cụ tự động dừng. Thực hiện tất cả các bước sau đây để loại bỏ các nguyên nhân, khi dụng cụ đã được tạm dừng hoặc ngừng hoạt động.

1. Tắt dụng cụ, sau đó bật lại lần nữa để khởi động lại.
2. Sạc (các) pin hoặc thay pin/các pin bằng (các) pin đã sạc.
3. Để dụng cụ và (các) pin nguội dần.










Nếu không thấy cải thiện bằng cách khôi phục hệ thống bảo vệ, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Makita tại địa phương của bạn.

Chỉ báo dung lượng pin còn lại

Chỉ dành cho hộp pin có đèn chỉ báo

► **Hình3:** 1. Các đèn chỉ báo 2. Nút Check (kiểm tra)

Ấn nút check (kiểm tra) trên hộp pin để chỉ báo dung lượng pin còn lại. Các đèn chỉ báo bật sáng lên trong vài giây.

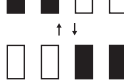Các đèn chỉ báo			Dung lượng còn lại
 Bật sáng	 Tắt	 Nhấp nháy	
			75% đến 100%
			50% đến 75%
			25% đến 50%
			0% đến 25%
			Sạc pin.
			Pin có thể đã bị hỏng.

LƯU Ý: Tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng và nhiệt độ xung quanh, việc chỉ báo có thể khác biệt một chút so với dung lượng thực sự.





LƯU Ý: Đèn chỉ báo (phía xa bên trái) đầu tiên sẽ nhấp nháy khi hệ thống bảo vệ pin hoạt động.

Hoạt động công tắc

► **Hình4:** 1. Nút thay đổi lực hút 2. Nút BẬT/TẮT

Để khởi động máy hút bụi, chỉ cần nhấn nút BẬT/TẮT. Để tắt, nhấn lại nút BẬT/TẮT.

Bạn có thể thay đổi lực hút của máy hút bụi theo bốn bước bằng cách nhấn nút thay đổi lực hút. Mỗi lần nhấn vào nút này sẽ lặp lại chế độ Im lặng/Bình thường/Cao/Tối đa theo chu kỳ.

Cấp độ	Chi định	Chế độ
1		Chế độ im lặng
2		Chế độ tốc độ bình thường
3		Chế độ tốc độ cao
4		Chế độ tốc độ tối đa

LƯU Ý: Bạn có thể thay đổi lực hút trước khi bật máy hút bụi.

LƯU Ý: Máy hút bụi bắt đầu hoạt động với lực hút tương tự ở lần vận hành cuối cùng.

Bật sáng đèn

⚠ THẬN TRỌNG: Đừng nhìn thẳng trực tiếp vào đèn hoặc nguồn sáng.

Để bật đèn, nhấn nút thay đổi lực hút. Đèn sẽ tắt trong khoảng 10 giây.

Trong khi máy hút bụi đang hoạt động, đèn sẽ bật. Đèn sẽ tắt khoảng 10 giây sau khi ngừng hoạt động.

LƯU Ý: Khi dung lượng pin còn lại thấp, đèn bắt đầu nhấp nháy. Thời gian khi đèn bắt đầu nhấp nháy sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ nơi làm việc và tình trạng hộp pin.

► **Hình5:** 1. Nút thay đổi lực hút 2. Nút BẬT/TẮT 3. Đèn

LẮP RÁP

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào trên dụng cụ.

Mô tả bộ phận

Phụ kiện tùy chọn

Bộ lọc hiệu suất cao và giăng néo và bộ lọc bọt biển

► **Hình6:** 1. Khoang chứa 2. Bộ lọc hiệu suất cao 3. Giăng néo 4. Bộ lọc bọt biển

Bộ lọc thô hoặc bộ lọc hiệu suất cao và bộ lọc khí HEPA

► **Hình7:** 1. Khoang chứa 2. Bộ lọc thô 3. Bộ lọc hiệu suất cao 4. Bộ lọc khí HEPA

CHÚ Ý: Không đặt lót bộ lọc hiệu suất cao bằng bộ lọc tùy chọn (vải không dệt). Không thể tháo bộ lọc ra khỏi máy hút bụi.

LƯU Ý: Không lắp bộ lọc tùy chọn (vải không dệt) giữa bộ lọc HEPA và bộ lọc thô. Công suất hút có thể bị giảm.

LƯU Ý: Luôn sử dụng bộ lọc hiệu suất cao có khung với giăng néo được thiết kế ban đầu khi phủ lên bộ lọc HEPA.

► **Hình8:** 1. Bộ lọc hiệu suất cao 2. Giăng néo (được thiết kế cho bộ lọc hiệu suất cao)

Thải bụi

⚠ THẬN TRỌNG: Làm sạch máy hút bụi trước khi máy trở nên quá đầy, hoặc lọc đầu hút yếu.

⚠ THẬN TRỌNG: Đảm bảo đã làm sạch bụi bên trong máy hút bụi. Không làm như vậy có thể khiến cho bộ lọc bị kẹt hoặc động cơ bị hư hỏng.

Để lấy bụi bám trên bộ lọc trong khoang chứa, dùng tay vỗ nhẹ khoang chứa 4 hoặc 5 lần.

► **Hình9:** 1. Khoang chứa

Để ngó vào đầu hút hướng xuống, xoay khoang chứa theo hướng mũi tên như minh họa trong minh họa, rồi tháo khoang chứa chậm chậm và thẳng.

► **Hình10:** 1. Khoang chứa 2. Ngó vào đầu hút

LƯU Ý: Bụi có thể tràn ra khi khoang chứa mở, nên hãy đảm bảo để sẵn một túi rác bên dưới khoang chứa.

Loại bỏ bụi tích lũy bên trong khoang chứa và bộ lọc hiệu suất cao.

► **Hình11:** 1. Khoang chứa 2. Bộ lọc hiệu suất cao
Vặn bộ lọc hiệu suất cao theo hướng mũi tên để mở mép cố định từ thiết bị máy hút bụi rồi sau đó kéo bộ lọc ra.

► **Hình12:** 1. Mép cố định

LƯU Ý: Khi sử dụng bộ lọc thô, bạn cũng thực hiện quy trình trên.

Làm sạch bụi mịn và vỏ nhẹ nhàng để giữ bụi ra khỏi bộ lọc hiệu suất cao.

Lắp ráp lại

Nối bộ lọc hiệu suất cao vào. Lúc này, đảm bảo vận bộ lọc hiệu suất cao sao cho mép cố định được gắn chặt vào thiết bị máy hút bụi.

► **Hình13:** 1. Bộ lọc hiệu suất cao

► **Hình14:** 1. Mép cố định

CHÚ Ý: Luôn đảm bảo kiểm tra cả bộ lọc hiệu suất cao được ráp đúng cách trước khi sử dụng máy hút bụi. Nếu không được lắp đúng cách, bụi sẽ lọt vào vỏ ngoài động cơ, và gây ra lỗi động cơ. Nếu vấn đề được mô tả sau đây xảy ra, tức là bộ lọc hiệu suất cao đã không được lắp đúng cách. Lắp lại chính xác để khắc phục vấn đề.

Gắn khoang chứa. Căn chỉnh vạch chuẩn trên khoang chứa thẳng hàng với vạch chuẩn trên tay nắm và sau đó vận chặt khoang chứa theo hướng mũi tên đến khi nó được cố định.

► **Hình15:** 1. Vạch chuẩn 2. Tay nắm 3. Khoang chứa

LƯU Ý: Luôn loại bỏ bụi trước thời hạn, vì lực đầu hút sẽ bị giảm nếu có quá nhiều bụi trong máy hút bụi.

Các ví dụ về sự cố

Mép cố định của bộ lọc hiệu suất cao không được gắn chặt vào rãnh của khung máy hút bụi.

► **Hình16:** 1. Mép cố định 2. Rãnh của khung máy hút bụi

Lắp đặt hoặc tháo giăng néo/bộ lọc khí HEPA

Phụ kiện tùy chọn

Đối với giăng néo và bộ lọc bột biển

Để tháo giăng néo, đẩy phần đáy các trụ của giăng néo bằng các ngón tay và tháo rãnh khỏi phần nhô ra trên máy hút bụi. Sau đó, tháo bộ lọc bột biển.

► **Hình17:** 1. Giăng néo 2. Bộ lọc bột biển

Để lắp đặt, căn chỉnh các rãnh trên giăng néo khớp với phần nhô ra trên máy hút bụi và đẩy vào cho đến khi kêu cách.

Lắp bộ lọc bột biển vào giữa các trụ và đặt vào vị trí ban đầu.

Đối với bộ lọc khí HEPA

Khi lắp đặt bộ lọc khí HEPA, đặt rãnh của bộ lọc khí HEPA khớp với phần nhô ra trên máy hút bụi. Sau đó, đặt bộ lọc thô hoặc bộ lọc hiệu suất cao lên bộ lọc khí HEPA và vận nó để giữ chặt. Để tháo, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

► **Hình18:** 1. Bộ lọc khí HEPA 2. Bộ lọc thô

► **Hình19:** 1. Bộ lọc khí HEPA 2. Bộ lọc hiệu suất cao

VẬN HÀNH

⚠ THẬN TRỌNG: Không đưa mặt của bạn đến gần lỗ thông hơi khi đang vận hành máy hút bụi. Nếu vật lạ bị thổi vào mắt, có thể dẫn đến thương tích cá nhân.

Lắp đặt và tháo các phụ tùng máy hút bụi

⚠ THẬN TRỌNG: Sau khi lắp đặt các phụ tùng, hãy kiểm tra xem chúng đã được lắp đặt chắc chắn chưa. Nếu các phụ tùng được lắp không chắc chắn, chúng có thể rơi ra và gây thương tích cá nhân.

⚠ THẬN TRỌNG: Hãy cẩn thận đừng để tay bạn đập vào tường, v.v... khi tháo các phụ tùng.

Khi sử dụng phụ tùng có chức năng khóa

Để lắp đặt phụ tùng, hãy lắp phụ tùng vào ngó vào đầu hút của máy hút bụi cho đến khi có tiếng cách. Đảm bảo rằng phụ tùng đã được khóa.

► **Hình20:** 1. Ngó vào đầu hút 2. Phụ tùng có chức năng khóa 3. Móc treo 4. Nút nhà

CHÚ Ý: Khi lắp đặt phụ tùng có chức năng khóa, đảm bảo căn chỉnh nút nhà trên máy hút bụi bằng móc trên phụ tùng. Nếu chúng không được căn chỉnh, phụ tùng sẽ không được khóa lại và có thể rơi khỏi máy hút bụi.

Để tháo ra, kéo phụ tùng trong khi đẩy nút nhà.

► **Hình21:** 1. Nút nhà 2. Phụ tùng có chức năng khóa

Khi sử dụng phụ tùng không có chức năng khóa

⚠ THẬN TRỌNG: Để gắn phụ tùng không có chức năng khóa, vặn và lắp phụ tùng theo hướng mũi tên để cố định kết nối trong khi sử dụng. Để tháo phụ tùng, vặn và rút nó ra cũng theo hướng mũi tên. Nếu phụ tùng bị vặn theo hướng ngược lại, khoang chứa có thể trở nên lỏng lẻo.

► Hình22

Vệ sinh (Đầu hút)

Vòi xả

Gắn vòi hút để làm sạch bàn, bàn làm việc, đồ nội thất, v.v...Vòi hút trượt rất dễ dàng.

► Hình23: 1. Vòi xả

Vòi hút + Ống nối nối dài (Ống thẳng)

Ống nối nối dài kết nối với vòi hút và máy hút bụi. Việc bố trí này giúp dễ dàng làm sạch sàn nhà ở vị trí đứng.

► Hình24: 1. Thân máy hút bụi 2. Ống nối nối dài (Ống thẳng) 3. Vòi xả

Vòi phun dạng khuôn

Gắn vòi phun dạng khuôn để làm sạch các góc và kẽ hở của xe hơi hoặc đồ nội thất.

► Hình25: 1. Vòi phun dạng khuôn 2. Thân máy hút bụi

Bạn có thể cất giữ vòi phun dạng khuôn trong giá đỡ vòi phun.

► Hình26: 1. Giá đỡ vòi hút 2. Vòi phun dạng khuôn

⚠ THẬN TRỌNG: Cần thận để không vướng (các) ngón tay giữa vòi phun dạng khuôn và giá đỡ vòi phun. Vướng (các) ngón tay có thể gây ra thương tích.

Vòi phun dạng khuôn + Ống nối nối dài (Ống thẳng)

Ở các góc vuông hẹp nơi mà máy hút bụi không thể đi vào, hoặc ở nơi cao khó với tới, hãy sử dụng bố trí này.

► Hình27: 1. Vòi phun dạng khuôn 2. Ống nối nối dài (Ống thẳng) 3. Thân máy hút bụi

Vệ sinh mà không có vòi hút

Bạn có thể hút bột và bụi mà không cần vòi hút.

► Hình28

Để hút bụi trên sàn khi đang đứng, sẽ thuận tiện hơn nếu gắn ống nối nối dài với máy hút bụi.

► Hình29: 1. Ống nối nối dài (Ống thẳng)

BẢO TRÌ

⚠ THẬN TRỌNG: Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và hộp pin đã được tháo ra trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

Sau khi sử dụng

⚠ THẬN TRỌNG: Đặt máy hút bụi dựa vào tường khi không có đế tựa có thể làm máy hút bụi bị ngã, dẫn đến thương tích cá nhân hoặc làm hỏng máy hút bụi.

► Hình30

Vệ sinh

⚠ THẬN TRỌNG: Làm sạch các bộ lọc khi chúng bị tắc nghẽn. Tiếp tục sử dụng trong tình trạng bị tắc nghẽn có thể dẫn đến nóng máy hoặc hỏa hoạn.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

CHÚ Ý: Không dùng máy hút bụi để thổi bụi bám trên máy hút bụi và bộ lọc. Việc này sẽ đưa bụi vào trong vỏ máy và gây ra sự cố.

CHÚ Ý: Sau khi rửa các bộ lọc, để chúng thật khô trước khi sử dụng. Bộ lọc chưa khô có thể làm giảm lực hút và rút ngắn tuổi thọ của động cơ.

CHÚ Ý: Sau khi làm sạch bộ lọc và bộ lọc bột biển, đảm bảo đã lắp đặt lại chúng trước khi sử dụng. Nếu bạn sử dụng máy hút bụi mà không có bộ lọc và bộ lọc bột biển, bụi đi vào vỏ động cơ và gây ra sự cố.

Thân máy hút bụi

Thỉnh thoảng lau sạch bên ngoài (thân máy hút bụi) bằng vải đã làm ẩm bằng nước xà phòng.

Vệ sinh cả miệng đầu hút và khu vực gắn bộ lọc.

► Hình31

Bộ lọc hiệu suất cao

Rửa bộ lọc bằng nước xà phòng khi bị tắc nghẽn do bụi và lực máy hút bụi trở nên yếu đi. Làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

► Hình32

Bộ lọc khí HEPA

Phụ kiện tùy chọn

CHÚ Ý: Không chà hoặc cào xước bộ lọc HEPA bằng các vật cứng như bàn chải nhỏ và bàn chải lớn.

Bộ lọc bộ lọc khí HEPA sẽ dẫn đến hiệu suất hút kém. Thành thạo cần làm sạch bộ lọc.

Thành thạo hãy rửa bộ lọc khí HEPA trong nước, giữ và làm khô hoàn toàn trong bóng râm trước khi sử dụng. Không bao giờ rửa bộ lọc trong máy giặt.

► **Hinh33**

Bộ lọc bọt biển

Khi bộ lọc bọt biển bị bẩn, hãy làm sạch nó như sau.

1. Tháo các bộ lọc che giá đỡ.
2. Kéo bộ lọc bọt biển ra từ giữa các trụ.
3. Làm sạch bộ lọc bọt biển bằng cách đập nhẹ hoặc rửa. Nếu bạn rửa, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

4. Lắp bộ lọc bọt biển từ giữa các trụ và đặt vào vị trí ban đầu. Đảm bảo rằng mỗi cạnh đáy của trụ giữ chặt bộ lọc bọt biển, và không có khoảng cách giữa bộ lọc bọt biển và miệng đầu hút.

► **Hinh34:** 1. Bộ lọc bọt biển 2. Cạnh đáy của trụ

Giá treo tường dành cho máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng pin

Phụ kiện tùy chọn

LƯU Ý: Vít gắn vào giá đỡ không được đi kèm. Chuẩn bị vít phù hợp với vật liệu để gắn chặt vào.

Gắn giá treo tường dành cho máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng pin vào tường bằng gỗ, dầm hoặc trụ chống, sao cho giá treo tường dành cho máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng pin có thể gắn chặt được. Luôn đảm bảo rằng giá treo tường dành cho máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng pin được gắn chặt trước khi treo máy hút bụi.

► **Hinh35:** 1. Giá treo tường dành cho máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng pin

⚠ THẬN TRỌNG: Không treo máy hút bụi lên tường bằng cách gắn một cách bạo lực hoặc treo các thiết bị khác không phải máy hút bụi.

Xử lý sự cố

Trước khi yêu cầu sửa chữa, kiểm tra những điểm sau.

Hiện tượng	Khu vực cần kiểm tra	Phương pháp sửa
Lực hút yếu	Có phải khoang chứa đầy bụi không?	Làm sạch bụi khoang chứa.
	Có phải bộ lọc bị tắc không?	Làm sạch và rửa bộ lọc.
	Có phải hộp pin đã được tháo không?	Sạc pin cho hộp pin.
Không hoạt động	Có phải hộp pin đã được tháo không?	Sạc pin cho hộp pin.
Tiếng ồn và rung	Có phải bộ lọc bị tắc không?	Làm sạch và rửa bộ lọc.
	Vòi phun, ống hoặc đầu hút của thiết bị có bị tắc nghẽn không?	Loại bỏ các vật bị tắc nghẽn trong vòi phun, ống hoặc đầu hút của thiết bị.
	Vòi phun/đầu ống có bị chặn không?	Không chặn vòi phun/đầu ống.

⚠ THẬN TRỌNG: Không được tự ý sửa chữa máy hút bụi.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Ống nối nối dài (Ống thẳng)
- Vòi xả
- Vòi hút dành cho thảm

- Bàn chải dệt
- Vòi phun dạng khuôn
- Bàn chải tròn
- Ống mềm
- Bộ lọc (vải không dệt)
- Bộ lọc trước
- Bộ lọc hiệu suất cao
- Bộ lọc khí HEPA
- Vòi phun ở đé
- Đầu hút khe
- Giá treo tường dành cho máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng pin
- Bộ phận ly tâm máy hút bụi
- Phụ kiện ly tâm máy hút bụi
- Túi dụng cụ
- Pin và bộ sạc chính hãng của Makita

LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

Phụ kiện ly tâm máy hút bụi

Phụ kiện tùy chọn

► **Hình36:** 1. Nút nhà 2. Móc 3. Ống nối nối dài (Ống thẳng) 4. Phụ kiện ly tâm máy hút bụi 5. Ngõ vào đầu hút

Vệ phụ kiện ly tâm máy hút bụi

Sử dụng máy hút bụi có lắp phụ kiện ly tâm máy hút bụi sẽ làm giảm lượng bụi đi vào khoang chứa, giúp ngăn lực hút bị yếu đi. Ngoài ra, việc vệ sinh sau khi sử dụng cũng đơn giản.

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo hộp pin ra trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào trên dụng cụ. Nếu vẫn lắp hộp pin, máy hút bụi có thể khởi động bất ngờ và gây thương tích.

⚠ THẬN TRỌNG: Vệ sinh bộ lọc dạng lưới của phụ kiện ly tâm máy hút bụi và bộ lọc của thiết bị máy hút bụi khi các bộ phận này bị tắc. Tiếp tục sử dụng trong tình trạng bị tắc nghẽn có thể dẫn đến nóng máy hoặc bốc khói.

CHÚ Ý: Khi gắn kèm phụ kiện ly tâm máy hút bụi, không sử dụng máy hút bụi ở vị trí nằm ngang hoặc hướng lên trên. Làm như vậy có thể khiến bộ lọc dạng lưới bị tắc.

CHÚ Ý: Luôn sử dụng máy hút bụi có lắp bộ lọc, ngay cả khi sử dụng phụ kiện ly tâm máy hút bụi. Sử dụng máy hút bụi không lắp bộ lọc có thể gây trực tiếp động cơ.

LƯU Ý: Kiểm tra để đảm bảo phụ kiện ly tâm máy hút bụi, máy hút bụi và ống nối nối dài (ống thẳng) được khóa đúng cách trước khi sử dụng.

LƯU Ý: Đổ hết bụi trong hộp chứa bụi của phụ kiện ly tâm máy hút bụi và khoang chứa của máy hút bụi khi bụi đã tích tụ. Tiếp tục sử dụng sẽ dẫn đến lực hút bị yếu đi.

LƯU Ý: Bạn cũng có thể sử dụng phụ kiện ly tâm máy hút bụi không có chức năng khóa.

LƯU Ý: Để lắp hoặc tháo phụ kiện ly tâm máy hút bụi, tham khảo phần “Lắp đặt và tháo phụ tùng máy hút bụi”.

Thải bụi

Khi bụi đã tích tụ đến vạch đầy của hộp chứa bụi, hãy làm theo quy trình bên dưới và thải bỏ bụi.

1. Giữ chắc hộp chứa bụi, nhấn giữ hai nút này và tháo hộp chứa bụi ra.
► **Hình37:** 1. Vạch đầy 2. Hộp chứa bụi 3. Nút (hai vị trí) 4. Bộ lọc dạng lưới

2. Thải bỏ bụi bên trong hộp chứa bụi đồng thời làm sạch bất kỳ bụi và bột nào dính vào bề mặt của bộ lọc dạng lưới.

3. Lắp hộp chứa bụi vào hết mức cho đến khi hai nút khóa với một tiếng cách.

► **Hình38:** 1. Hộp chứa bụi 2. Nút (hai vị trí)

⚠ THẬN TRỌNG: Khi lắp lại hộp chứa bụi, hãy cẩn thận để ngón tay bạn không bị kẹp.

LƯU Ý: Kiểm tra để đảm bảo phụ kiện ly tâm máy hút bụi, máy hút bụi và ống nối nối dài (ống thẳng) được khóa đúng cách trước khi khởi động lại hoạt động.

LƯU Ý: Nếu lực hút không phục hồi cả sau khi thải bỏ bụi và vệ sinh bộ lọc dạng lưới, hãy kiểm tra xem bụi có tích tụ trong khoang chứa của máy hút bụi hoặc có xảy ra tắc nghẽn hay không.

LƯU Ý: Bụi có thể bay lên khi thải bỏ phụ kiện ly tâm máy hút bụi. Cẩn thận không để bụi bay vào mắt.

Vệ sinh

⚠ THẬN TRỌNG: Sau khi rửa phụ kiện ly tâm máy hút bụi, hãy lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng. Các bộ phận không khô có thể gây ra điện giật hoặc hư hỏng cho thiết bị.

Khi hộp chứa bụi bị bẩn hoặc bộ lọc dạng lưới bị tắc, hãy tháo và rửa các bộ phận này bằng nước. (Tham khảo “Thải bụi” để biết về quy trình tháo ra.)

Làm khô các bộ phận kỹ lưỡng trước khi lắp đặt lại và sử dụng.

► **Hình39:** 1. Hộp chứa bụi 2. Bộ lọc dạng lưới

Khi bộ lọc dạng lưới bị bẩn nặng, hãy vệ sinh bộ lọc theo các quy trình sau đây.

1. Xoay bộ lọc dạng lưới theo hướng mũi tên và tháo bộ lọc ra khi các móc được mở khóa.

► **Hình40:** 1. Bộ lọc dạng lưới 2. Móc

2. Làm sạch bụi trên bộ lọc dạng lưới rồi rửa sạch bằng nước. Sau đó, làm khô bộ lọc hoàn toàn.

3. Lắp bộ lọc dạng lưới vào để trong khi các móc được căn chỉnh với cổng. Xoay bộ lọc dạng lưới theo hướng mũi tên cho đến khi các móc được khóa với một tiếng cách. Đảm bảo rằng bộ lọc dạng lưới được lắp chắc chắn.

► **Hình41:** 1. Bộ lọc dạng lưới 2. Móc 3. Cổng

คำเตือน

- เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีลักษณะทุพพลภาพ มีปัญหาในเรื่องของสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้ หากได้รับคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรให้เด็กเล่นกับเครื่องมือนี้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล
- โปรดอ้างอิงบท “ข้อมูลจำเพาะ” สำหรับอ้างอิงประเภทแบตเตอรี่
- โปรดอ้างอิงส่วน “การติดตั้งหรือการถอดกลับแบตเตอรี่” สำหรับวิธีถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่
- เมื่อกำจัดกลับแบตเตอรี่ ให้ถอดกลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่ที่บังคับใช้ในท้องถิ่น
- หากไม่ใช้เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
- อย่าลัดวงจรกลับแบตเตอรี่
- โปรดอ้างอิงบท “การบำรุงรักษา” สำหรับรายละเอียดข้อควรระวังในระหว่างการซ่อมบำรุง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	DCL284F	
ความจุ	730 mL	
ใช้งานต่อเนื่อง (พร้อมแบตเตอรี่ BL1830B)	1 (โหมดเจียบ)	ประมาณ 38 นาที
	2 (โหมดความเร็วปกติ)	ประมาณ 21 นาที
	3 (โหมดความเร็วสูง)	ประมาณ 15 นาที
	4 (โหมดความเร็วสูงสุด)	ประมาณ 8 นาที
ความยาวโดยรวม (รวมท่อ หัวดูดฝุ่น และแบตเตอรี่ BL1830B)	1,066 mm	
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	D.C. 18 V	
น้ำหนักสุทธิ	1.3 - 1.7 kg	

- เนื่องจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักไม่รวมอุปกรณ์เสริมยกเว้นกลับแบตเตอรี่ น้ำหนักของเครื่องใช้และกลับแบตเตอรี่รวมกันที่น้อยที่สุดและมากที่สุดแสดงอยู่ในตาราง

ดัลป์แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ได้

ดัลป์แบตเตอรี่	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
เครื่องชาร์จ	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH / DC18WC

- ดัลป์แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จบางรายการที่แสดงอยู่ด้านบนอาจไม่มีวางจำหน่ายขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

คำเตือน: ใช้ดัลป์แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ระบุไว้ข้างบนเท่านั้น การใช้ดัลป์แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและ/หรือเกิดไฟไหม้

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้เป็นสัญลักษณ์ที่อาจใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



อ่านคู่มือการใช้งาน



แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์นี้



NI-MH
Li-ion

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปเท่านั้น เนื่องจากในอุปกรณ์มีส่วนประกอบอันตราย ชยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และหม้อแบตเตอรี่จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ในเชิงลบ

อย่าทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบตเตอรี่รวมกับวัสดุเหลือทิ้งในครัวเรือน!

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรปว่าด้วยขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และหม้อสะสมไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รวมถึงการบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศ ควรมีการจัดเก็บขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหม้อสะสมไฟฟ้าแยกต่างหากและส่งไปยังจุดรับขยะต่างหากในเขตเทศบาลซึ่งมีการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม

โดยระบุด้วยสัญลักษณ์เส้นคาดขวางรูปถังขยะแบบมีล้อไว้บนอุปกรณ์

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำความสะอาดฝุ่น ผง ที่แห้งเท่านั้น

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

คำเตือน: ข้อควรจำ โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

- ห้ามโดนฝน เก็บในที่ร่ม
- ห้ามใช้เป็นของเล่น หากผู้ใช้งานเป็นเด็ก หรือนำไปใช้งานใกล้เด็กต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
- ใช้เฉพาะตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้เท่านั้น ใช้งานตามเอกสารแนบที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่เสียหาย หากเครื่องใช้ทำงานได้ไม่ต่ออย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ร่วง เสียหาย ทั้งไว้กลางแจ้ง หรือหล่นลงน้ำ ให้นำส่งศูนย์บริการ
- ห้ามจับหรือสัมผัสเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่อง ห้ามใช้งานขณะมีสิ่งอุดตัน ควรทำให้โล่งเพื่อที่จะได้ดูดฝุ่น ผง เส้นขน และอย่าให้มีสิ่งต่างๆ อันอาจทำให้อัตราการไหลของอากาศลดลง
- โปรดระวัง ให้เก็บเส้นผม ขน เสื้อผ้าที่หลวม นิ้วมือ ตลอดจนอวัยวะต่างๆ อยู่ห่างจากช่องและชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่
- ปิดการควบคุมทั้งหมดก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่
- ใช้งานอย่างระมัดระวังให้มากขณะทำความสะอาดบันได
- ห้ามใช้เครื่องใช้ในการหยิบหรือรับของเหลวที่สามารถก่อให้เกิดเปลวไฟหรือการเผาไหม้ได้ เช่น แก๊สโซลีน หรือ แม้แต่ในบริเวณอันอาจมีของเหลวดังกล่าวอยู่
- ในการชาร์จไฟ ให้ใช้เครื่องชาร์จจากผู้ผลิตเท่านั้น

12. ห้ามใช้เครื่องใช้ในการหยิบหรือรับของที่กำลังเผาไหม้หรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือเก้าอี้ที่ยังร้อนอยู่
13. ห้ามใช้งานหากไม่ได้ใส่ถุงเก็บฝุ่น และ/หรือตัวกรองไว้
14. ห้ามชาร์จไฟนอกบ้าน หรือกลางแจ้ง
15. ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชุดแบตเตอรี่ประเภทหนึ่งอาจเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หากนำไปใช้กับชุดแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่ง
16. ใช้อุปกรณ์กับชุดแบตเตอรี่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น การใช้ชุดแบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจทำให้เสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บและเกิดไฟไหม้
17. เมื่อไม่ใช้งานชุดแบตเตอรี่ ให้เก็บห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ กรรไกรตัดเล็บ สกรู หรือวัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งได้
18. ในกรณีที่ใช้งานไม่ถูกต้อง อาจมีของเหลวไหลออกจากแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดนของเหลวโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ
19. ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือมีการดัดแปลง แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือมีการแก้ไขอาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดไม่ถึง เช่น ไฟไหม้ ระเบิด หรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
20. ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ใกล้กับไฟ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หากโดนไฟหรืออุณหภูมิสูงเกิน 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
21. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการชาร์จไฟ และห้ามชาร์จชุดแบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิบนอกเหนือไปจากที่ระบุในคำแนะนำ การชาร์จไฟที่ไม่เหมาะสม หรืออุณหภูมิบนอกเหนือไปจากช่วงอุณหภูมิที่ระบุในคำแนะนำอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

กฎด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

เครื่องใช้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

1. ก่อนการใช้งานกรุณาอ่านคู่มือการใช้งานและคู่มือการใช้งานเครื่องชาร์จไฟอย่างละเอียด
2. ห้ามใช้หยิบ หรือรับสิ่งของดังต่อไปนี้:
 - วัสดุที่มีความร้อนซึ่งสามารถไหม้หรือเกิดควันได้ (บุหรี่, ไม้ขีด, ธูป, เทียน, ขี้เถ้าร้อน) ประกายไฟ และฝุ่นโลหะที่เกิดจากการตัดหรือบดโลหะ ฯลฯ
 - ของเหลวไวไฟ (น้ำมันก๊าด, น้ำมันเบนซิน, ตัวทำละลาย เช่น เบนซิน, ทินเนอร์ ฯลฯ)

- วัสดุไวไฟ (ทินเนอร์, สี, สเปรย์ ฯลฯ)
- วัสดุที่ระเบิดหรือไฟโรฟริก (ไนโตรกลีเซอริน, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม, โททาเนียม, สังกะสี, ฟอสฟอรัสแดง, ฟอสฟอรัสเหลือง, เซลลูโลยด์ ฯลฯ และฝุ่น, ก๊าซ หรือไอน้ำ)
- ของเหลว, น้ำมัน, สิ่งสกปรกที่เปียกหรือขยะเปียก รวมถึงอาเซียนและสิ่งปฏิกูล
- ของแข็งที่มีสีนคม (เศษไม้, โลหะ, หิน, เศษแก้ว, ตะปู, เข็ม ไม้เม็ดโกลนหรือเม็ด)
- ผงละเอียดที่ทำให้แข็งตัวและเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (ผงโลหะหรือผงคาร์บอน)
- โฟม เช่น น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น (อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้)
- ผงจำนวนมาก (แป้ง, ผงดับเพลิง ฯลฯ)
- สารที่ทำให้เกิดการเป็นพิษ
- สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง (กรด, ด่าง ฯลฯ)
- ผงที่ยึดเกาะละเอียด เช่น ซีเมนต์
- ฝุ่นละเอียด เช่น ฝุ่นคอนกรีต
- สารดูดความชื้น
- แร่ใยหิน
- ยากำจัดศัตรูพืช

หากทำเช่นนั้น อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ผ่านการรับรอง เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้สามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้ ใล่ อากาศเสียออกจากใบหน้าและร่างกายของคุณ

3. หยุดทำงานทันทีหากคุณพบว่า มีสิ่งผิดปกติ
4. หากเครื่องดูดฝุ่นนี้ตกลงหรือมีการกระทบกระแทก กรุณาตรวจสอบว่ามีการแตกเสียหายอย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน
5. ห้ามนำไปใกล้เตาไฟ หรือแหล่งความร้อน
6. ห้ามอุดช่องทางเข้า หรือช่องลม

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ ดัลล์แบตเตอรี่

- ก่อนใช้งานดัลล์แบตเตอรี่ให้อ่านคำแนะนำและ
เครื่องหมายเตือนทั้งหมดบน (1) เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่ (2) แบตเตอรี่ และ (3) ตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้
แบตเตอรี่
 - อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือทำการดัดแปลงดัลล์
แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนที่
สูงเกินไป หรือระเบิดได้
 - หากระยะเวลาที่เครื่องทำงานสั้นเกินไป ให้หยุดใช้งาน
ทันที เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะร้อนจัด ไหม้หรือ
ระเบิดได้
 - หากสารละลายอิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้าง
ออกด้วยน้ำเปล่าและรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจาก
อาจทำให้ตาบอด
 - ห้ามลัดวงจรดัลล์แบตเตอรี่:
 - ห้ามแตะขั้วกับวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าใดๆ
 - หลีกเลี่ยงการเก็บดัลล์แบตเตอรี่ไว้ในภาชนะร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น กรรไกรตัดเล็บ เหรียญ
 ฯลฯ
 - อย่าให้ดัลล์แบตเตอรี่ถูกน้ำหรือฝน
แบตเตอรี่ลัดวงจรอาจทำให้เกิดการไหลของกระแส
ไฟฟ้า ร้อนจัด ไหม้หรือเสียหายได้
 - ห้ามเก็บและใช้เครื่องมือและดัลล์แบตเตอรี่ไว้ในสถานที่
ที่มีอุณหภูมิสูงถึงหรือเกิน 50 °C (122 °F)
 - ห้ามเผาดัลล์แบตเตอรี่ทิ้ง แม้ว่าแบตเตอรี่จะเสียหาย
จนใช้การไม่ได้หรือเสื่อมสภาพแล้ว ดัลล์แบตเตอรี่
อาจจะระเบิดในกองไฟ
 - อย่าตอกตะปู ตัด บด ขั้ว หรือทำดัลล์แบตเตอรี่
หล่นพื้น หรือกระแทกดัลล์แบตเตอรี่กับวัตถุของแข็ง
การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน
ที่สูงเกินไป หรือระเบิดได้
 - ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่เสียหาย
 - แบตเตอรี่รีไซเคิลไอออนที่มีมาให้ในนี้เป็นไปตามข้อ
กำหนดของ Dangerous Goods Legislation
สำหรับการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เช่น โดยบุคคลที่
สาม ตัวแทนขนส่งสินค้า จะต้องตรวจสอบข้อกำหนด
พิเศษในด้านการบรรจุหีบห่อหรือการติดป้ายสินค้า
ในการเตรียมสินค้าที่จะขนส่ง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัตถุอันตราย โปรดตรวจสอบข้อกำหนดใน
ประเทศที่อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
ให้ติดแถบหรือปิดหน้าสัมผัสและห่อแบตเตอรี่ใน
ลักษณะที่แบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนที่ไปมาในหีบห่อ
- เมื่อกำจัดดัลล์แบตเตอรี่ ให้ถอดดัลล์แบตเตอรี่ออก
จากเครื่องมือและกำจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่
 - ใช้แบตเตอรี่กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุโดย Makita เท่านั้น
การติดตั้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ตามที่ระบุอาจ
ทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อนสูง ระเบิด หรืออิเล็กโทร
ไลต์รั่วไหลได้
 - หากไม่ใช่เครื่องมือเป็นระยะเวลานาน จะต้องถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือ
 - ในระหว่างและหลังการใช้งาน ดัลล์แบตเตอรี่อาจร้อน
ซึ่งอาจลวกผิวหรือทำให้ผิวไหม้ที่อุณหภูมิต่ำได้ โปรด
ระมัดระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่ที่ร้อน
 - อย่าสัมผัสขั้วของเครื่องมือทันทีหลังจากการใช้งาน
เนื่องจากอาจมีความร้อนพอที่จะทำให้ผิวไหม้ได้
 - อย่าปล่อยให้เศษวัสดุ ฝุ่นผง หรือดินเข้าไปติดอยู่ใน
ขั้ว รู และร่องของดัลล์แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้
เกิดความร้อน ไฟไหม้ ระเบิด และทำให้เครื่องมือหรือ
ดัลล์แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
เกิดการบาดเจ็บได้
 - หากเครื่องมือไม่รองรับสายไฟแรงดันสูง อย่าใช้ดัลล์
แบตเตอรี่ใกล้กับสายไฟแรงดันสูง เนื่องจากเครื่องมือ
หรือดัลล์แบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้
 - เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น
การใช้แบตเตอรี่ Makita ที่ไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ที่ถูก
เปลี่ยน อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะทำให้การรับ
ประกันของ Makita สำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งาน ของแบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุด

- ชาร์จดัลล์แบตเตอรี่ก่อนที่ไฟจะหมด หยุดการใช้
งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีกำลังลดลง
- อย่าชาร์จดัลล์แบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะทำให้อายุการใช้งาน
ของดัลล์แบตเตอรี่สั้นลง
- ชาร์จประจุไฟฟ้าดัลล์แบตเตอรี่ในห้องที่มีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 °C - 40 °C ปล่อยให้ดัลล์แบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนที่จะชาร์จไฟ
- เมื่อไม่ใช่ดัลล์แบตเตอรี่ ให้ถอดออกจากเครื่องมือหรือ
เครื่องชาร์จ

5. ชาร์จไฟดลับแบตเตอรี่ของคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา นาน (เกินกว่าหกเดือน)

ระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่

คำอธิบายการทำงาน

⚠ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดดลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ

⚠ ข้อควรระวัง: ขณะใส่แบตเตอรี่ โปรดระวังอย่าให้นิ้วมือเข้าไปติดระหว่างเครื่องทำความสะอาดกับแบตเตอรี่ที่ตั้งปรากฏในภาพ หากนิ้วเข้าไปติดระหว่างเครื่องใช้กับแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

▶ หมายเลข 1

การใส่หรือการถอดดลับแบตเตอรี่

⚠ ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนทำการติดตั้งหรือการถอดดลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

⚠ ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและดลับแบตเตอรี่ให้แน่นในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดดลับแบตเตอรี่ หากไม่ถือเครื่องมือและดลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจทำให้ดลับแบตเตอรี่และเครื่องมือสั่นหลุดมือ และทำให้เครื่องมือและดลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

เมื่อต้องการถอดดลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มที่ด้านหน้าของดลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

▶ หมายเลข 2: 1. ซีลสีแดง 2. ปุ่ม 3. ดลับแบตเตอรี่

การติดตั้งดลับแบตเตอรี่ ให้จัดตำแหน่งลิ้นของดลับแบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องของเครื่อง แล้วเลื่อนเข้าที่ ซีลดลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิกล๊อคเข้าที่ หากยังเห็นซีลสีแดงตามที่แสดงในภาพ แสดงว่าดลับแบตเตอรี่ยังไม่ล๊อคเข้าที่

⚠ ข้อควรระวัง: ให้ดันดลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็นซีลสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ดลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจากเครื่องมือทำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งดลับแบตเตอรี่โดยใช้แรงมากเกินไป หากดลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

เครื่องมือที่มีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะตัดไฟที่ส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อหยุดการใช้งานเครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดทำงานระหว่างการใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

ทำงานหนักเกินไป:

ใช้งานเครื่องมือ/แบตเตอรี่ในลักษณะที่อาจใช้กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ

ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะที่อาจทำให้เครื่องมือทำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือเพื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง

ความร้อนสูง:

เครื่องมือ/แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูง ในกรณีนี้ ปล่อยให้เครื่องมือ/แบตเตอรี่เย็นลงก่อนที่จะเปิดเครื่องมืออีกครั้ง

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำ:

ความจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่น้อยเกินไปและเครื่องมือจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่และชาร์จไฟใหม่

การป้องกันจากสาเหตุอื่นๆ:

ระบบป้องกันได้รับการออกแบบมาเพื่อสาเหตุอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อเครื่องมือและทำให้เครื่องมือหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ทุกขั้นตอนเพื่อกำจัดสาเหตุออกไป เมื่อเครื่องมือหยุดทำงานชั่วคราวหรือหยุดทำงาน

1. ปิดเครื่องมือ แล้วเปิดใหม่เพื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง
2. ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยนำแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วมาใช้แทน
3. ปล่อยให้เครื่องมือและแบตเตอรี่เย็นลง

หากอาการไม่ดีขึ้นเมื่อเปิดระบบป้องกันอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

การระบุระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

สำหรับดรัมแบตเตอรี่ที่มีตัวแสดงสถานะเท่านั้น

► **หมายเลข 3:** 1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนดรัมแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ			แบตเตอรี่ที่เหลือ
ไฟสว่าง	ดับ	กะพริบ	
■	□	▧	75% ถึง 100%
■ ■ ■ ■	□		50% ถึง 75%
■ ■ □ □	□ □		25% ถึง 50%
■ □ □ □	□ □ □ □		0% ถึง 25%
▧ □ □ □	□ □ □ □		ชาร์จไฟแบตเตอรี่
■ ■ □ □	□ □ □ □		แบตเตอรี่อาจจะเสีย
□ □ ■ ■	□ □ □ □		

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิโดยรวม การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณแบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะดวงแรก (ซ้ายสุด) จะกะพริบเมื่อระบบป้องกันแบตเตอรี่ทำงาน

การทำงานของสวิตช์

► **หมายเลข 4:** 1. ปุ่มเปลี่ยนกำลังการดูด 2. ปุ่มเปิด/ปิด

ในการเปิดเครื่องดูดฝุ่นเพื่อเริ่มการใช้งาน เพียงแค่กดปุ่มเปิด/ปิด ปิดสวิตช์ โดยกดปุ่มเปิด/ปิด

คุณสามารถเปลี่ยนกำลังการดูดของเครื่องดูดฝุ่นได้สี่ระดับ โดยกดปุ่มเปลี่ยนกำลังการดูด ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้ จะวนซ้ำเป็นโหมดเจียบ/ปกติ/สูง/สูงสุดตามที่คุณเลือก

ระดับ	สถานะ	โหมด
1		โหมดเจียบ
2		โหมดความเร็วปกติ
3		โหมดความเร็วสูง
4		โหมดความเร็วสูงสุด

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนกำลังการดูดก่อนเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

หมายเหตุ: เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานด้วยกำลังการดูดเดียวกับการใช้งานครั้งแรกล่าสุด

การเปิดดวงไฟ

▲ **ข้อควรระวัง:** อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดูแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง

เมื่อต้องการให้ดวงไฟสว่าง ให้กดปุ่มเปลี่ยนกำลังการดูด ดวงไฟจะดับเองประมาณ 10 วินาที ระหว่างที่เครื่องดูดฝุ่นกำลังทำงาน ดวงไฟจะสว่าง ดวงไฟจะดับลงภายในประมาณ 10 วินาทีหลังจากหยุดทำงาน

หมายเหตุ: เมื่อความจุแบตเตอรี่เหลือน้อย ดวงไฟจะเริ่มกะพริบ จังหวะเวลาที่ดวงไฟเริ่มกะพริบจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่กำลังใช้งาน และสถานะของดรัมแบตเตอรี่

► **หมายเลข 5:** 1. ปุ่มเปลี่ยนกำลังการดูด 2. ปุ่มเปิด/ปิด 3. ดวงไฟ

การประกอบ

▲ **ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดดรัมแบตเตอรี่ออกก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

คำอธิบายชิ้นส่วนต่างๆ

อุปกรณ์เสริม

ตัวกรองประสิทธิภาพสูงและกรองฟองน้ำพร้อมถัวยึด

► **หมายเลข 6:** 1. แคปซูล 2. ตัวกรองประสิทธิภาพสูง 3. ฉากยึด 4. กรองฟองน้ำ

ตัวกรองชั้นต้นหรือตัวกรองประสิทธิภาพสูง และตัวกรอง HEPA

► **หมายเลข 7:** 1. แคปซูล 2. ตัวกรองชั้นต้น 3. ตัวกรองประสิทธิภาพสูง 4. ตัวกรอง HEPA

ข้อสังเกต: อย่านำตัวกรองประสิทธิภาพสูงด้วยตัวกรองเสริม (ผ้าไมโท) ไม่สามารถถอดตัวกรองออกจากเครื่องดูดฝุ่นได้

หมายเหตุ: อย่าติดตั้งตัวกรองเสริม (ผ้าไม่ทอ) ระหว่างตัวกรอง HEPA และตัวกรองชั้นต้น แรงดูดอาจลดลง

หมายเหตุ: ใช้ตัวกรองประสิทธิภาพสูงที่มีรอบอายุยืดแบบเดิมเสมอเมื่อวางซ้อนบนตัวกรอง HEPA

- ▶ **หมายเลข 8:** 1. ตัวกรองประสิทธิภาพสูง 2. ฉากยึด (ออกแบบมาสำหรับตัวกรองประสิทธิภาพสูง)

การนำผงฝุ่นออกไปทิ้ง

⚠ **ข้อควรระวัง:** นำผงฝุ่นออกไปทิ้งก่อนเติมถาด หรือทำให้แรงดูดลดลง

⚠ **ข้อควรระวัง:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านในของเครื่องไม่มีผงฝุ่นเหลืออยู่ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ตัวกรองอุดตัน หรือมอเตอร์อาจได้รับความเสียหาย

ในการที่จะทำให้ผงฝุ่นที่ติดอยู่ที่ตัวกรองในแคปซูลหลุด ให้ใช้มือเคาะที่แคปซูล 4 หรือ 5 ครั้ง

- ▶ **หมายเลข 9:** 1. แคปซูล

หันช่องดูดฝุ่นลงด้านล่าง บิดแคปซูลในทิศทางตามลูกศรในภาพ และดึงแคปซูลออกข้าง ตรงๆ

- ▶ **หมายเลข 10:** 1. แคปซูล 2. ทางดูดเข้า

หมายเหตุ: ฝุ่นอาจลั่นออกมาเมื่อเปิดแคปซูล ดังนั้นจึงควรวางถุงขยะไว้ด้านล่างของแคปซูล

กำจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ออกจากด้านในของแคปซูลและตัวกรองประสิทธิภาพสูง

- ▶ **หมายเลข 11:** 1. แคปซูล 2. ตัวกรองประสิทธิภาพสูง บิดตัวกรองประสิทธิภาพสูงในทิศทางตามลูกศรเพื่อปลดขอบยึดออกจากเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นดึงตัวกรองออกมา

- ▶ **หมายเลข 12:** 1. ขอบยึด

หมายเหตุ: เมื่อใช้ตัวกรองชั้นต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบนเช่นกัน

ทำความสะอาดฝุ่นออกให้หมด และเคาะตัวกรองประสิทธิภาพสูงเบาๆ เพื่อไล่ฝุ่น

การถอดประกอบ

ใส่ตัวกรองประสิทธิภาพสูง จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บิดตัวกรองประสิทธิภาพสูงเพื่อล็อกขอบยึดเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นแน่นแล้ว

- ▶ **หมายเลข 13:** 1. ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
- ▶ **หมายเลข 14:** 1. ขอบยึด

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าใส่ตัวกรองประสิทธิภาพสูงอย่างถูกต้องแล้วก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่น หากไม่ใส่ตัวกรองอย่างถูกต้อง ฝุ่นจะเข้าไปในมอเตอร์ และทำให้มอเตอร์ขัดข้องได้ หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในภายหลัง ตัวกรองประสิทธิภาพสูงอาจถูกใส่อย่างไม่ถูกต้อง ใส่ตัวกรองให้ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้

การติดตั้งแคปซูล จัดตำแหน่งให้เครื่องหมายบนแคปซูลตรงกับเครื่องหมายบนมือจับ จากนั้นบิดแคปซูลในทิศทางตามลูกศรจนแน่น

- ▶ **หมายเลข 15:** 1. เครื่องหมาย 2. มือจับ 3. แคปซูล

หมายเหตุ: นำฝุ่นออกเสมอ เนื่องจากกำลังการดูดจะลดลงหากมีฝุ่นสะสมในเครื่องดูดฝุ่นมากเกินไป

ตัวอย่างปัญหาต่างๆ

ขอบยึดของตัวกรองประสิทธิภาพสูงล็อกไม่แน่นในร่องของโครงเครื่องดูดฝุ่น

- ▶ **หมายเลข 16:** 1. ขอบยึด 2. ร่องของเครื่องดูดฝุ่น

การติดตั้งและการถอดด้วยยึด / ตัวกรอง HEPA

อุปกรณ์เสริม

สำหรับกรองฟองน้ำพร้อมถ้วยยึด

การถอดถ้วยยึดออก ให้นำส่วนท้ายของซี่ของถ้วยยึดด้วยนิ้วของคุณ และปลดร่องออกจากส่วนที่ยื่นออกมาของเครื่องดูดฝุ่น หลังจากนั้น ให้นำกรองฟองน้ำออก

- ▶ **หมายเลข 17:** 1. ถ้วยยึด 2. กรองฟองน้ำ

ติดตั้งโดยจัดให้ร่องบนถ้วยยึดตรงกับส่วนที่ยื่นออกมาบนเครื่องดูดฝุ่นและกดลงไปจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก สอดกรองฟองน้ำเข้าไประหว่างซี่ของถ้วยยึด แล้วติดตั้งกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม

สำหรับตัวกรอง HEPA

เมื่อต้องการติดตั้งตัวกรอง HEPA ให้ใส่ร่องของตัวกรอง HEPA เข้ากับส่วนที่ยื่นออกมาบนเครื่องดูดฝุ่น จากนั้น ใสตัวกรองชั้นต้นหรือตัวกรองประสิทธิภาพสูงหรือตัวกรองประสิทธิภาพสูงบนตัวกรอง HEPA แล้วบิดตัวกรองให้แน่น การถอดออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งแบบย้อนกลับ

- ▶ **หมายเลข 18:** 1. ตัวกรอง HEPA 2. ตัวกรองชั้นต้น

- ▶ **หมายเลข 19:** 1. ตัวกรอง HEPA 2. ตัวกรองประสิทธิภาพสูง

การใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง: ยานำหน้าของคุณเข้าไปใกล้ช่องระบายอากาศเมื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่น หากวัตถุแปลกปลอมถูกเป่าเข้าตา อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

การติดตั้งและการถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องดูดฝุ่น

⚠ ข้อควรระวัง: หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งแน่นหนาดีแล้ว หากอุปกรณ์ต่อพ่วงถูกติดตั้งไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์อาจหลุดออกและทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง: ระวังมือกระแทกกับผนัง ฯลฯ ในขณะที่ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีฟังก์ชันล็อก

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ใส่ช่องดูดฝุ่นกับเครื่องดูดฝุ่นจนได้ยินเสียงคลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงล็อกอยู่

▶ **หมายเลข 20:** 1. ช่องดูดฝุ่น 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีฟังก์ชันล็อก 3. ขอบเกี่ยว 4. ปุ่มปล่อย

ข้อสังเกต: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีฟังก์ชันล็อก ให้จัดตำแหน่งของปุ่มปล่อยบนเครื่องดูดฝุ่นให้ตรงกับขอบเกี่ยวบนอุปกรณ์ต่อพ่วง หากไม่ตรงกัน อุปกรณ์ต่อพ่วงจะไม่ล็อกและอาจหลุดออกจากเครื่องดูดฝุ่นได้

หากต้องการถอดออก ให้ดึงอุปกรณ์ต่อพ่วงขณะกดปุ่มปล่อย

▶ **หมายเลข 21:** 1. ปุ่มปล่อย 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีฟังก์ชันล็อก

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่มีฟังก์ชันล็อก

⚠ ข้อควรระวัง: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่มีฟังก์ชันล็อก ให้บิดและใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงตามลูกศรเพื่อเชื่อมต่อให้แน่นในขณะการใช้งาน การถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้บิดและดึงออกในทิศทางตามลูกศร แคปซูลอาจหลวมได้ หากบิดอุปกรณ์ต่อพ่วงในทิศทางตรงกันข้าม

▶ **หมายเลข 22**

การทำความสะอาด (การดูดฝุ่น)

หัวดูดฝุ่น

ต่อหัวดูดฝุ่นเข้าเพื่อสะดวกในการทำทำความสะอาด โตะ โตะทำงาน เพอร์นิเจอร์ และอื่นๆ โดยหัวดูดฝุ่นจะเคลื่อนที่ได้ อย่างง่ายดาย

▶ **หมายเลข 23:** 1. หัวดูดฝุ่น

หัวดูดฝุ่น + ท่อต่อ (ท่อตรง)

ท่อต่อเข้ากันพอดีกับหัวดูดฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่น การต่อแบบนี้จะทำให้สะดวกในการทำทำความสะอาดพื้นในที่ยืน

▶ **หมายเลข 24:** 1. ตัวเครื่อง 2. ท่อต่อ (ท่อตรง) 3. หัวดูดฝุ่น

หัวเป่าที่แคบ

สวมหัวเป่าที่แคบสำหรับทำความสะอาดมุมหรือร่องต่างๆ ในรถยนต์หรือเฟอร์นิเจอร์

▶ **หมายเลข 25:** 1. หัวเป่าที่แคบ 2. ตัวเครื่อง

คุณสามารถเก็บหัวเป่าที่แคบไว้ในที่ยึดหัวดูดฝุ่น

▶ **หมายเลข 26:** 1. ยึดหัวดูดฝุ่น 2. หัวเป่าที่แคบ

⚠ ข้อควรระวัง: ระวังนิ้วเข้าไปติดระหว่างหัวเป่าที่แคบและที่ยึดหัวดูดฝุ่น หากนิ้วเข้าไปติดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

หัวเป่าที่แคบ + ท่อต่อ (ท่อตรง)

ในบริเวณที่เครื่องดูดฝุ่นเข้าถึงยากหรืออยู่สูง เข้าไปไม่ถึงให้ใช้วิธีนี้

▶ **หมายเลข 27:** 1. หัวเป่าที่แคบ 2. ท่อต่อ (ท่อตรง) 3. ตัวเครื่อง

การทำความสะอาดโดยไม่ใช้หัวดูดฝุ่น

ท่านสามารถดูดฝุ่นและผงได้โดยไม่ต้องใช้หัวดูดฝุ่นหรือท่อระบาย

▶ **หมายเลข 28**

ต่อท่อต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้สะดวกสำหรับการดูดฝุ่นบนพื้นในตำแหน่งอื่น

▶ **หมายเลข 29:** 1. ท่อต่อ (ท่อตรง)

การบำรุงรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิทช์เครื่องมือและถอดปลั๊กแบตเตอรี่ออกก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

เพื่อความปลอดภัยและนำเชื้อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

หลังจากการใช้งาน

⚠️ ข้อควรระวัง: การวางเครื่องดูดฝุ่นทิ้งมั่งโดยไม่มีสิ่งใดรองรับอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นล้มลง ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องดูดฝุ่น

▶ หมายเลข 30

การทำความสะอาด

⚠️ ข้อควรระวัง: ทำความสะอาดตัวกรองเมื่อเริ่มดูดฝุ่น การใช้งานต่อในสภาพที่มีกรอดูดฝุ่นอาจส่งผลให้เกิดความร้อนหรือไฟไหม้

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันหรือเชือกฝาง เบนซิน กิโนเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียวรูป หรือแตกร้าวได้

ข้อสังเกต: อย่าเป่าฝุ่นที่ติดอยู่บนเครื่องดูดฝุ่นและตัวกรองด้วยที่เป่าฝุ่น เนื่องจากจะทำให้ฝุ่นเข้าไปด้านในโครงเครื่องและทำให้เกิดการขัดข้องได้

ข้อสังเกต: หลังล้างตัวกรองแล้ว ให้รอให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน หากตัวกรองไม่แห้งพอ อาจทำให้ดูดฝุ่นได้ไม่ดี และยังทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานสั้นลงด้วย

ข้อสังเกต: หลังทำความสะอาดตัวกรองและกรองฟองน้ำแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบกลับเข้าที่เดิมแล้วก่อนใช้งาน หากคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่สวิตซ์กรองและกรองฟองน้ำ ฝุ่นอาจเข้าไปในโครงมอเตอร์และทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

ตัวเครื่องดูดฝุ่น

หมั่นทำความสะอาดภายนอก (ตัวเครื่อง) ของเครื่องดูดฝุ่น โดยใช้ผ้าชุบน้ำสบู

ทำความสะอาดช่องดูดฝุ่นและบริเวณที่ติดตั้งตัวกรองด้วย

▶ หมายเลข 31

ตัวกรองประสิทธิภาพสูง

เมื่อตัวกรองมีฝุ่นอุดตัน และแรงดูดฝุ่นลดลง ให้ทำความสะอาดตัวกรองด้วยน้ำสบู รอให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน

▶ หมายเลข 32

ตัวกรอง HEPA

อุปกรณ์เสริม

ข้อสังเกต: อย่าขัดหรือขูดตัวกรอง HEPA ด้วยวัตถุที่แข็ง เช่น แปรงและใบพัด

ตัวกรอง HEPA ที่อุดตันอาจทำให้ประสิทธิภาพในการดูดลดลง ทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะๆ

ทำความสะอาดตัวกรอง HEPA ในน้ำเป็นระยะๆ โดยให้ล้างและตากให้แห้งสนิทในที่ร่มก่อนใช้งาน ห้ามทำความสะอาดตัวกรองในเครื่องซักผ้า

▶ หมายเลข 33

กรองฟองน้ำ

เมื่อกรองฟองน้ำสกปรก ให้ทำความสะอาดดังนี้

1. ถอดตัวกรองซึ่งครอบปลายีตออก
2. ดึงกรองฟองน้ำออกจากโครง
3. ทำความสะอาดกรองฟองน้ำโดยการตบเบาๆ และการล้าง หากคุณล้าง ให้รอให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน
4. สอดกรองฟองน้ำเข้าไประหว่างโครงและใส่กลับเข้าที่เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบด้านล่างของโครงยึดฟองน้ำไว้ดีแล้ว และไม่มียางระหว่างกรองฟองน้ำและช่องดูดฝุ่น

▶ หมายเลข 34: 1. กรองฟองน้ำ 2. ขอบด้านล่างของโครง

ที่แขวนติดผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ: ไม่รวมสกรูสำหรับยึดที่ยึด เติร์มสกรูที่เหมาะสมกับวัสดุเพื่อขันยึด

ติดที่แขวนติดผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเข้ากับผนังคาน หรือเสาไม้ที่แข็งแรงซึ่งสามารถยึดที่แขวนติดผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้อย่างแน่นอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่แขวนติดผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายถูกยึดอย่างแน่นหนาดีแล้วก่อนจะแขวนเครื่องดูดฝุ่น

▶ หมายเลข 35: 1. ที่แขวนติดผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าแขวนเครื่องดูดฝุ่นกับที่แขวนติดผนังอย่างรุนแรงหรือแขวนเครื่องใช้อื่นที่นอกเหนือจากเครื่องดูดฝุ่น

การแก้ไขปัญหา

ก่อนที่จะมีการซ่อม กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้

อาการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น	บริเวณที่จะตรวจสอบ	วิธีการซ่อม
แรงดูดลดลง	ผงฝุ่นเต็มแคปซูลหรือไม่?	ทำให้แคปซูลว่าง ไม่เติมไปด้วยผงฝุ่น
	ตัวกรอง อุดตันหรือไม่?	ทำความสะอาด หรือล้างตัวกรอง
	แบตเตอรี่หมดหรือไม่?	ชาร์จไฟกลับแบตเตอรี่
ใช้การไม่ได้	แบตเตอรี่หมดหรือไม่?	ชาร์จไฟกลับแบตเตอรี่
เสียงดังและสั่นสะเทือน	ตัวกรอง อุดตันหรือไม่?	ทำความสะอาด หรือล้างตัวกรอง
	หัวดูดฝุ่น ท่อ หรือช่องดูดฝุ่นของเครื่องใช้ อุดตันหรือไม่	กำจัดวัตถุที่อุดตันในหัวดูดฝุ่น ท่อ หรือช่องดูดฝุ่นของเครื่องใช้
	หัวดูดฝุ่น/ทางเข้าท่อถูกบังหรือไม่	อย่าบังหัวดูดฝุ่น/ทางเข้าท่อ

⚠ ข้อควรระวัง: ห้ามพยายามที่จะซ่อมเครื่องดูดฝุ่นด้วยตนเอง

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง: ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือการใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ท่อต่อ (ท่อตรง)
- หัวดูดฝุ่น
- หัวดูดฝุ่นสำหรับพื้นพร
- แปรงสำหรับชั้นวาง
- หัวเป่าที่แคบ
- แปรงกลม
- ท่อที่อ่อนตัวได้
- ตัวกรอง (ผ้าไมท์)
- แผ่นกรองชั้นต้น
- ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
- ตัวกรอง HEPA
- หัวดูดสำหรับที่นั่ง

- หัวดูดสำหรับร่องที่เข้าถึงยาก
- ที่แขวนติดผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
- ชุดไซโคลน
- อุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน
- กระจกเครื่องมือ
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน

อุปกรณ์เสริม

- ▶ **หมายเลข 36:** 1. ปุ่มปล่อย 2. ขอบเกี่ยว 3. ท่อต่อ (ท่อตรง) 4. อุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน 5. ช่องดูดฝุ่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน

การใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนจะช่วยลดปริมาณฝุ่นที่เข้าไปในแคปซูล ซึ่งช่วยป้องกันแรงดูดอ่อนลง นอกจากนี้ การทำความสะอาดหลังการใช้งานก็ง่ายด้วย

⚠ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิทช์เครื่องมือและถอดปลั๊กแบตเตอรี่ออกก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ หากใส่ปลั๊กแบตเตอรี่ค้างไว้ เครื่องดูดฝุ่นอาจทำงานโดยอัตโนมัติและอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง: ทำความสะอาดตัวกรองของอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนและไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่นเมื่อฝุ่นอุดตัน การใช้งานต่อเนื่องในขณะที่เกิดฝุ่นอุดตันอาจทำให้เกิดความร้อนหรือควันได้

ข้อสังเกต: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นในตำแหน่งแนวนอนหรือยกขึ้น มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการอุดตัน

ข้อสังเกต: ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ติดตั้งไส้กรองอยู่เสมอ ถึงแม้จะใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนด้วย การใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ติดตั้งไส้กรองอาจทำให้มอเตอร์ทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน เครื่องดูดฝุ่น และท่อต่อ (ท่อตรง) ถูกถอดอย่างเหมาะสมหรือไม่ก่อนใช้งาน

หมายเหตุ: ทำความสะอาดกล่องดักฝุ่นของอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนและแคปซูลของเครื่องดูดฝุ่นเมื่อมีฝุ่นสะสม การใช้งานต่อจะทำให้แรงดูดอ่อนลง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนโดยไม่ต้องถอดได้

หมายเหตุ: การติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน โปรดดูที่ส่วน “การติดตั้งและการถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องดูดฝุ่น”

การนำผงฝุ่นออกไปทิ้ง

เมื่อมีฝุ่นสะสมถึงขีดระดับสูงสุดของกล่องดักฝุ่น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างและนำผงฝุ่นออกไปทิ้ง

1. จับกล่องดักฝุ่นให้แน่น กดค้างที่ปุ่มทั้งสอง และถอดกล่องดักฝุ่น

▶ **หมายเลข 37:** 1. ขีดระดับสูงสุด 2. กล่องดักฝุ่น 3. ปุ่ม (สองตำแหน่ง) 4. ตัวกรอง

2. นำผงฝุ่นภายในกล่องดักฝุ่นออกไปทิ้ง จากนั้นจึงทิ้งฝุ่นและผงที่ติดบนพื้นผิวตัวกรอง

3. ใส่กล่องดักฝุ่นจนสุดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกจากลิ้นของปุ่มทั้งสอง

▶ **หมายเลข 38:** 1. กล่องดักฝุ่น 2. ปุ่ม (สองตำแหน่ง)

⚠ ข้อควรระวัง: เมื่อประกอบกล่องดักฝุ่นอีกครั้ง ระวังอย่าให้หีบนิ้วมือของคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องดูดฝุ่น และท่อต่อ (ท่อตรง) ถูกถอดอย่างเหมาะสมก่อนเริ่มใช้งานอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากแรงดูดไม่ดีขึ้นหลังจากการนำผงฝุ่นออกไปทิ้งและการทำความสะอาดตัวกรอง ให้ตรวจสอบว่ามีฝุ่นสะสมในแคปซูลของเครื่องดูดฝุ่นหรือมีฝุ่นอุดตันหรือไม่

หมายเหตุ: ฝุ่นอาจฟุ้งขึ้นมาขณะเทฝุ่นออกจากอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าตา

การทำความสะอาด

⚠ ข้อควรระวัง: หลังจากล้างอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนแล้ว ให้ตากให้แห้งสนิทก่อนใช้งาน ส่วนประกอบที่ยังแห้งไม่สนิทอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เครื่องใช้เสียหายได้

เมื่อกล่องดักฝุ่นมีคราบสกปรกหรือตัวกรองมีฝุ่นอุดตัน ให้ขัดออกและล้างน้ำ (โปรดอ้างอิง “การนำผงฝุ่นออกไปทิ้ง” สำหรับกระบวนการกำจัดฝุ่น)

ตากชิ้นส่วนให้แห้งก่อนนำมาติดตั้งและใช้งานอีกครั้ง

▶ **หมายเลข 39:** 1. กล่องดักฝุ่น 2. ตัวกรอง

เมื่อตัวกรองมีคราบสกปรกมาก ให้ล้างตามกระบวนการดังต่อไปนี้

1. หมุนตัวกรองตามทิศทางของลูกศรและถอดออกในขณะที่ข้อเกี่ยวถูกล็อคอยู่

▶ **หมายเลข 40:** 1. ตัวกรอง 2. ข้อเกี่ยว

2. บัดฝุ่นบนตัวกรองแล้วล้างน้ำ หลังจากนั้น ให้ตากจนแห้ง

3. ใส่ตัวกรองที่ฐานโดยให้ข้อเกี่ยวตรงกับช่องต่อ หมุนตัวกรองตามทิศทางของลูกศรจนกระทั่งข้อเกี่ยวล็อคเข้าที่ โดยจะได้ยินเสียงคลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวกรองแน่นดีแล้ว

▶ **หมายเลข 41:** 1. ตัวกรอง 2. ข้อเกี่ยว 3. ช่องต่อ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885A25-376
EN, ZHCN, ID, MS,
VI, TH
20221111